ASUS Tablet

ELEKTROONILINE KASUTUSJUHEND

EE9028

Juuli2014
Esimene väljaanne

Sisukord

Juhendis kasutatavad märksõnad 9
Hooldamine ja ohutus 10
Juhised 10
Nõuetekohane hävitamine 11

1 Zeni kasutamiseks ettevalmistamine.

Osad ja nende otstarve 14
Mälukaardi paigaldamine 15
ASUS Tablet laadimine 19
ASUSe tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine 22
ASUSe mobiilse doki (lisavarustus) kasutamine 25

2 Pole paremat kohta kui kodu

Zeni kodu funktsioonid 34
Kodukuva 34
Kodukuva haldamine 36
Kiirsätted 40
ASUSe klaviatuuri sätted 44
Häälotsing 45
Lukustuskuva 48
ASUSe tahvelarvuti arvutiga ühendamine 49
Sülearvutiga ühendamine 49
Lauaarvutiga ühendamine 50

3 Kontaktide haldamine

Kontaktide haldamine 52
Kontaktide lisamine 52
Kontaktide importimine 53
Kontaktide eksportimine 54

4. Omlet Chat aitab teil sidet pidada

Omlet Chat 56
Omlet Chati konto registreerimine 56
Omlet Chati kasutamine 59
Multimeediumsõnumite saatmine 60

5 E-posti kasutamine

E-post 62
E-posti konto algseadistamine 62
E-posti kontode lisamine 63
Gmail 64
Gmaili konto algseadistamine 64

6 Pildistamine

Kaamera rakenduse käivitamine 68
Lukustuskuval 68
Kodukuval 68
Kuval Kõik rakendused 68
Helitugevuse klahvi kasutamine 68
Kaamera esmakordne kasutamine 69
Juhend 69
Piltide asukohad 69
Kaamera kodukuva 70
Pildisätted 71
Video sätted 73
Kaamera lisafunktsioonid 74
Eelvõte 74
HDR 75
Panoraam 75
Öö 76

Autoportree 77
Miniatuur 78
Nutikas kärpimine 79
Kõik naeratavad 79
Kaunistamine 80
Animeeritud GIF 80
Aegvõte 81
Party Link 82
Fotode jagamine 82
Fotode vastuvõtmine 84

7 Galerii

Galerii kasutamine 86
Põhikuva 86
Muude allikate failide vaatamine 87
Failide jagamine galeriist 88
Failide galeriist kustutamine 88
Pildi redigeerimine 89
Pisipiltide või fotode suurendamine ja vähendamine 89

8 Töötage kõvasti, mängige veelgi kõvemini

Supernote 92
Uue märkmiku loomine 94
Märkmiku jagamine pilves 94
Märkmete jagamine pilves 94
Kalender 96
Sündmuse lisamine ASUSe tahvelarvuti kalendrisse 96
Konto lisamine kalendrisse 96
Sündmuse lisamine konto kaudu 97

What's Next **98**
Do It Later **99**
Toimingute vaatamine ja lisamine 99
Ilm **100**
Rakenduse Weather kodukuva 101
Kell **102**
Rakenduse Clock käivitamine 102
Maailmakell 103
Äratuskell 104
Stopper 105
Taimer 106
Failihaldur **108**
Sisemällu sisenemine 108
Välisesse mäluseadmesse sisenemine 109
Juurdepääs pilvemälule 110

9 Internet

Brauser **112**
Brauseri käivitamine lukustuskuvalt 112
Brauseri käivitamine kodukuvalt 112
Lehekülje jagamine 112

10 Meelelahutus

Peakomplekti kasutamine **114**
Helijuhtme seadmega ühendamine 114
Audioviisard **115**
Heli reguleerimine kasutamine 115
Play Mängud **116**
Play Mängudi kasutamine 116

Muusika **118**
Rakenduse Music käivitamine 118
Muusika kuulamine seadmest 118
Muusika kuulamine SD-kaardilt 118
Muusika kuulamine pilvest 119
Helisalvesti **120**
Helisalvesti käivitamine 120
Helisalvesti kodukuva 120

11 Zeni hooldamine

Seadme uuendamine **122**
Opsüsteemi uuendamine 122
Storage (Mälu) **122**
Varundus ja lähtestamine **123**
ASUSe tahvelarvuti kaitsmine **124**
Ekraanilukustuse avamine 124

12 Zeni ühendamine

Wi-Fi **134**
Wi-Fi aktiveerimine 134
Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga 134
Wi-Fi väljalülitamine 135
Bluetooth® **135**
Bluetooth®i aktiveerimine 135
Paari loomine ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahel 136
ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine 136
PlayTo **137**
Pilv **138**
ASUS WebStorage 138

13 Olulist rakendustest

Rakenduste vahel liikumine 140
Rakenduse lukustamine 140
Rakenduste allalaadimine 141

14 Teie Zen pakub enamat

Energiasäästja 144
Energiasäästja seadistamine 144
Energiasäästja kohandamine 145
ASUS Splendid 146

Lisad

Märkused 148

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

TÄHELEPANU! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Hooldamine ja ohutus

Juhised

Kõige olulisem on liiklusohutus. Soovitame tungivalt seadet autojuhtimise või mis tahes masina käitamise ajal mitte kasutada.

Seda seadet tohib kasutada vaid keskkonnas, kus õhutemperatuur on 5°C (41°F) kuni 35 °C (95°F).

Kohas, kus mobiilseadmete kasutamine pole lubatud, lülitage seade välja. Järgige alati reegleid ja eeskirju, mis kehtivad näiteks lennukis, kinos, haiglas, meditsiiniseadmete lähedal, gaasi- või kütusehoidla lähedal, ehitusplatsil, lõhkamiskohas ja muudel piirangualadel.

Ühendage seade ainult ASUSe tunnustatud toiteploki ja kaabliga. Vaadake seadme põhjal olevat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.

Ärge kasutage kahjustatud toitekaableid, tarvikuid ja välisseadmeid.

Hoidke seade kuivana. Ärge kasutage ega jätke sadet vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.

Võite panna seadme röntgenaparaati (näiteks lennujaama turvakontrollis kasutatavad konveierlindid), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektori ja metalliotsijaga.

Seadme ekraan on tehtud klaasist. Kui klaas puruneb, ärge seadet enam kasutage ning ärge puudutage klaasikilde. Saatke seade kohe ASUSe kvalifitseeritud hoolduskeskusse remonti.

Kõrvakuulmise kahjustamise vältimiseks ärge kuulake valju heli pika aja jooksul.

Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. Puhastage seadme ekraani ainult puhta tsellulooskäsna või seemisnahast lapiga.

Saatke seade ASUSe kvalifitseeritud hoolduskeskusse remonti.

Nõuetekohane hävitamine

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava-majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

Peatükk.

Zeni kasutamiseks ettevalmistamine.

Osad ja nende otstarve

Teie seade käivitub silmapilkset ning on kohe valmis kasutamiseks.

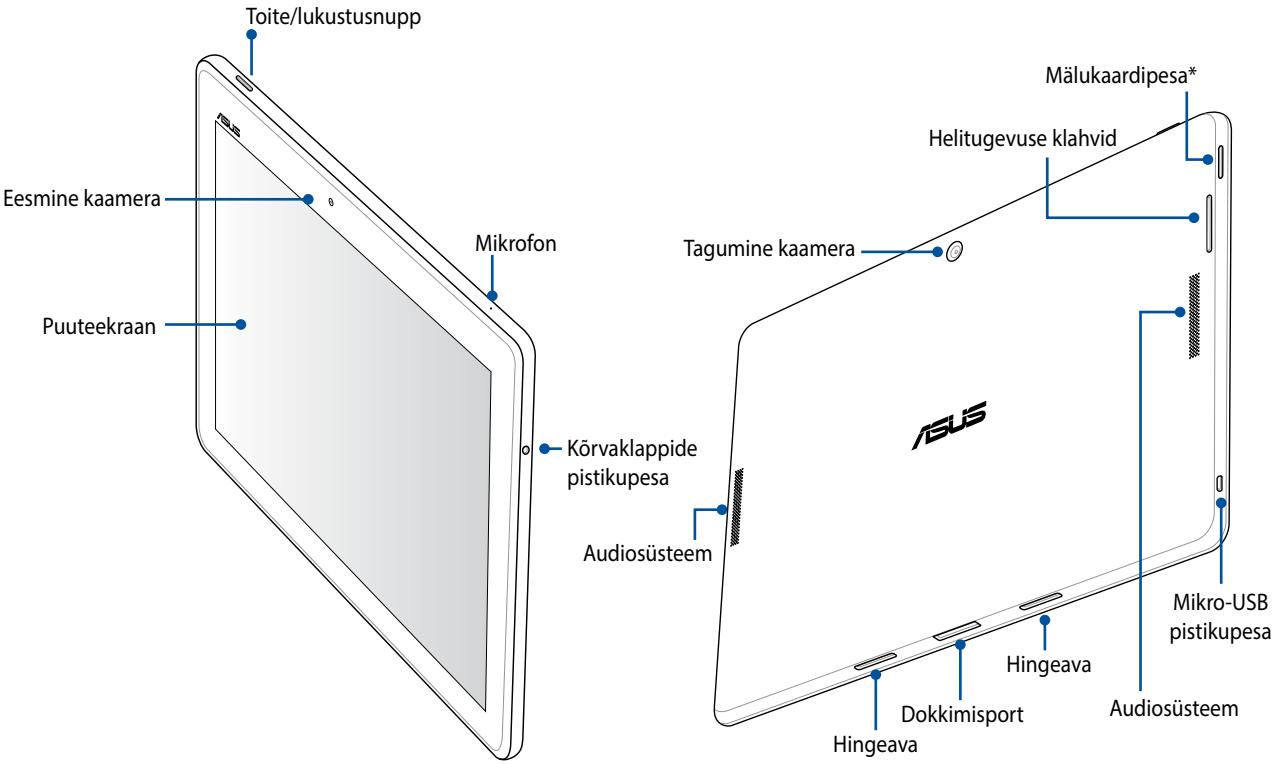

OLULINE! Hoidke seade, eriti aga puuteekraan, alati kuivana. Vesi ja muud vedelikud võivad põhjustada puuteekraani tõrkeid.

Mälukaardi paigaldamine

Teie ASUSe tahvelarvutisse saab paigaldada kuni 64 GB mahuga microSD™, microSDHC™ või microSDXC™ mälukaardi.

MÄRKUS. Mõned mälukaardid ei tarvitse teie ASUSe tahvelarvutiga ühilduda. Andmete kaotsimineku ning seadme, mälukaardi või mõlema kahjustamise vältimiseks kasutage seadmes ainult sellega ühilduvat mälukaarti.

TÄHELEPANU! Käsitsege mälukaarti väga ettevaatlikult. ASUS ei vastuta mälukaardist tingitud andmete kaotsimineku või kahjude eest.

Mälukaardi paigaldamine

1. Asetage seade joonisel näidatud asendisse.

2. Asetage mälukaardi metallkontaktid ülespoole ja sisestage mälukaart pessa.

3. Lükake mälukaart lõpuni pessa, kuni kaart on kindlalt paigaldatud.

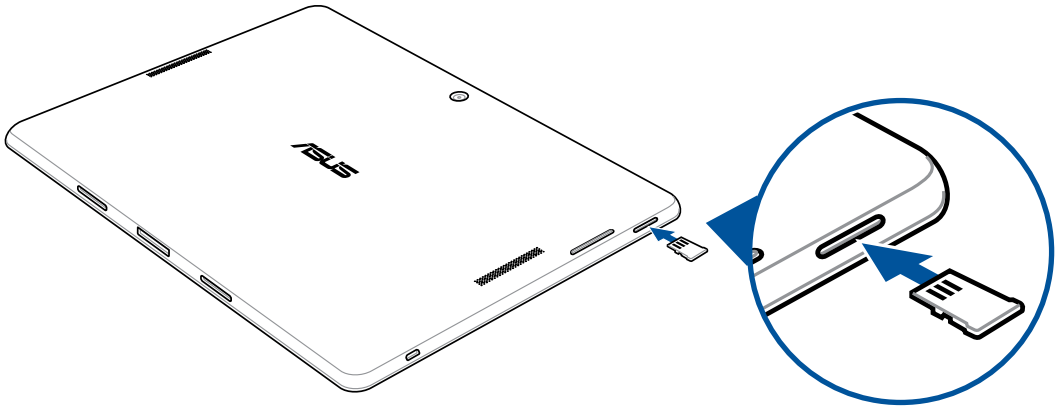

MÄRKUS. Pärast vormindatud mälukaardi paigaldamist valige juurdepääsuks selle sisule **Failihaldur > MicroSD (MicroSD)**.

Mälukaardi eemaldamine

TÄHELEPANU!

- Käsitsege mälukaarti väga ettevaatlikult. ASUS ei vastuta mälukaardist tingitud andmete kaotsimineku või kahjude eest.
- Mälukaardi seadmest eemaldamiseks vabastage mälukaart nõuetekohaselt. Mälukaardi pesast vabastamiseks valige **Home (Kodu)** > **Kõik rakendused**> **Seaded** > **Storage (Mälu)** > **Unmount external storage (Eemalda välismälu)**.

Mälukaardi eemaldamine

1. Asetage seade joonisel näidatud asendisse.

2. Lükake mälukaarti eemaldamiseks sissepoole.

3. Tõmmake mälukaart välja.

ASUS Tablet laadimine

Teie ASUSe tahvelarvuti aku on algselt osaliselt laetud, kui enne esimest kasutamist tuleb aku täis laadida. Enne seadme aku laadimist lugege järgmisi olulisi märkusi ja hoiatusi.

OLULINE!

- Kasutage ASUSe tahvelarvuti laadimiseks ainult komplekti kuuluvat toiteplokki ja mikro-USB-kaablit. Muu toiteploki ja kaabli kasutamine võib seadet kahjustada.
- Eemaldage toiteploki ja mikro-USB-kaabli kaitsekile enne koos seadmega kasutamist.
- Ühendage toiteplokk sellega ühilduva vooluvõrgu pistikupesaga. Võite toiteploki ühendada 100~240 V pingega pistikupesaga.
- Akulaadija väljundpinge on DC 5.2 V ja voolu tugevus 1.35 A.
- Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Elektrienergia säästmiseks eemaldage toiteplokk kasutusväliseks ajaks vooluvõrgust.
- Ärge pange ASUSe tahvelarvuti peale raskeid esemeid.

TÄHELEPANU!

- Laadimise ajal võib teie ASUSe tahvelarvuti soojeneda. See on tavaline, kuid kui teie seade hakkab liialt kuumenema, eemaldage mikro-USB-kaabel seadme küljest ning saatke seade koos toiteploki ja kaabliga ASUSe volitatud hoolduskeskusse.
- ASUSe tahvelarvuti, toiteploki ja mikro-USB-kaabli kahjustuste vältimiseks veenduge alati enne laadimist, et mikro-USB-kaabel, toiteplokk ja seade on nõuetekohaselt ühendatud.

ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

1. Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.
2. Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.
3. Ühendage mikro-USB liitmik ASUS Tabletiga.

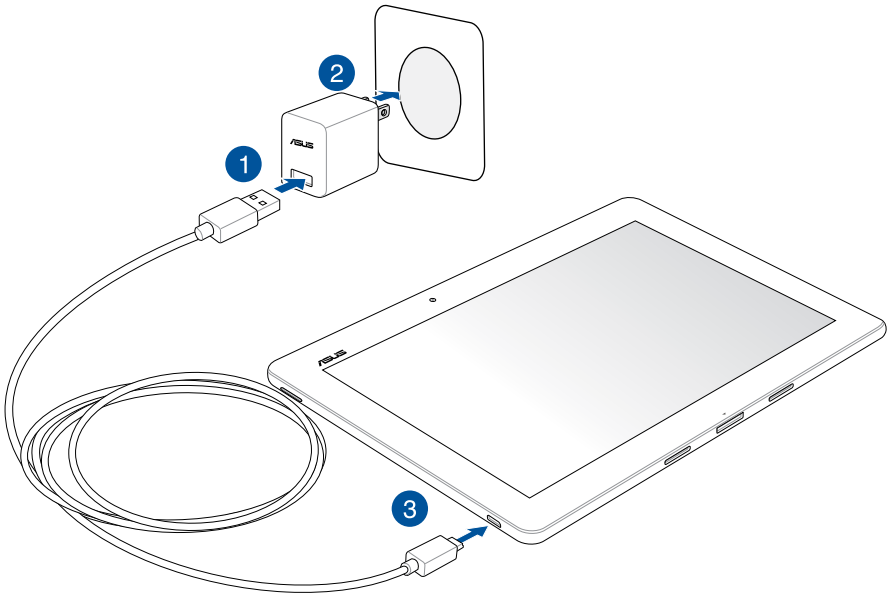

OLULINE!

- Enne ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.
- Seade näitab aku energiavaru järgmiste ikoonide abil

Tühi **Ei lae** **Laeb** **Täis**

4. Kui aku on täis, eemaldage esmalt USB-kaabel ASUSe tahvelarvuti küljest ning seejärel eemaldage toiteplokk vooluvõrgust.

MÄRKUSED.

- Laadimise ajal võite seadet kasutada, kuid sel juhul kestab aku täislaadimine kauem kui tavaliselt
- Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.
- Kui teie arvuti USB-pordi võimsusest ei piisa ASUSe tahvelarvuti laadimiseks, kasutage seadme laadimiseks vooluvõrguga ühendatud toiteplokki.

ASUSe tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke voolunuppu all, kuni seade käivitub.

Seadme väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks

1. Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage selle sisselülitamiseks voolunuppu. Kui ekraan on lukustatud, avage ekraanilukustus.

2. Hoidke voolunuppu all ja avanevas aknas toksake **Lülita välja** ning seejärel **OK**.

Unerežiim

Seadme lülitamiseks unerežiimile vajutage voolunuppu, nii et ekraan lülitub välja.

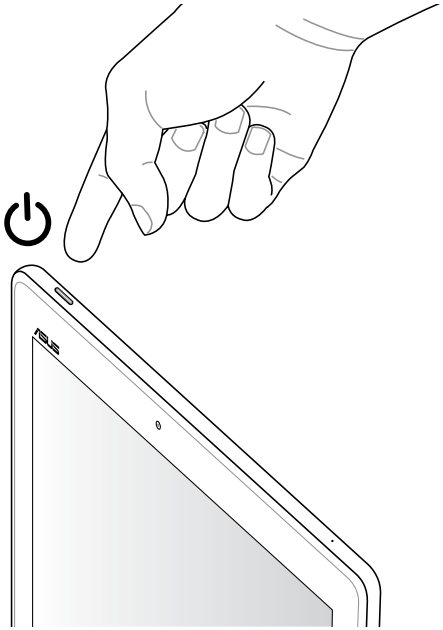

Esimene kasutamine

Kui te oma ASUSe tahvelarvuti esmakordselt sisse lülitate, käivitub seadistusprogramm, mis juhib teid läbi seadistusprotsessi. Valige ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides sobiv keel ja sisestusviisid, seadistage mobiilvõrk ja Wi-Fi, sünkroonige kontod ning häälestage oma asukoha teenused.

Seadistage seadmes oma Google'i või ASUSe konto; kui teil ei ole veel Google'i või ASUSe kontot, võite need kohe luua.

Google'i konto

Google'i konto võimaldab teil ära kasutada Android OSi pakutavaid funktsioone.

- Info haldamine ja vaatamine asukohast sõltumata.
- Kõigi andmete automaatne varundamine.
- Google'i teenuste mugav kasutamine asukohast sõltumata.

ASUSe konto

ASUSe konto võimaldab teil nautida järgmisi teenuseid

- Personaalne ASUSe tugiteenus ja võimalus pikendada registreeritud toodete garantiiaga.
- Tasuta 5 GB andmeruumi pilves ning esimese aasta jooksul veel 11 GB.
- Kõik uuendused nii seadmele kui püsivarale.

MÄRKUS. Seadistusprogrammi võite igal ajal käivitada, kui soovite seadet uuesti häälestada. Avage **Home Screen (Kodukuva)** ning valige **Kõik rakendused** > **Häälestusvi**.

Kuidas säästa akuenergiat

Teie ASUSe tahvelarvuti vajab tööks laetud akut. Altpoolt leiate häid näpunäiteid ASUSe tahvelarvuti akuenergia säästmiseks.

- Kui te seadet ei kasuta, vajutage voolunuppu, et lülitada seade unerežiimile.
- Avage energiasäästu rakendus ja aktiveerige nutikas säästurežiim.
- Lülitage heli energiasäästu režiimile.
- Vähendage ekraani eredust.
- Hoidke helitugevus väiksena.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Miracast välja.
- Lülitage GPS välja.
- Lülitage ekraani automaatpööramine välja.
- Keelake seadmes kõik automaatsed sünkroonimised.

ASUSe mobiilse doki (lisavarustus) kasutamine

Kui olete ostnud ASUSe mobiilse doki (lisavarustus), võite tahvelarvuti sellega ühendada ning kasutada klaviatuuri, puuteplaati ja USB 2.0 pordi funktsioone.

Osad ja nende otstarve

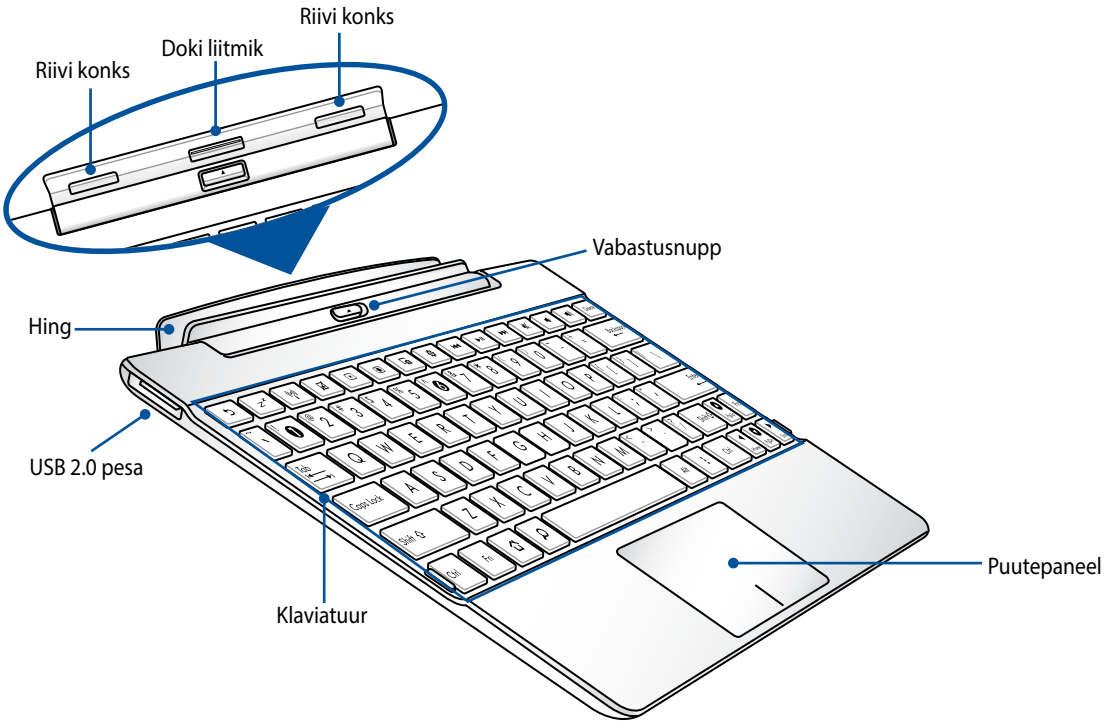

Tahvelarvuti ASUS Tablet dokkimine

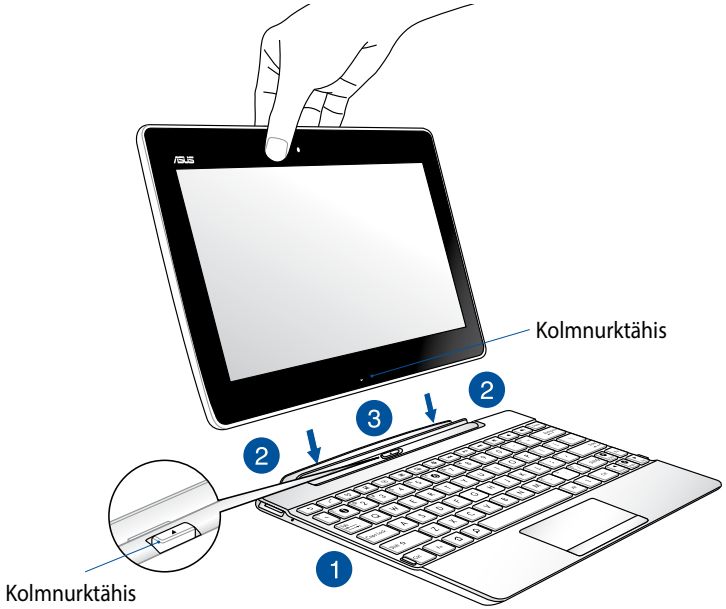

Tahvelarvuti ASUS Tablet dokkimiseks tehke järgmist:

1. Pange tahvelarvuti ASUS Tablet mobiildokk tasasele ja stabiilsele pinnale.
2. Ühitage tahvelarvuti ASUS Tablet ASUSe mobiildokiga.

> **MÄRKUS.** Paigutage ASUSe tahvelarvuti ja ASUSe mobiilne dokk kohakuti vabastusnupul ja tahvlil oleva kolmnurktähise järg.

3. Suruge tahvelarvuti ASUS Tablet hinge sisse. Veenduge, et ühenduskonksud on lükatud korralikult ASUSe hingeavadesse.

> **OLULINE!** Kui tahvelarvuti on ASUSe mobiildokiga ühendatud, tõstke tahvelarvutit ASUS Tablet ainult põhjast hoides.

Eritoimingute klahvid

Alljärgmises lõigus kirjeldatakse mobiilse doki klaviatuuril asuvaid kiirklahve. Mõnedel käsklustel võib olla eraldiseisev funktsioon ja mõned toimivad koos funktsiooniklahviga <Fn>.

MÄRKUS. Eriklahvide asukoht ei ole kõigis riikides ja piirkondades ühesugune.

Naaseb eelmisele lehele.

Lülitab unerežiimile.

Lülitab traadita sise-kohtvõrgu SISSE või VÄLJA.

Lülitab puuteplaadi SISSE või VÄLJA.

Vähendab ekraani heledust

Suurendab ekraani heledust

Jäädvustab töölaua pildi.

Avab ekraani **Seaded**.

Kustutab tekstid.

Naaseb muusika esitamisel eelmisele muusikapalale.

Alustab muusika esitamist esitusloendist. Jätkab praeguse muusikapala esitamist või peatab selle.

Kiire edasikerimine või ülehüpe järgmisele muusikapalale muusika esitamisel.

Vaigistab kõlari.

Vähendab kõlari helitugevust.

Suurendab kõlari helitugevust.

Tagasi avaekraanile.

Aktiveerib atribuutide menüü ja on samaväärne üksusega ⋮ või üksusega ☰ ekraanil.

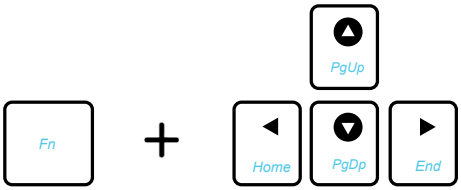

Sirvimiseks vajutage samaaegselt klahvile <Fn> ja noolklahvile, et kerida üles ja alla dokumendi alguse ning lõpu vahel või veebilehel.

Puuteplaadi kasutamine

Kasutage järgmisi viipeid kursori aktiveerimiseks ja liigutamiseks ekraanil.

Sõrme libistamine

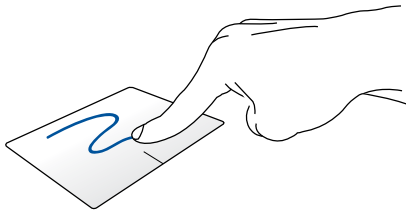

Libistage sõrm üle puuteplaadi, et kursorit liigutada

Üks koputus / Kaks koputust

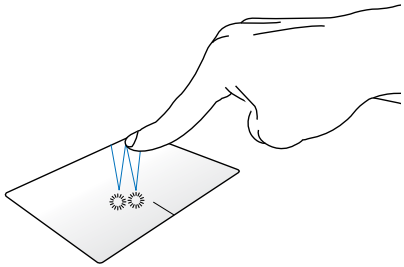

Üksuse valimiseks koputage üks kord. Üksuse käivitamiseks koputage kaks korda.

Pukseerimine

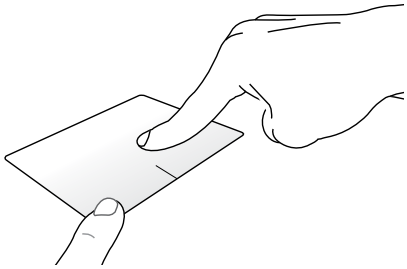

Valige üksus ja hoidke vasakut hiirenuppu all. Libistage teist sõrme puuteplaadil allapoole, et üksus lohistada uude asukohta.

Kahe sõrmega kerimine (üles/alla)

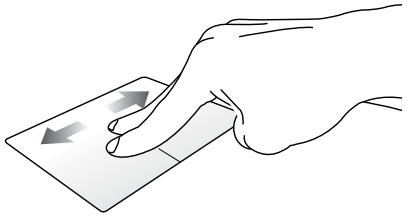

Libistage kahe sõrmega, et kerida üles või alla

Kahe sõrmega kerimine (vasakule/paremale)

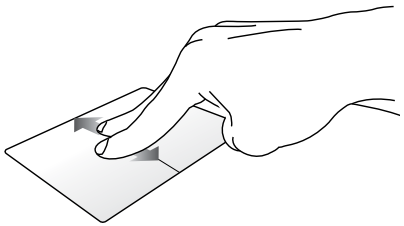

Libistage kahe sõrmega, et kerida vasakule või paremale

Kahe sõrme koputus ja allhoidmine

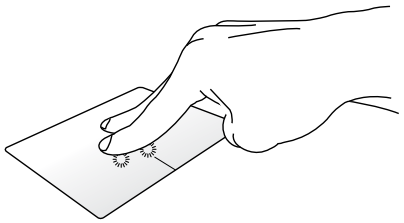

Kasutage valitud üksuse hoidmiseks kahte sõrme.

Tahvelarvuti ASUS Tablet lahti dokkimine

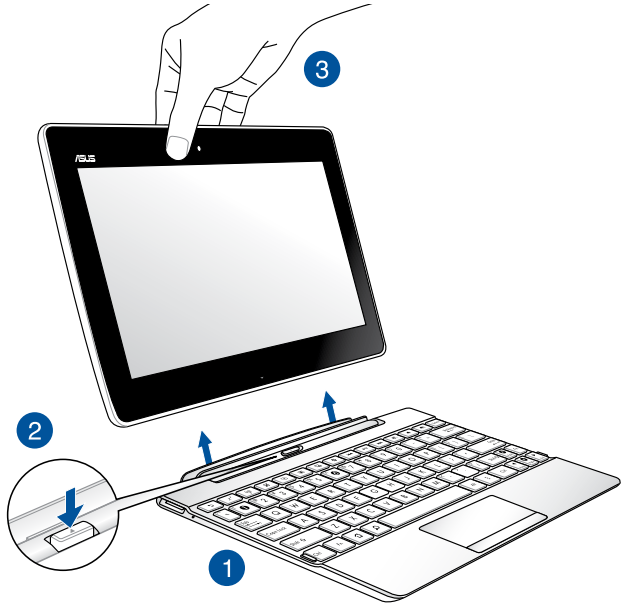

Tahvelarvuti ASUS Tablet lahti dokkimiseks tehke järgmist:

1. Pange dokitud tahvelarvuti tasasele ja stabiilsele pinnale.
2. Vajutage ASUSe mobiilse doki vabastusnuppu, et ASUSe tahvelarvuti vabastada.
3. Lahti ühendamiseks tõstke tahvelarvuti ASUS Tablet ASUSe mobiildokist välja.

MÄRKUS. ASUSe mobiilse doki sisendpinge on 3,75 V ja voolutugevus 0,8 A (alalisvool).

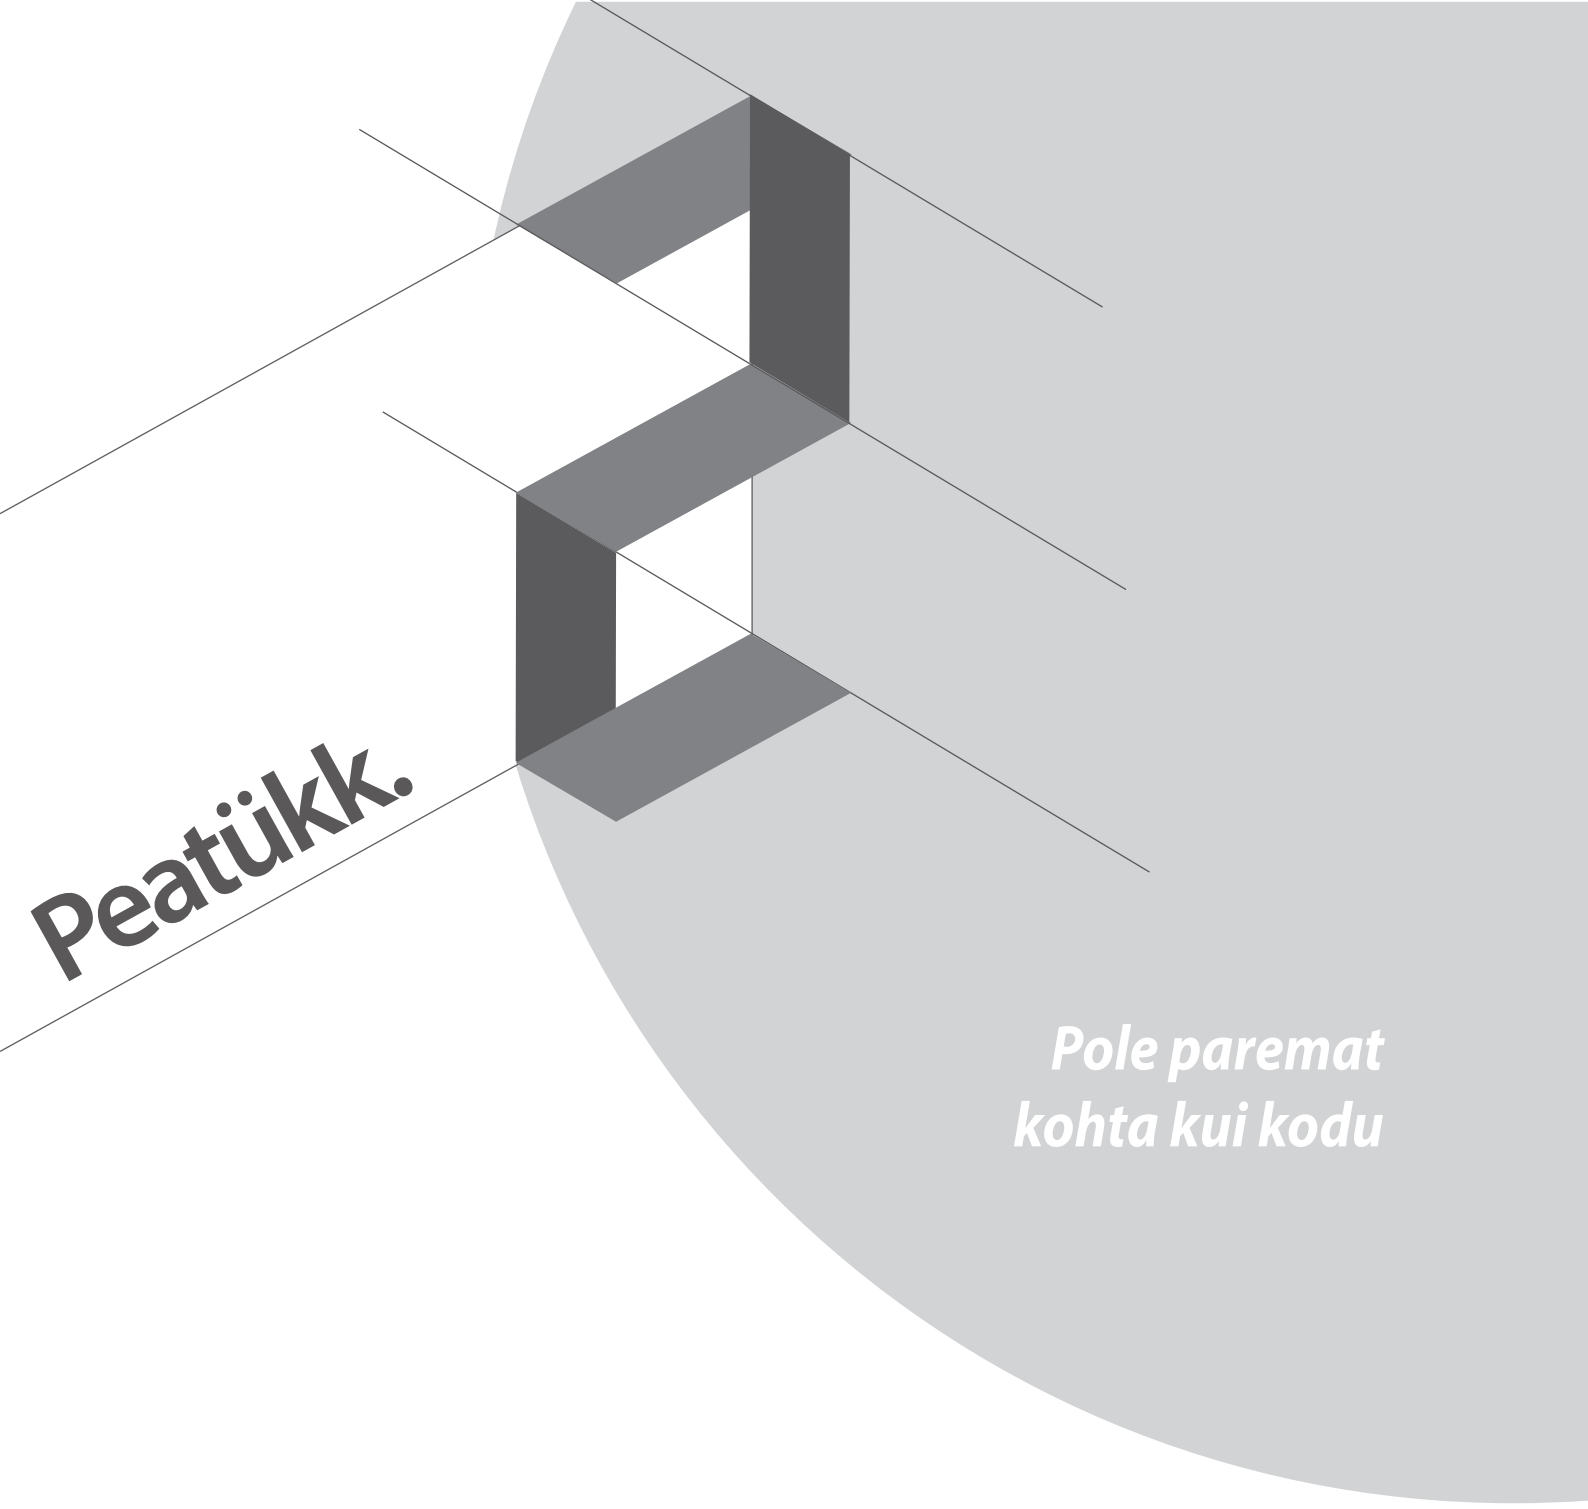
Peatükk.
Pole paremat
kohta kui kodu

Zeni kodu funktsioonid

Kodukuva

Oluliste sündmuste, rakenduste ja süsteemiuuenduste meeldetuletused, ilmateated ning tekstsõnumid teile olulistelt inimestelt saabuvad otse teie seadme kodukuvale.

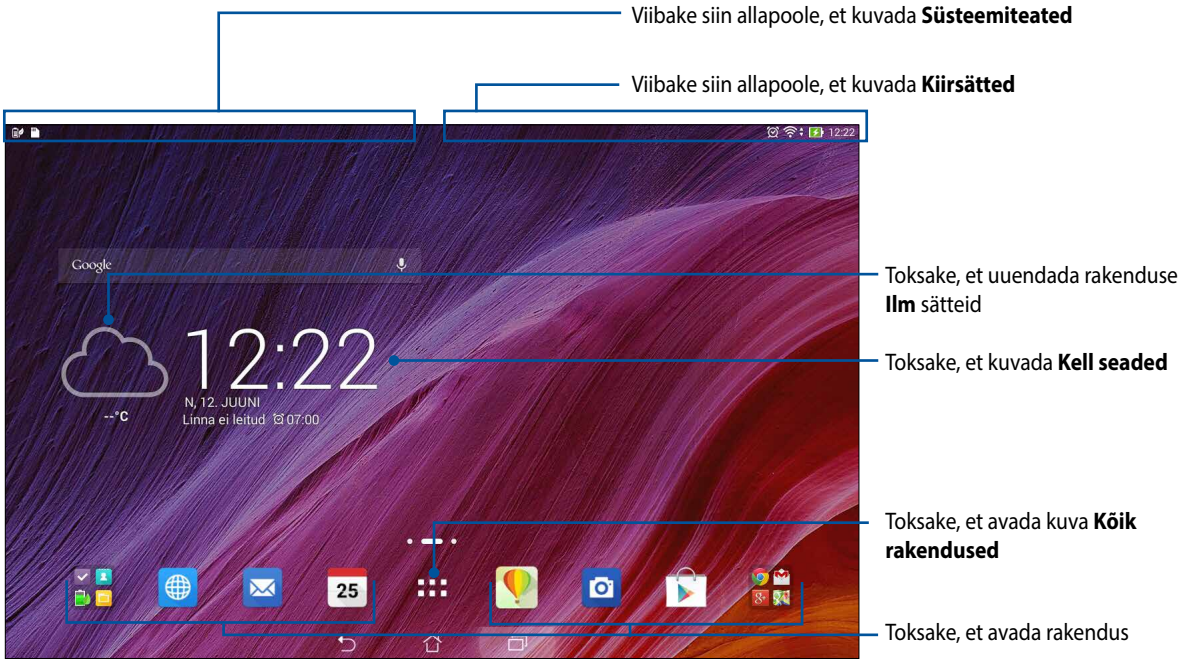

Viibake kodukuva vasakule või paremale, et avada laiendatud kodukuva

Ikoonide tähendus

Järgmised ikoonid võivad ilmuda seadme tegumiribale ning näitavad teie ASUSe tahvelarvuti hetkeolekut.

Näitab Wi-Fi-ühenduse signaalitugevust.

Näitab teie ASUSe tahvelarvuti aku olekut.

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvutisse on sisestatud mikro-SD-kaart.

Näitab, et tegite tõmmise ASUSe tahvelarvuti ekraanikuvast.

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvuti on režiimil Airplane (Lennurežiim).

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvuti Wi-Fi pääsupunkt on aktiveeritud.

Näitab, et režiim Smart Saving (Nutikas säästurežiim) on aktiveeritud.

Näitab, et režiim Silent (Vaikne režiim) on aktiveeritud.

Näitab rakenduse või faili allalaadimisolekut.

Näitab, et seade on alla laadinud rakendusi või uuendusi.

Kodukuva haldamine

Muutke oma seadme kodukuva isikupärasemaks. Valige pilkupüüdev taustapilt, lisage otseteid rakenduste kiireks käivitamiseks ning vidinaid, et oluline info oleks alati käepärast. Samas võite ka kodukuvale lehekülgi lisada, et hõlbustada juurdepääsu rakendustele või vidinatele ning neid paremini hallata.

- Üksuse lisamiseks kodukuvale hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige üks järgmistest: **Rakendused**, **Vidinad**, **Taustapildid**, **Lehe muutmine**.

- Kodukuva lehekülgede vahel liikumiseks viibake vasakule või paremale.

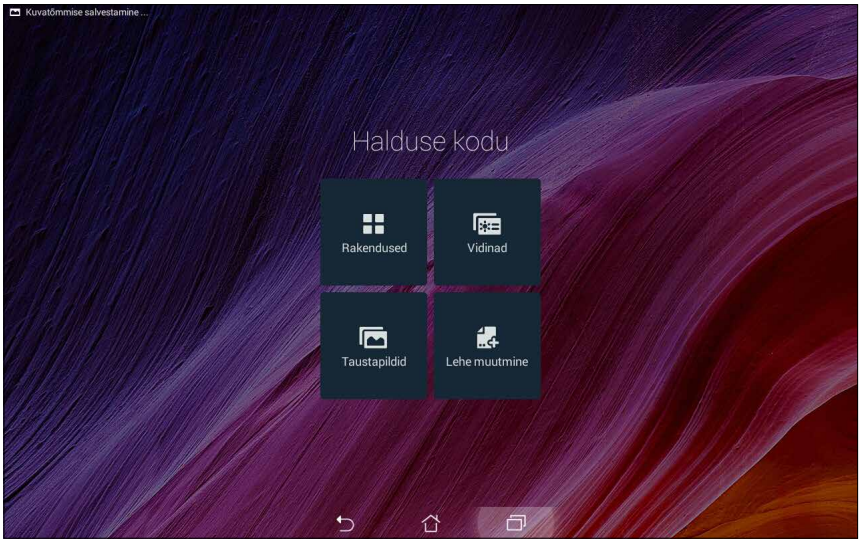

Rakenduste otsteteed

Otseteed on mõeldud sageli kasutatavate rakenduste hõlpsaks avamiseks otse kodukuvalt.

Rakenduse otsetee lisamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Rakendused**.
2. Kõikide rakenduste kuval hoidke sõrme rakendusel ja lohistage see tühja kohta kodukuval.

Rakenduse otsetee eemaldamiseks

Kodukuval hoidke sõrme rakendusel ja lohistage see üleval oleva ikooni **X Eemalda** peale.

Vidinad

Vidinad võimaldavad saada kiire ülevaate kalendrist, kaartidest, akuolekust jms.

Vidina lisamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Vidinad**.
2. Kuval **Vidinad** hoidke sõrme vidinal ja lohistage see tühja kohta kodukuval.

Rakenduse otsetee eemaldamiseks

Kodukuval hoidke sõrme vidinal ja lohistage see üleval oleva ikooni **X Eemalda** peale.

MÄRKUS. Lisaks võite kodukuval toksata ikooni , et vaadata lehekülgi **Kõik rakendused**ja **Vidinad.**

Taustapildid

Paigutage oma rakendused, ikoonid ja muud Zeni osad efektselt taustapildile. Loetavuse ja selguse parandamiseks võite taustapildile lisada läbikumava taustatooni. Kodukuva elavdamiseks võite kasutada taustapildina animatsioone.

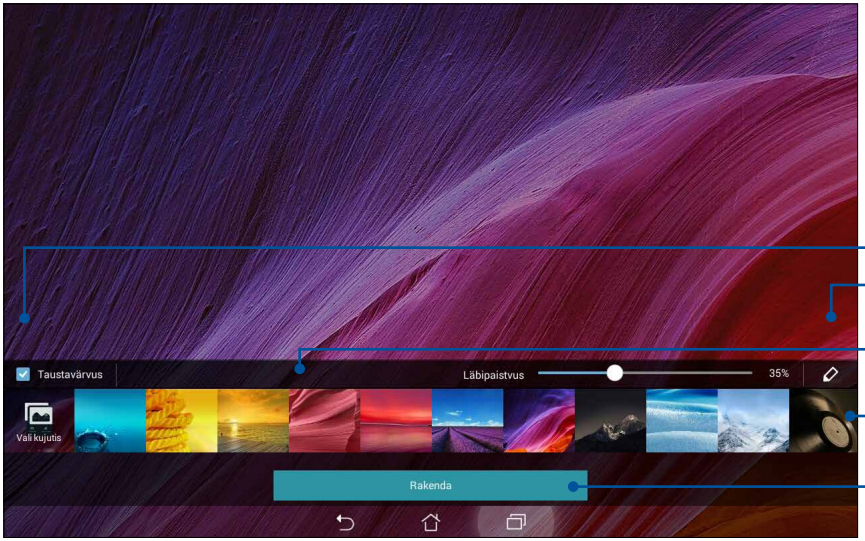

Taustatooni valimine

Toksake taustatooni valimiseks

Muutke liuguri abil taustapildi läbipaistvust

Toksake taustapildi valimiseks

Toksake taustapildi sätete muutmiseks

Taustapildi ja taustatooni kasutamine

Taustapildi ja taustatooni kasutamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Taustapildid**.
2. Valige taustapildile asukoht: kodukuvale, lukustuskuvale või kodukuvale ja lukustuskuvale. Kui te ei soovi taustapildile lisada taustatooni, jätkake punktist 5.
3. Märkige ära **Taustavärvus** ning muutke läbipaistvust.
4. Toksake ja valige värvus.
5. Valige taustapilt, seejärel toksake **Rakenda**.

MÄRKUSED.

- Taustatooni saab kasutada nii kodukuval kui ka kodu- ja lukustuskuval.
- Taustapildi sätete muutmiseks võite valida ka > **Seaded** > **Kuva**.

Animeeritud taustapildi kasutamine

Animeeritud taustapildi valimiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Taustapildid**.
2. Valige taustapildile asukoht: kodukuvale, lukustuskuvale või kodukuvale ja lukustuskuvale.
3. Valige animeeritud taustapilt, seejärel toksake **Rakenda**.

MÄRKUS. Taustapildi sätete muutmiseks võite valida ka > **Seaded** > **Kuva**.

Kiirsätted

Funktsioon **Kiirsätted** võimaldab teie ASUSe tahvelarvuti funktsioone kiirelt aktiveerida ja kohandada. See ainult Zenile omane funktsioon näitab ka süsteemiteateid ning aitab teil jälgida ASUSe tahvelarvuti värskemaid uuendusi ja muutusi.

Võite kiirsätted käivitada alati, kui soovite, isegi ASUSe tahvelarvuti rakenduste kasutamise ajal.

Kiirsätete käivitamine

Viibake ASUSe tahvelarvuti ekraani paremast ülanurgast allapoole.

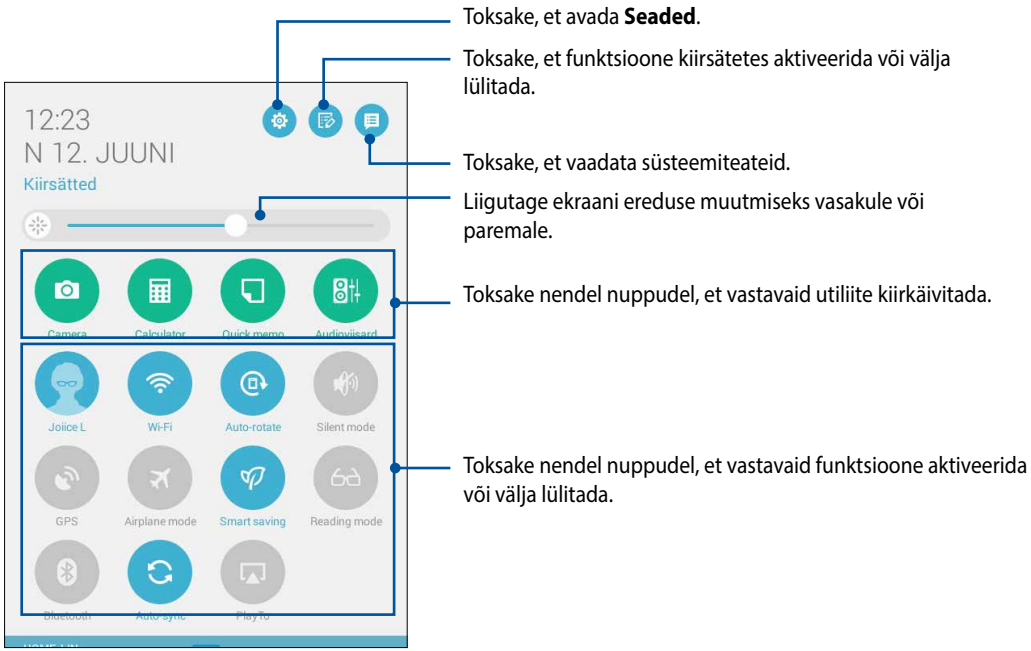

Kiirsätetes

Kiisätted võimaldavad ühe puutega juurdepääsu teie ASUSe tahvelarvuti teatud funktsioonidele ja rakendustele.

Juurdepääs sätetele

Toksake , et käivitada rakendus ASUS Tablet's Settings (Asuse tahvelarvuti sätted).

ASUSe kiirsätete loendi kuvamine

Toksake , et avada kiirsätete teadete paneeli kaudu aktiveeritavate funktsioonide loend.

Süsteemiteadete vaatamine

Toksake , et vaadata uuendusi ja ASUSe tahvelarvutis tehtud muudatusi.

Tagasi kiirsätete kodukuvale

Süsteemiteadete kuval toksake , et liikuda tagasi kodukuvale.

Juurdepääsukuva sätted

Toksake , et käivitada rakendus Kuva.

Kiirsätete teadete paneeli kasutamine

Kiirsätete teadete paneel võimaldab ühe puutega juurdepääsu teie ASUSe tahvelarvuti teatud juhtmevaba ühenduse funktsioonidele ja sätetele. Iga funktsiooni jaoks on eraldi nupp.

MÄRKUS. Sinine nupp tähendab, et funktsioon on aktiveeritud; aktiveerimata funktsioonide nupud on hallid.

Nuppude lisamine ja eemaldamine

Nuppude lisamiseks ASUSe kiirsätete teadete paneelile ja nuppude eemaldamiseks

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Toksake funktsiooni kõrval olevat ruutu, et funktsioon ASUSe kiirsätete teadete paneelile lisada või sellelt eemaldada.

MÄRKUS. Täidetud märkeruut tähendab, et funktsiooninupp on lisatud ASUSe kiirsätete teadete paneelile, täitmata märkeruut tähendab aga vastupidist.

3. ASUSe kiirsätete teadete paneeli kuvamiseks viibake ekraani paremast ülanurgast allapoole.

Süsteemiteadete kasutamine

Süsteemiteadete all näete teie ASUSe tahvelarvuti viimaseid uuendusi ja süsteemimuutusi. Enamik muutustest puudutavad andmeid ja opsüsteemi. Süsteemiteadete kuva on lihtsalt kasutatav ning sellest saab liikuda järgmiselt.

Toksake, et kõik loetletud teated kustutada.

Toksake teatel, mida soovite täpsemalt vaadata.

Viibake teadet paremale või vasakule, et see loendist kõrvaldada.

ASUSe klaviatuuri sätted

ASUSe tahvelarvuti klaviatuuri abil saate sisestada tekstsõnumeid, e-kirju ning salasõnu.

ASUSe klaviatuuri sätete avamiseks

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .

2. Kerige kuva **Seaded** allapoole ja valige **Keeled ja sisestamine**.

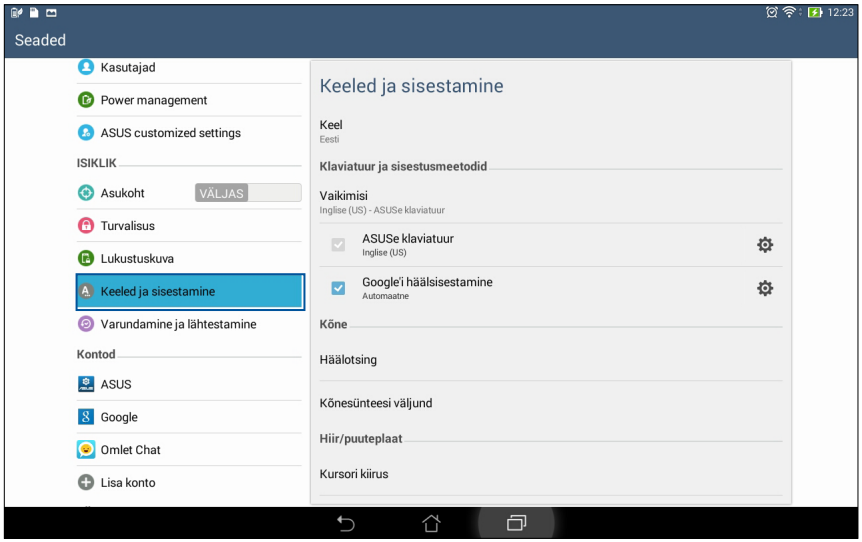

3. Toksake , mis on **Asuse klaviatuur** kõrval.

4. Häälestage klaviatuuri kasutus vastavalt enda eelistustele.

Häälotsing

Rakendus Häälotsing võimaldab teil öelda ASUSe tahvelarvutile häälkäsklusi. Rakenduse Voice Search abil saate häälkäsklustega juhtida järgmisi funktsioone.

- Andmete ja teabe Internetist otsimine ASUSe tahvelarvutiga
- ASUSe tahvelarvutis rakenduste käivitamine
- Liikumisjuhised sihtkohta saabumise kohta

OLULINE! Selle funktsiooni kasutamiseks peab ASUSe tahvelarvuti olema ühendatud Internetiga.

Häälotsingu käivitamine

1. Toksake > **Häälotsing**.
2. Kui mikrofoni ikoon muutub punaseks, öelge häälkäsklus

MÄRKUS. ASUSe tahvelarvutiga rääkides kõnelge selgelt ja kasutage lühifraase. Alustage käskluse andmist ASUSe tahvelarvuti funktsiooni puudutava tegusõnaga.

Häälotsingu tulemuste kohandamine tahvelarvuti otsingu all

Kui soovite määrata teie Google'i kontolt ja ASUSe tahvelarvuti andmetest kogutud häälotsingu tulemuste parameetreid, võite seda teha järgmiselt.

1. ASUSe tahvelarvuti kodukuval toksake > **Häälotsing**.

2. Toksake > **Seaded**.

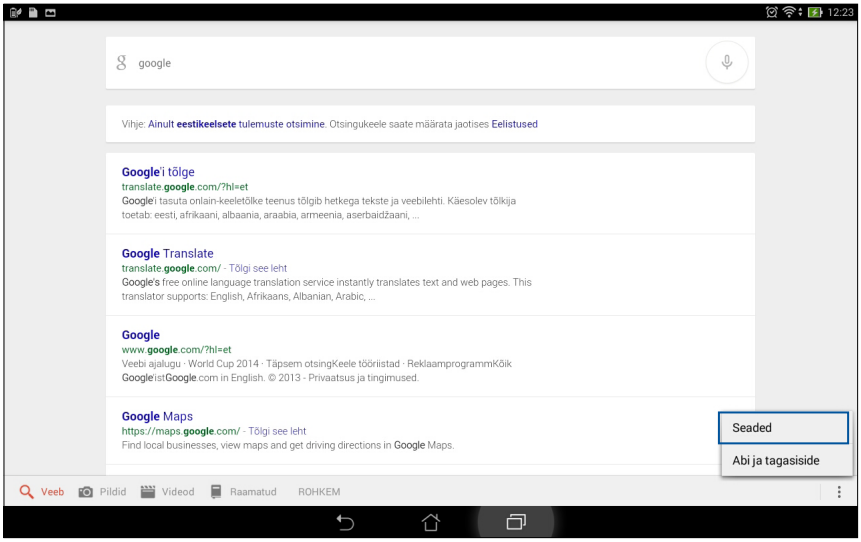
12:23
google
Vihje: Ainult eestikeelsete tulemuste otsimine. Otsingukeele saate määrata jaotises Eelistused
Google'i tõlge
translate.google.com/?hl=et
Google'i tasuta onlain-keeletõlke teenus tõlgib hetkega tekste ja veebilehti. Käesolev tõlkija toetab: eesti, afrikaani, albaania, araabia, armeenia, aserbaidžaani, ...
Google Translate
translate.google.com/ - Tõlgi see leht
Google's free online language translation service instantly translates text and web pages. This translator supports: English, Afrikaans, Albanian, Arabic, ...
Google
www.google.com/?hl=et
Veebi ajalugu · World Cup 2014 · Täpsem otsingKeele tööriistad · ReklaamprogrammKõik GoogleistGoogle.com in English. © 2013 - Privaatsus ja tingimused.
Google Maps
https://maps.google.com/ - Tõlgi see leht
Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
Seaded
Abi ja tagasiside
Veeb
Pildid
Videod
Raamatud
ROHKEM

3. Toksake **Tahvelarvuti otsing**, täitke märkeruut selle otsingurühma ees, mille soovite lisada **Häälotsing** allikate hulka.

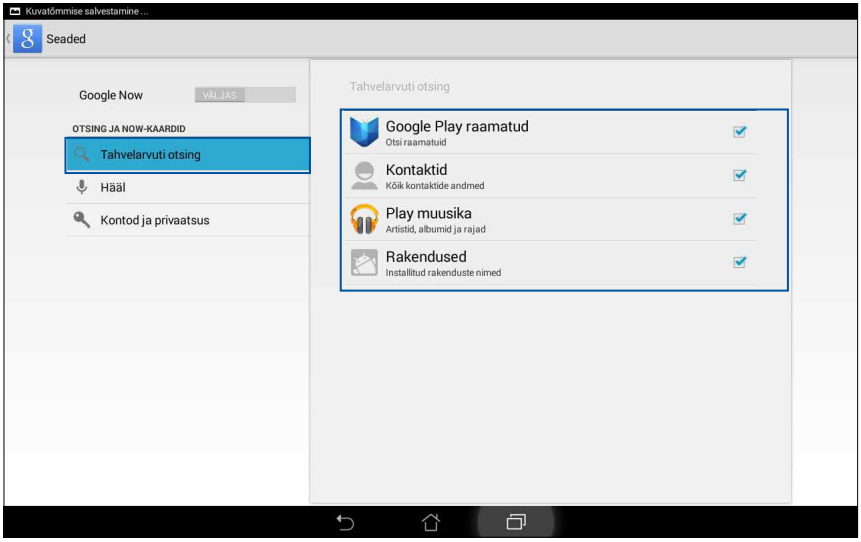

Lukustuskuva

Lukustuskuva ilmub ekraanile tavaliselt seadme sisselülitamisel ja unerežiimist äratamiselt. Pärast lukustuskuval viipamist avaneb Android®i opsüsteemi kuva.

Seadme lukustuskuva on võimalik kohandada mobiilandmetele ja rakendustele juurdepääsu reguleerimiseks.

Lukustuskuva kohandamine

Kui soovite algseid **Swipe** valiku lukustususkuva sätteid muuta, toimige järgmiselt

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .

2. Kuval **Seaded** toksake **Lukustuskuva** ning seejärel **Ekraanilukk**.

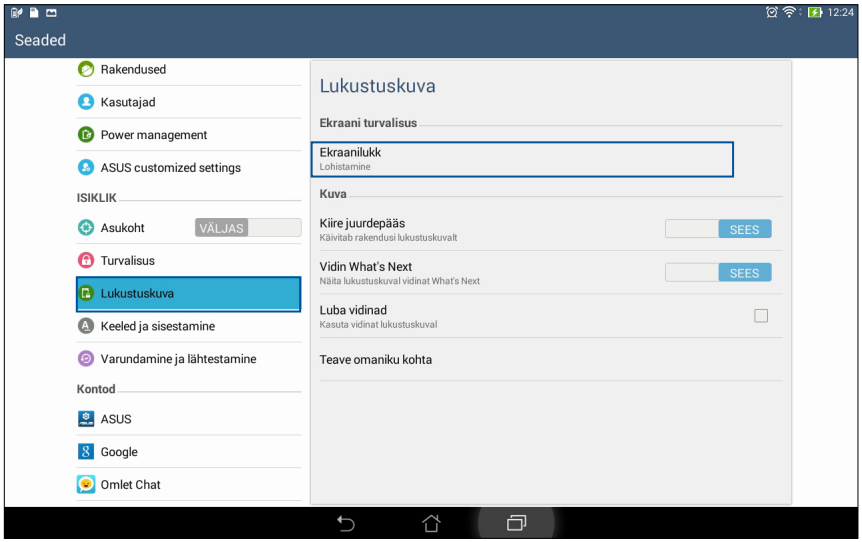

3. Toksake ekraaniluku valikut, mida soovite kasutada.

ASUSe tahvelarvuti arvutiga ühendamine

Ühendage ASUSe tahvelarvuti arvuti USB-pordiga, et laadida tahvelarvuti akut või seadmete vahel faile edastada.

MÄRKUSED.

- Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta üsna kaua.
- Kui teie arvuti ei võimalda ASUSe tahvelarvutit laadida, laadige oma ASUSe tahvelarvutit maandatud pistikupesaga ühendatud toiteploki abil.

Sülearvutiga ühendamine

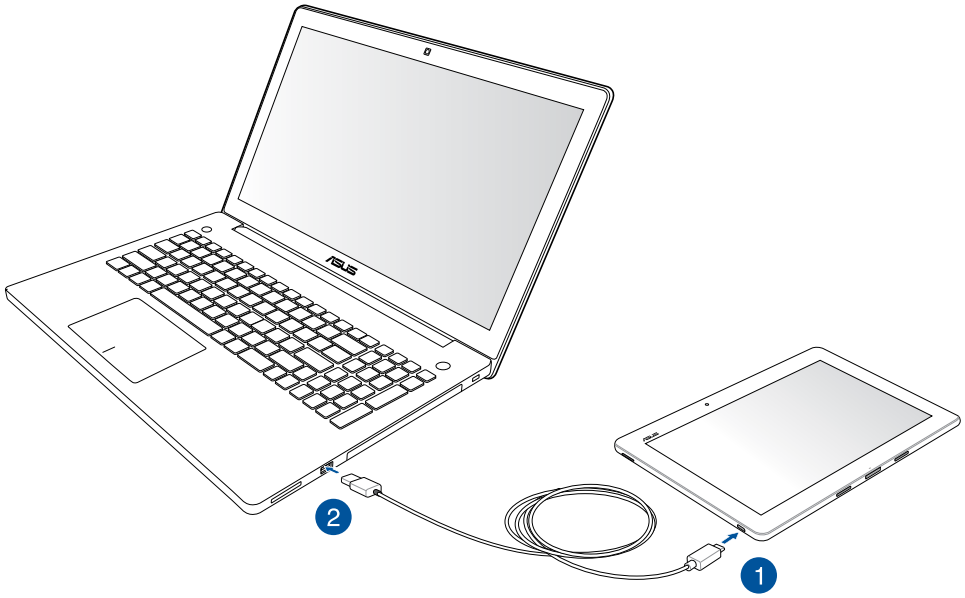

Lauaarvutiga ühendamine

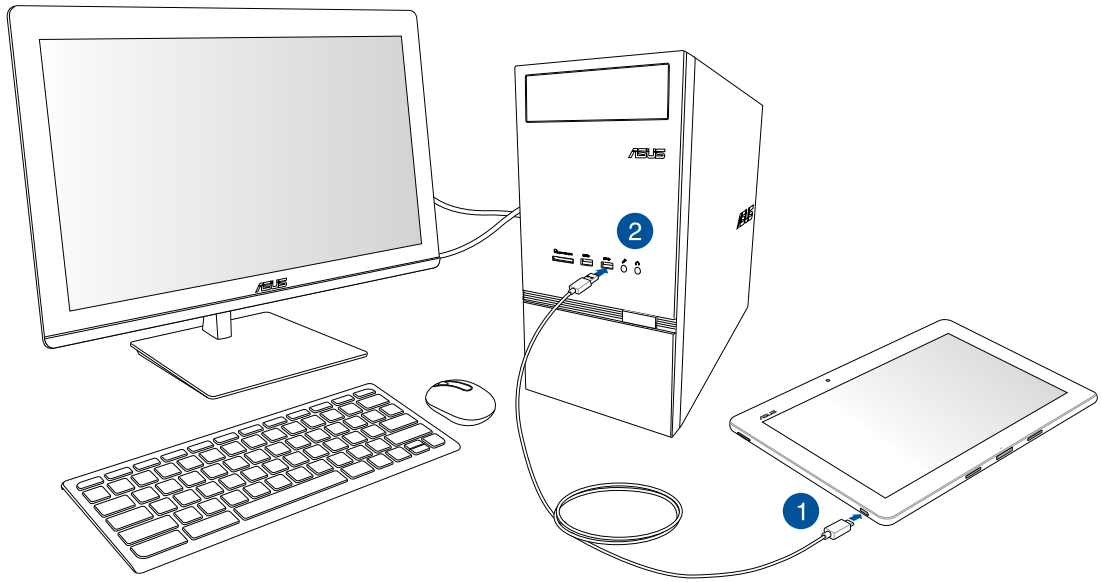

ASUSe tahvelarvuti arvutiga ühendamiseks

1. Ühendage mikro-USB-pistik ASUSe tahvelarvutiga.
2. Ühendage USB-kaabli pistik arvuti USB-pordiga.

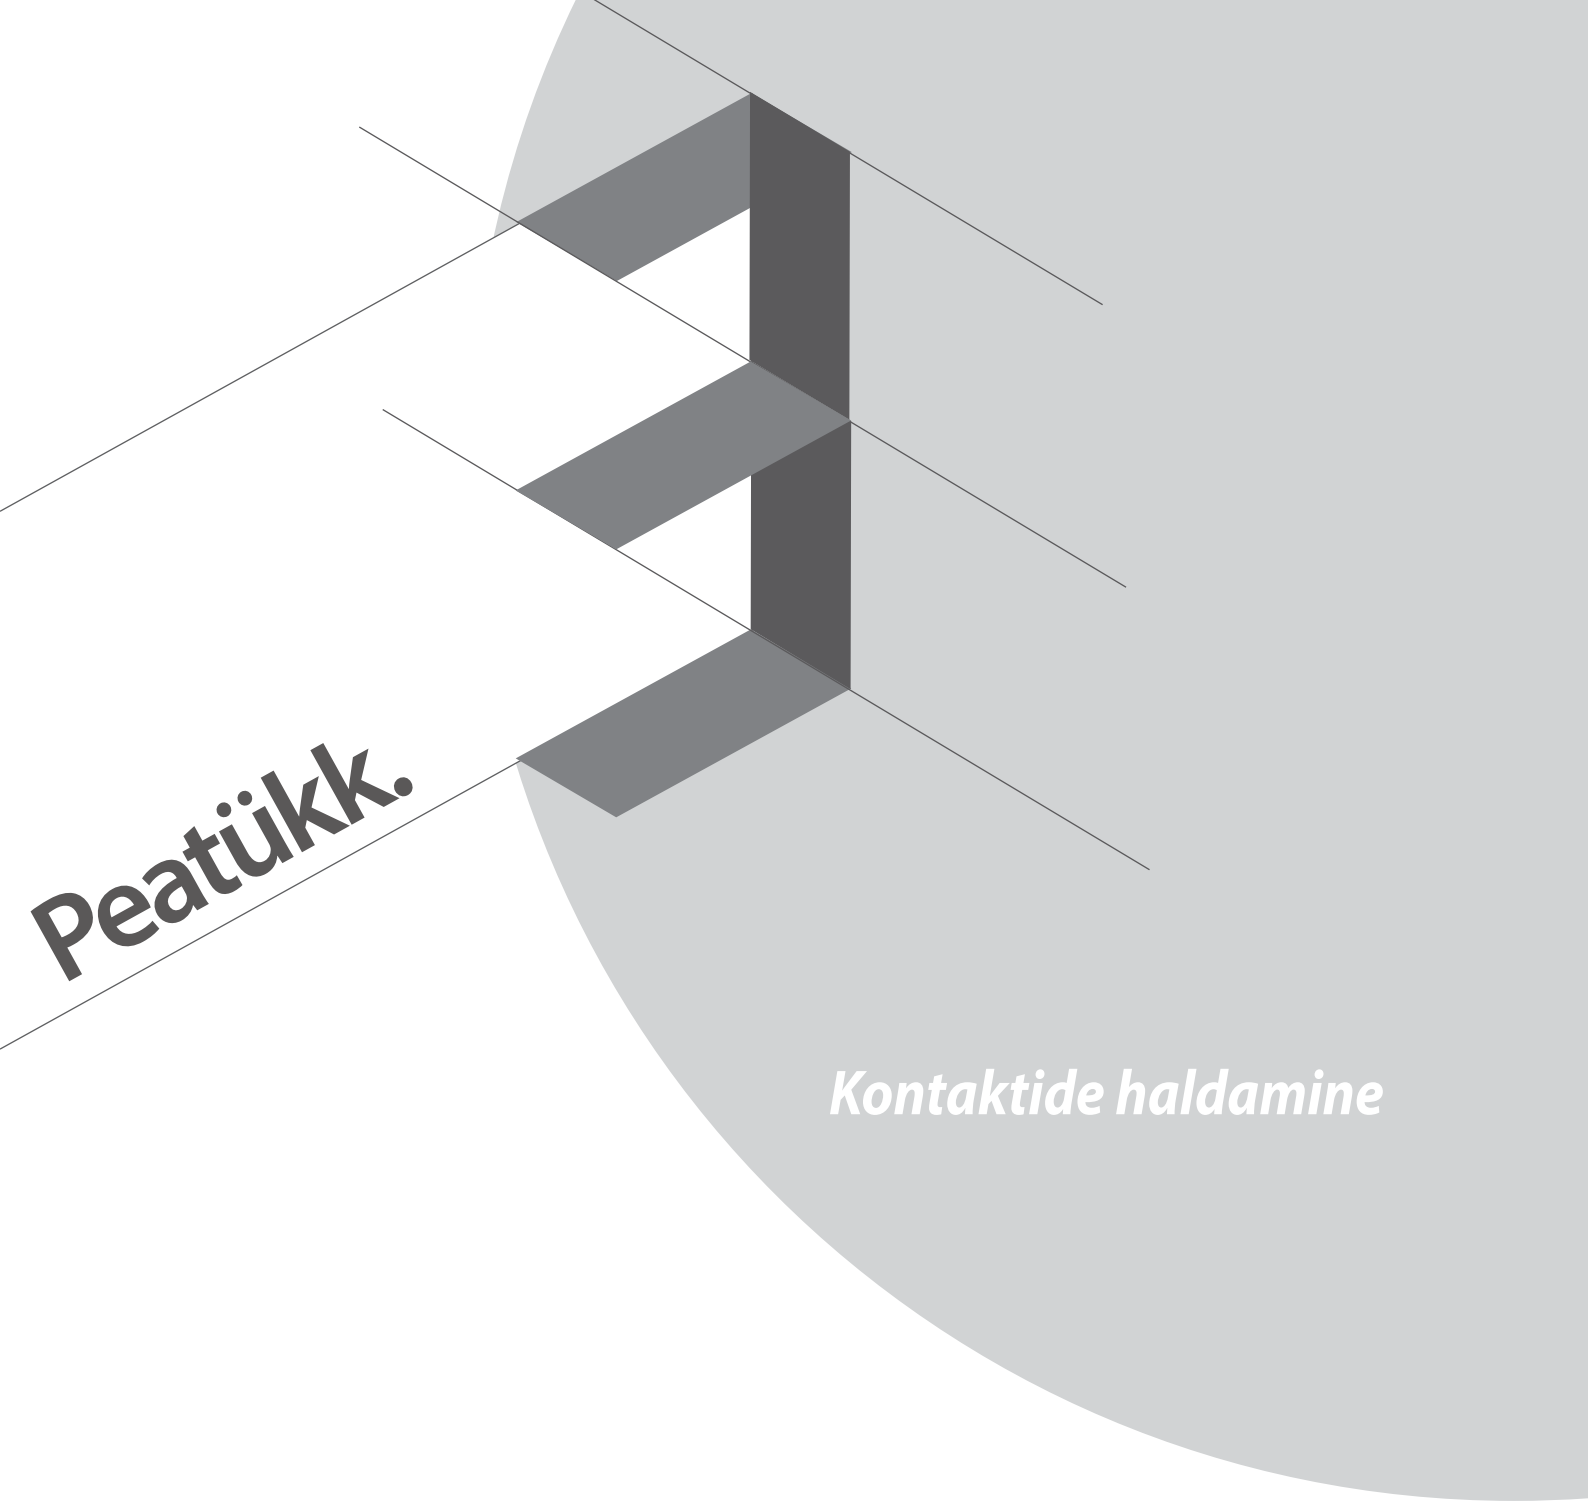

Kontaktide haldamine

Kontaktide haldamine

Võite oma kontakte lisada, importida ning eksportida e-postikontodelt ASUSe tahvelarvutisse ja vastupidi.

Kontaktide lisamine

Kontaktide lisamiseks

1. Toksake ning seejärel **Inimesed**.
2. Toksake ja valige konto kontakti salvestamiseks:
   a. E-posti konto
   b. Seade

MÄRKUS. Kui teil ei ole e-posti kontot, toksake **Lisa uus konto**, ning looge konto.

3. Järgige ekraanijuhiseid uue kontakti lisamiseks ja salvestamiseks

Kontaktide importimine

Importide kontaktid ja nende andmed oma ASUSe tahvelarvutisse või e-postikontole ning vastupidi.

Kontaktide importimiseks toimige järgmiselt.

Kontaktide importimiseks toimige järgmiselt.

1. Toksake ning seejärel **Inimesed**.
2. Toksake **> Kontode haldus > Import/eksport** ning seejärel **Impordi mäluseadmest**.
3. Toksake kontot, mille soovite kontaktide hulka importida.
   a. E-posti konto
   b. Seade

4. Kontakti(de) importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktide eksportimine

Võite oma kontaktid eksportida mis tahes konto alla ASUSe tahvelarvutis.

1. Toksake ning seejärel **Inimesed**.
2. Toksake **> Kontode haldus > Import/eksport** ning seejärel **Ekspordi mäluseadmesse**.
3. Toksake kontaktide valimiseks järgmiste kontode alt
   a. Kõik kontaktid
   b. E-posti konto
   c. Seade

4. Kontakti(de) eksportimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

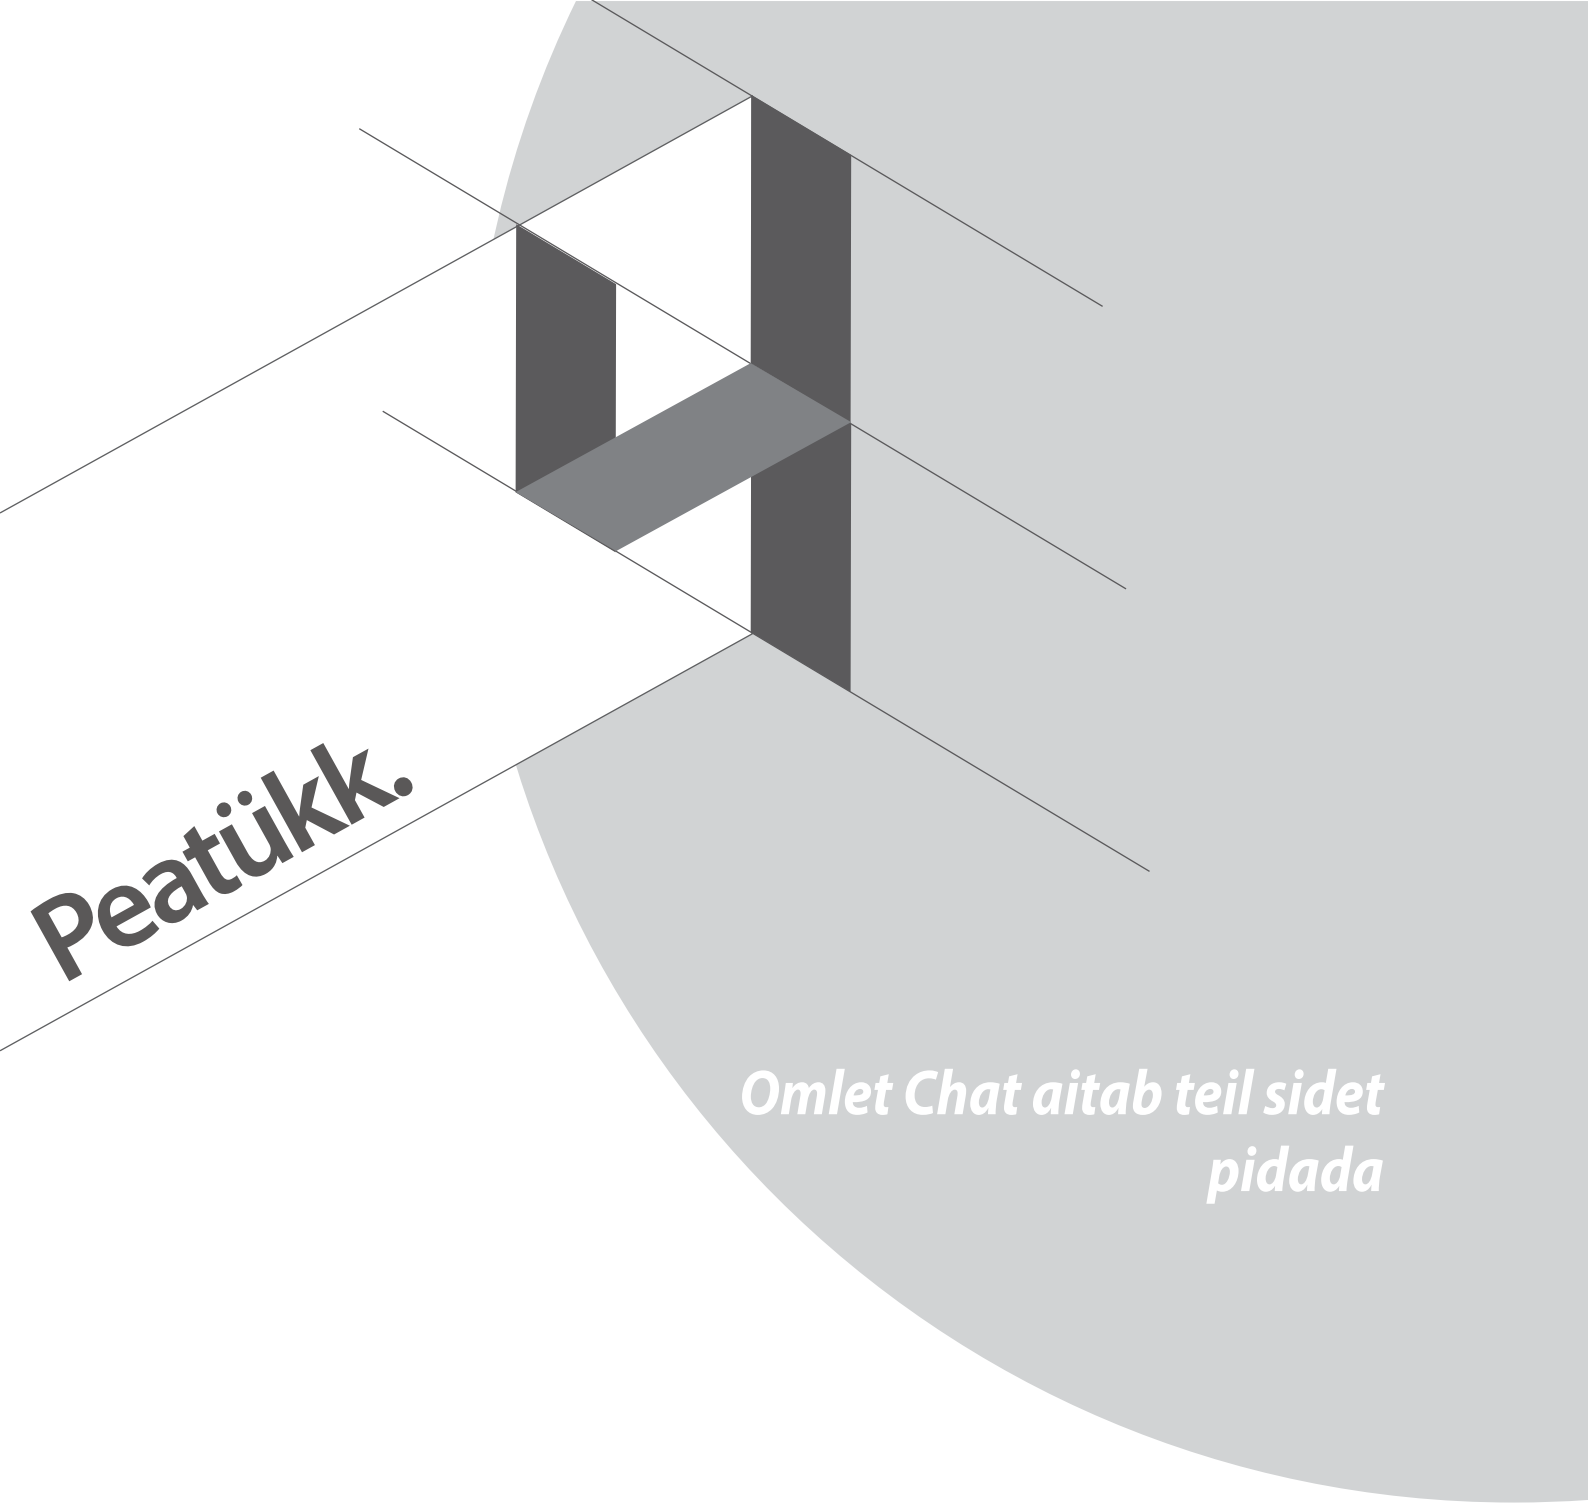
Peatükk.
Omlet Chat aitab teil sidet pidada

Omlet Chat

Omlet Chat on üle Interneti töötav sõnumirakendus, mis on mõeldud turvaliseks ja privaatseks vestlemiseks, multimeediumsõnumite vahetamiseks ning andmete salvestamiseks pilvekontodele.

MÄRKUS. Rakendus Omlet Chat võib olla saadaval vaid teatud riikides.

Omlet Chati konto registreerimine

Omlet Chati konto saab registreerida mobiiltelefoni numbri ja e-postiaadressi või Facebooki konto abil.

Mobiiltelefoninumbri registreerimine

Omlet Chati sisselogimiseks kasutage oma mobiiltelefoninumbrit.

Mobiiltelefoninumbri registreerimiseks

1. Toksake ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.
2. Kuval Omlet Introduction toksake **Skip (Jäta vahele)**, kui soovite tutvustuse vahele jätta, või viibake vasakule, et lugeda infot rakenduse Omlet Chat põhifunktsioonide kohta.
3. Toksake **Sign up (Registreeru)**.
4. Konto registreerimise lehel valige riik ja sisestage oma mobiiltelefoninumber; seejärel toksake **Järgmine**. Rakendus Omlet Chat saadab registreerimise jätkamiseks teile tekstsõnumi, milles on PIN-kood.
5. Tippige PIN sisse ja toksake **Järgmine**.
6. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.

7. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei).**

MÄRKUSED.

- Rakendust tutvustatakse hulga kuvade abil. Järgige kuvatavaid juhiseid, kuni ilmub Omlet Chati põhikuva.
- Rakendus Omlet Chat saab lisada vaid neid kontakte, kelle seadmesse on Omlet Chat installitud.

8. Omlet Chati põhikuval toksake **START CHAT (KÄIVITA VESTLUS)** ning valige vestlemiseks kontakt.

E-posti või Facebooki konto registreerimine

Omlet Chati sisselogimiseks võite kasutada oma e-posti või Facebooki kontot.

E-posti või Facebooki konto registreerimiseks

1. Toksake ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.

2. Sisselogimislehel toksake **Connect a different account here (Ühenda teine konto)** ja valige **Email** või **Facebook**; seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

   - Kui valisite e-posti, sisestage oma e-postiaadress ja toksake **Järgmine**. Rakendus Omlet Chat saadab teie e-postiaadressile kontrollsõnumi.

   - Kui valisite Facebook, avab Omlet Chat Facebooki sisselogimislehe, et teie Facebooki kontole sisse logida.

3. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.

4. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei).**

MÄRKUSED.

- Rakendust tutvustatakse hulga kuvade abil. Järgige kuvatavaid juhiseid, kuni ilmub Omlet Chati põhikuva.
- Rakendus Omlet Chat saab lisada vaid neid kontakte, kelle seadmesse on Omlet Chat installitud.

5. Omlet Chati põhikuval toksake **START CHAT (KÄIVITA VESTLUS)** ning valige vestlemiseks kontakt.

Omleti kutsete saatmine

Kontaktide Omlet Chati lisamiseks peate sõpradele saatma kutse, et nad Omlet Chati alla laadiksid ja seda kasutama hakkaksid.

Omleti kutse lisamiseks

1. Toksake Omlet Chati menüüs **Inimesed**.
2. Kuval Add contacts (Lisa kontakte) toksake **Invite a friend (Kutsu sõpra)** ning valige üks järgmistest
   - **Invite an Email or Phone number (Kutsu e-posti või telefoninumbri abil)**. Sisestage sõbra mobiiltelefoninumber või e-postiaadress ja toksake **Go (Saada)**.
   - **Invite Facebook friends (Kutsu Facebooki sõpru)**. Toksake sisselogimiseks oma Facebooki kontole.
   - **Invite address book friends (Kutsu aadressiraamatu sõpru)**. Toksake sõprade kutsumiseks e-postikonto kontaktide loendist.
3. Rakendus Omlet Chat kogub kokku teie kontolt kontaktid. Kui olete kontaktid välja valinud, järgige toimingu lõpetamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
   - Facebooki korral märkige kontaktid ära ja toksake **Send (Saada)**.
   - Kui valisite aadressiraamatu, märkige kontaktid ära ja toksake **SEND INVITES (SAADA KUTSED)**.

Omlet Chati kasutamine

Saatke tekst- ja multimeediumsõnumeid, et pidada lõbusaid, loovaid ja interaktiivseid vestlusi.

Vestluse alustamiseks toksake Omlet Chati menüüs **Inimesed** ja toksake kontakti nime.

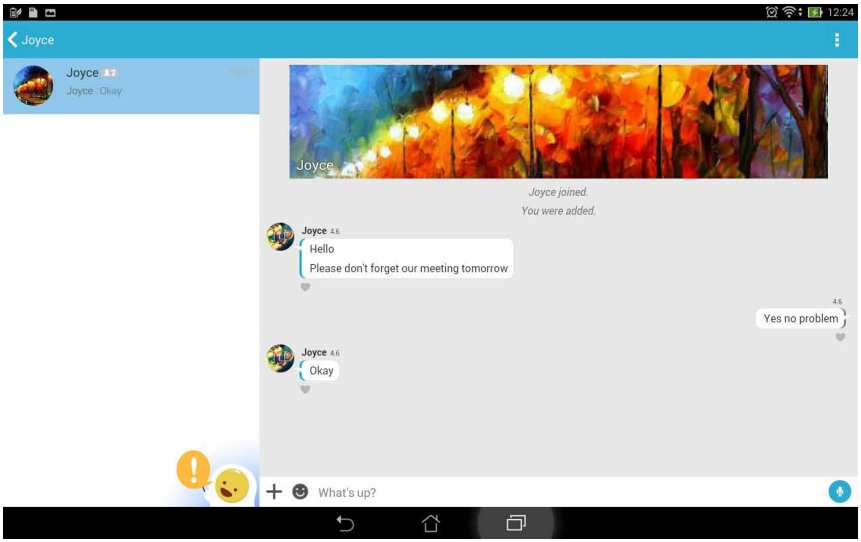

Vestluse sõnumi saatmine

Vestluse sõnumi saatmiseks tippige oma sõnum väljale **What's up (Mis toimub?)** ja toksake .

Häälsõnumi saatmine

Häälsõnumi saatmiseks hoidke sõrme ikoonil ja öelge samal ajal oma sõnum; saatmiseks eemaldage sõrm ikoonilt .

Virtuaalkleebise saatmine

Virtuaalkleebise saatmiseks toksake ning valige sobiv virtuaalkleebis.

MÄRKUS. Lisakleebiseid võite alla laadida Sticker Store'ist. Virtuaalkleebiste allalaadimiseks toksake > ja siis .

Multimeediumsõnumite saatmine

Toksake vestluslõimes ja valige ikoon, et saata vastav multimeediumsõnum.

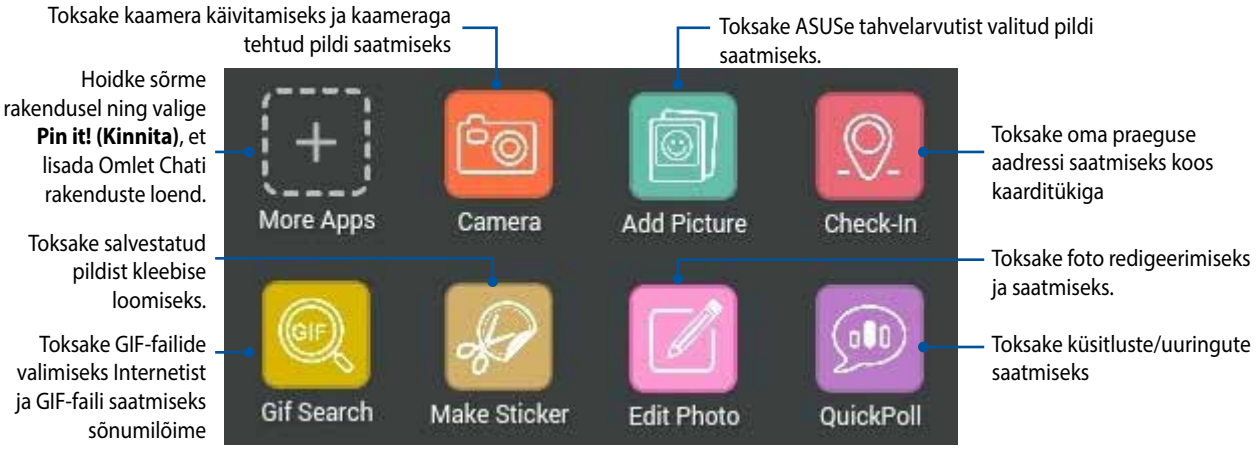
Toksake kaamera käivitamiseks ja kaameraga tehtud pildi saatmiseks
Toksake ASUSe tahvelarvutist valitud pildi saatmiseks.
Hoidke sõrme rakendusel ning valige **Pin it! (Kinnita)**, et lisada Omlet Chati rakenduste loend.
Toksake oma praeguse aadressi saatmiseks koos kaarditükiga
Toksake salvestatud pildist kleebise loomiseks.
Toksake foto redigeerimiseks ja saatmiseks.
Toksake GIF-failide valimiseks Internetist ja GIF-faili saatmiseks sõnumilõime
Toksake küsitluste/uuringute saatmiseks
More Apps
Camera
Add Picture
Check-In
Gif Search
Make Sticker
Edit Photo
QuickPoll

Selle ikooni nägemiseks viibake ekraanil ülespoole.

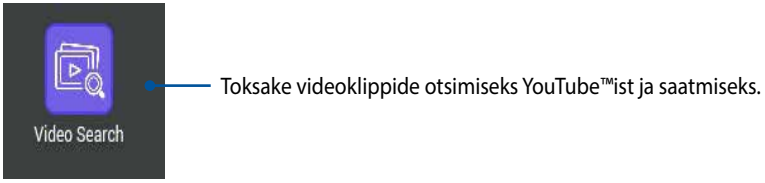

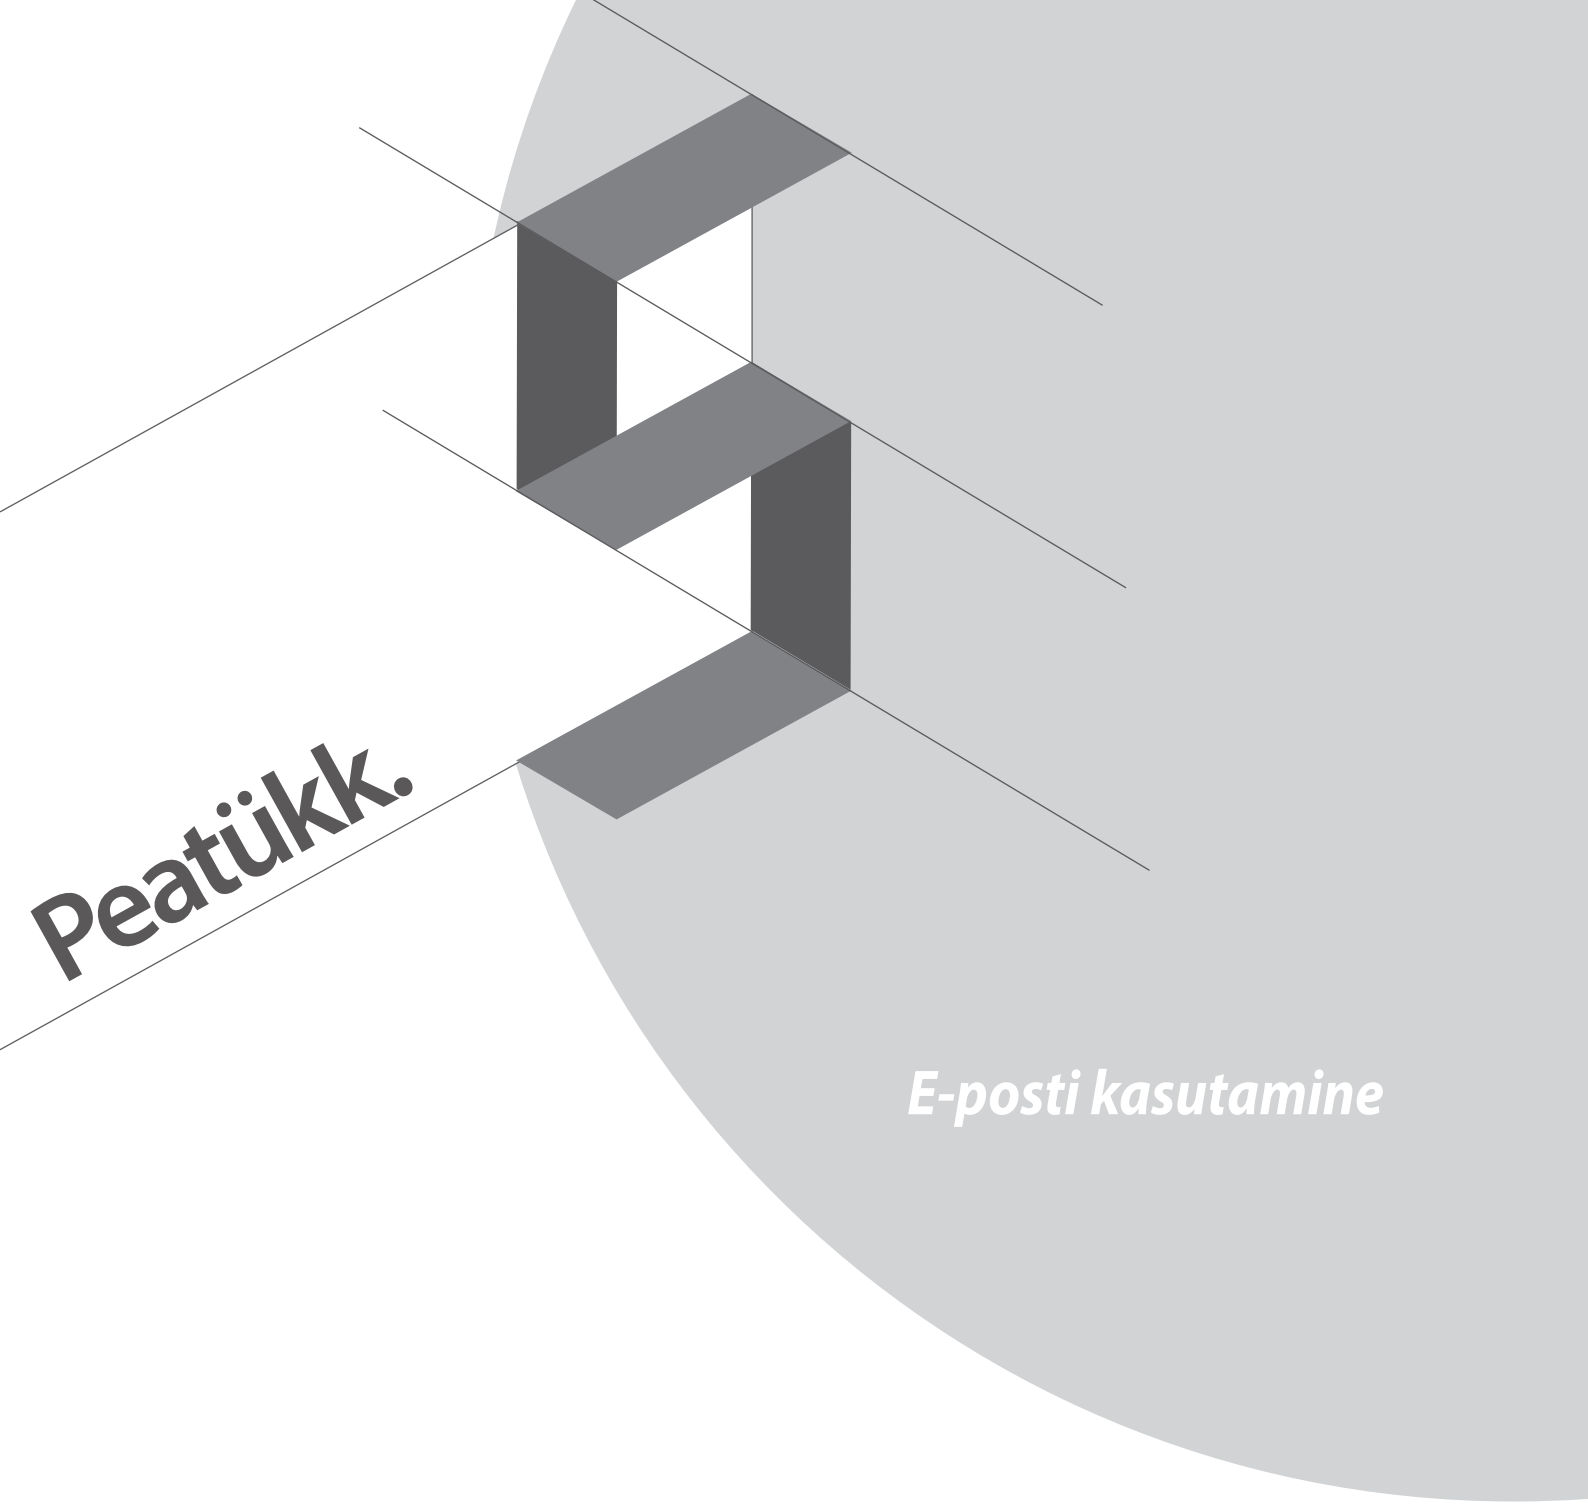
Peatükk.
E-posti kasutamine

E-post

Võite lisada Exchange'i, Gmaili, Yahoo! Maili, Outlook.comi ja POP3/IMAP kontosid, et e-kirju otse seadmesse vastu võtta, selles kirjutada ja sirvida. Lisaks saate neid e-postikontosid oma ASUSe tahvelarvutiga sünkroonida.

OLULINE! E-posti konto lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks lisatud kontol peate olema ühendatud Internetti.

E-posti konto algseadistamine

E-posti konto seadistamine.

1. Toksake kodukuval **Email**, et käivitada e-postirakendus.
2. Toksake postiteenust, mille soovite seadistada.
3. Sisestage oma e-postiaadress ja parool ning toksake **Järgmine**.

MÄRKUS. Oodake, kuni seade kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

4. Määrake **Konto seadistamine**, näiteks postkasti kontrollimise sagedus, sünkroonimise päevad ja sissetulevate e-kirjade teavitussõnumid. Kui see on tehtud, koputage **Järgmine**.
5. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel, ja seejärel toksake postkasti sisse logimiseks **Järgmine**.

E-posti kontode lisamine

Kui soovite lisada veel e-postikontosid, tehke järgmist.

1. Toksake kodukuval **Email**, et käivitada e-postirakendus.
2. Toksake ⋮ > **Seaded** ja lisage e-postikonto.
3. Toksake postiteenust, mille soovite seadistada.
4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid järgmise e-postikonto seadistamiseks.

MÄRKUS. Seadistamisel võite järgida ka selle juhendi peatüki *E-posti konto algseadistamine* punkte 3 kuni 5.

Gmail

Kasutades rakendust Gmail, saate luua uue Gmaili konto või sünkroonida oma olemasoleva Gmaili kontoga, et seadmega e-kirju saata, vastu võtta ja sirvida.

Gmaili konto algseadistamine

1. Toksake **Google** ning siis **Gmail**.

2. Koputage ikooni **Olemasolev** ja sisestage oma olemasolev **E-post** ja **Parool**, seejärel koputage ikooni .

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **Uus**, kui teil pole Google Account (Google'i kontot).
- Registreerimisel peate ootama, kuni teie seade suhtleb Google'i serveriga, et teie konto seadistada.

3. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage ▶, et sisse logida oma Gmaili kontosse.

OLULINE! Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **E-post**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

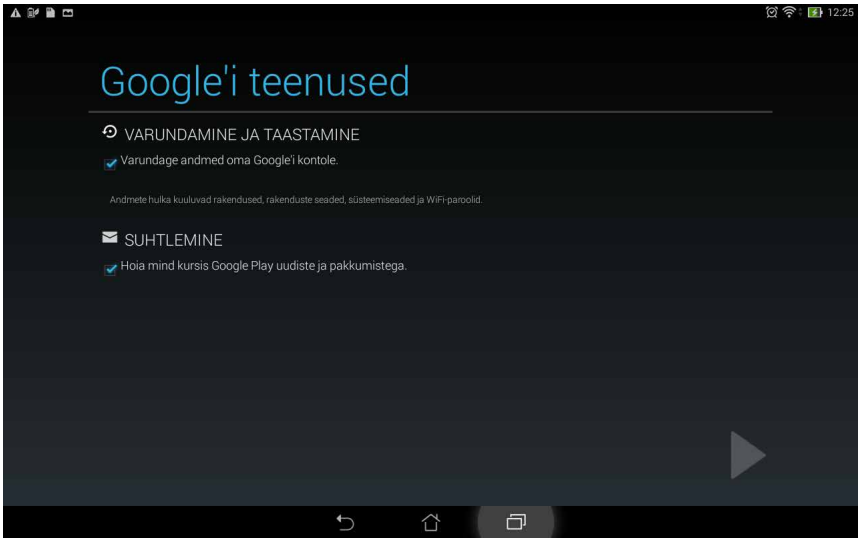
12:25
Google'i teenused
VARUNDAMINE JA TAASTAMINE
Varundage andmed oma Google'i kontole.
Andmete hulka kuuluvad rakendused, rakenduste seaded, süsteemiseaded ja WiFi-paroolid.
SUHTLEMINE
Hoia mind kursis Google Play uudiste ja pakkumistega.

Peatükk.

Pildistamine

Kaamera rakenduse käivitamine

ASUSe tahvelarvuti rakendus Camera võimaldab pildistada ja videoid salvestada. Rakenduse Camera saate avada järgmiselt.

Lukustuskuval

Lohistage ikooni allapoole, kuni rakendus Camera käivitub.

Kodukuval

Toksake **Camera**.

Kuval Kõik rakendused

Toksake ja siis **Camera**.

Helitugevuse klahvi kasutamine

Kui teie ASUSe tahvelarvuti on unerežiimil, topeltklõpsake helitugevuse nuppu, et seade äratada ja käivitada rakendus Camera.

> **MÄRKUS.** Enne rakenduse Camera käivitamist helitugevuse nupuga aktiveerige see funktsioon, valides Seaded > Lukustuskuva ning luibistades Instant camera (Kiirkaamera) lüliti asendisse Sees.

Kaamera esmakordne kasutamine

Pärast kaamera esmakordset käivitamist kuvatakse kaks juhist, mis hõlbustavad kaamera kasutussevõttu: Juhend ja piltide asukohad.

Juhend

Kui kasutate oma ASUSe tahvelarvuti kaamerat esimest korda, avaneb pärast rakenduse **ASUS kaamera** käivitamist järgmine juhendikuva. Sellelt kuvalt edasi liikumiseks toimige järgmiselt.

1. Kui soovite juhendi vahele jätta, toksake **Ignoreeri**, või kui soovite tutvuda kaamera põhifunktsioonidega, toksake **Käivita**.

2. Pärast seda avaneb kuva Image Locations (Piltide asukohad).

Piltide asukohad

Pärast juhendi läbivaatamist ilmub ekraanile kuva Image Locations, mis aitab teil oma piltidele ja videotele luua automaatsed asukohasildid. Sellelt kuvalt edasi liikumiseks toimige järgmiselt.

1. Kuval Image Locations toksake **Ei, tänan**, et avada kaamera kuva, või toksake **Jah**, et seadistada kaameraga tehtud piltidele ja videotele asukohasildid.

2. Asukohasiltide funktsiooni lubamiseks libistage lüliti **Asukoht** asendisse **SEES**.

3. Toksake järgmisel kuval **Nõustun**, et funktsioon aktiveerida ja avada kaamera kuva.

Kaamera kodukuva

Toksake ikooni kaamera käivitamiseks ning ASUSe tahvelarvuti foto- ja videofunktsioonide uurimiseks.

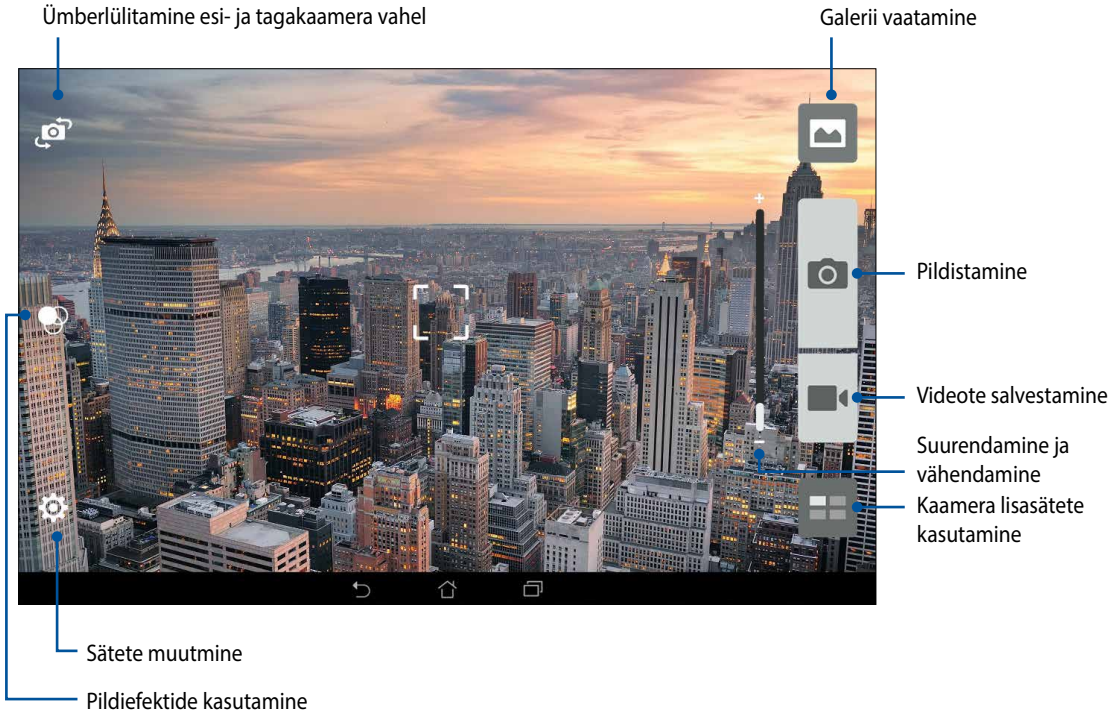

Pildisätted

Korrigeerige pildistatud fotode välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.

1. Toksake kaamera kodukuval > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.

Pilt

Nende valikute abil häälestate pildi kvaliteeti.

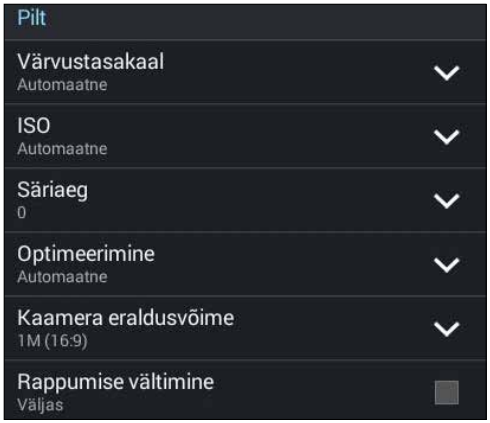

Pildistamisrežiim

Seadke katiku kiirus režiimile **Automaattaimer** või muutke **Sarivõte** Kiirust.

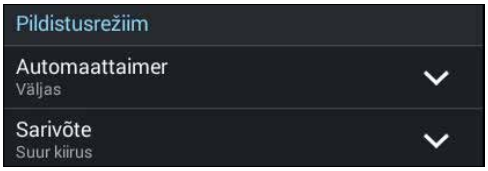

Säritus

Aktiveerige siin **Ühe puutega automaatsäritus** või **Näotuvastus**.

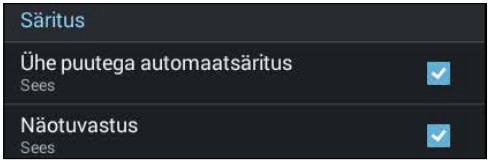

Video sätted

Korrigeerige salvestatud videote välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.

1. Toksake kaamera kodukuval > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.

Pilt

Nende valikute abil häälestate video kvaliteeti.

Säritus

Aktiveerige siin **Ühe puutega automaatsäritus**.



Kaamera lisafunktsioonid

Uurige uusi pildistamise või videote salvestamise viise ning jäädvustage kordumatuid hetki oma ASUSe tahvelarvuti kaamera lisafunktsioone kasutades.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist. Eri mudelid võivad pakkuda erinevaid funktsioone.

Eelvõte

Kui valite **Time Rewind (Eelvõte)**, hakkab kaamera pildistama kaks sekundit enne katikunupu tegelikku allavajutamist. Seega pildistab kaamera hulga fotosid ning võimaldab teil galeriisse valida parima foto.

MÄRKUS. Funktsiooni Time Rewind saab kasutada ainult koos tagakaameraga.

Pildistamine režiimis Time Rewind

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake > **Tagasikerimine**.
3. Pildistamiseks toksake või vajutage helitugevuse klahvi.

Time Rewindi vaaturi kasutamine

1. Pärast katiku nupu vajutamist ilmub ekraanile pildistatud fotost paremale Time Rewindi vaatur. Pöörake vaaturi nuppu, et äsja tehtud pilte sirvida.

MÄRKUS. Toksake **Best**, et vaadata ajatelje soovitatud parimat pilti.

2. Valige foto ja toksake **Valmis**, et foto galeriisse salvestada.

HDR

Kõrgdünaamilise vahemiku (HDR) funktsioon võimaldab vähese ning kontrastse valgustuse korral pildistada detailsemaid fotosid. HDRi on soovitav kasutada pildistamiseks ereda valgustusega kohas, kuna see aitab foto värve tasakaalustada.

Pildistamine HDRi abil

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake > **HDR**.
3. HDRiga pildistamiseks toksake HDR või vajutage helitugevuse klahvi.

Panoraam

Funktsioon Panorama võimaldab pildistada erineva nurgaga. Laiema nurgaga pildistatud fotod ühendatakse automaatselt.

Panoraamfotode pildistamine

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake > **Panoraam**.
3. Toksake või vajutage helitugevuse klahvi ning liigutage oma ASUSe tahvelarvutit pildistamiseks paremale või vasakule.

   MÄRKUS. ASUSe tahvelarvuti liigutamise ajal ilmub kuva alaossa hulk pisipilte.

4. Lõpetamiseks toksake .

Öö

Teie ASUSe tahvelarvuti funktsioon Öö võimaldab pildistada hästi valgustatud fotosid isegi öösel ja hämaras.

> **MÄRKUS.** Et pilt ei tuleks ähmane, hoidke oma käed enne ASUSe tahvelarvutiga pildistamist ja pildistamise ajal hästi paigal.

Öösel pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Öö**.
3. Ööfoto pildistamiseks toksake või vajutage helitugevuse klahvi.

Autoportree

Võite seadme kvaliteetset tagakaamerat kasutada ka ilma katikunuppu vajutamata Näotuvastus võimaldab teie ASUSe tahvelarvutil tagakaamera abil leida kuni neli nägu ning seejärel automaatselt pildistada autoportreesid või grupipilte.

Autoportree pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Enesefoto**.
3. Toksake ja valige, mitut inimest soovite pildistada.
4. Laske seadmel tagakaamerat kasutades leida näod ning oodake, kuni teie ASUSe tahvelarvutist kostavad nullilugemise piiksud ning kaamera pildistab.
5. Ekraanile pildistatud fotost paremale ilmub Time Rewindi vaatur. Pöörake vaaturi nuppu, et äsja tehtud pilte sirvida.
6. Valige foto ja toksake **Valmis**, et foto galeriisse salvestada.

Miniatuurne

Funktsioon Miniature võimaldab simuleerida DSLR-objektiivi Tilt-Shift-efekti. See ASUSe tahvelarvuti funktsioon võimaldab nii pildistamisel kui video salvestamisel kaamera teravustada objekti teatud piirkonnale ning ülejäänud piirkonnad muuta hägusemaks.

Miniature-fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Miniatuurne**.
3. Teravustamisala valimiseks toksake või .
4. Toksake või , et tausta hägusust suurendada või vähendada.
5. Toksake , et pildistada Miniature-foto.

Nutikas kärpimine

Funktsioon Smart remove võimaldab mittevajalikud osad fotolt kohe pärast pildistamist eemaldada.

Pildistamine nutika kärpimisega

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Nutikas eemaldu**.
3. Toksake või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab nutika kärpimisega redigeerida.
4. Järgmisel kuval näete pildistatud fotot ja objekte, mille võite fotolt eemaldada.
5. Toksake , et leitud objektid kustutada, või , et foto kustutada ja naasta rakendusse Camera.

Kõik naeratavad

Funktsioon All Smiles võimaldab pildiseeria seast välja valida täiusliku naeratuse või kõige veidrama grimassi. Funktsiooniga pildistatakse pärast katikunupu vajutamist viis järjestikust fotot ning piltide võrdlemiseks tuvastab programm automaatselt näod.

Pildistamine funktsiooniga All smiles

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Kõik naeratavad**.
3. Toksake või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab redigeerida funktsiooniga All smiles.
4. Järgige ekraanil näidatavaid juhiseid, et valida välja parimad fotod.

Viimistlemine

Lõbutsege oma sugulaste ja sõprade pildistamise ajal ja pärast seda ASUSe tahvelarevuti funktsiooniga Viimistlemine. Aktiveerituna võimaldab see funktsioon pildistatavate nägusid kaunimaks muuta, enne kui vajutate katikunuppu.

Kaunistustega fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Viimistlemine**.
3. Toksake või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab kaunistamisega redigeerida.

GIF-animatsioon

Funktsiooniga GIF animation võite GIF (Graphics Interchange Format) pilte luua otse oma ASUSe tahvelarvuti kaameras.

Animeeritud GIF-fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **GIF-animatsioon**.
3. Toksake GIF, et alustada fotode pildistamist, mida saab muuta animeeritud GIF-iks.

Aeglustus

ASUSe tahvelarvuti aegvõttevideo funktsioon võimaldab pildistada fotosid automaatseks aegvideona esitamiseks. Luuakse video, milles tegelikult aeglaselt talletatud ja pika aja vältel toimunud sündmused toimuvad justkui kiiresti.

Time Laps video salvestamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake > **Aeglustus**.
3. Toksake , et alustada Time Lapse video salvestamist.

Party Link

Funktsioon Party Link võimaldab fotosid reaalajas jagada, luues selleks rühma või liitudes varem loodud rühmaga. Zeni abil võite värskelt tehtud pilte vahetada oma sõpradega isegi ilma internetiühenduseta.

OLULINE! See funktsioon toimib ainult nende seadmete vahel, milles töötab Party Link.

Fotode jagamine

ASUSe tahvelarvutiga pildistatud fotode otsejagamiseks

1. Toksake **Kaamera** ja siis .
2. Toksake > **OK**.

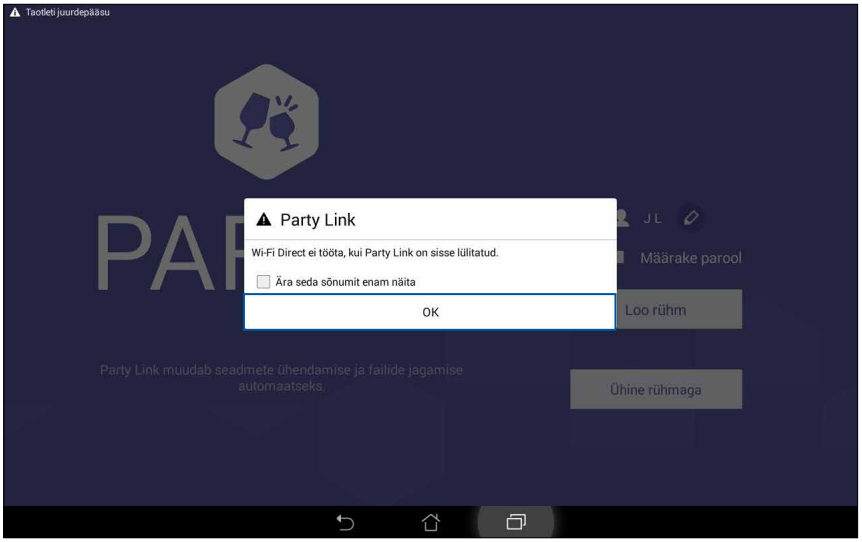

3. (valikuline) Party Linki kodukuval võite aktiveerida järgmised funktsioonid.

Toksake uue rühma loomiseks oma ASUSe tahvelarvutis.

Toksake, kui soovite juurdepääsu rühmale kaitsta parooliga.

4. Toksake **Loor rühm** või **Ühine rühmaga**, et alustada ASUSe tahvelarvutiga pildistatud fotode jagamist.

OLULINE! Kui loote parooliga kaitstud rühma, peate fotode jagamiseks rühma liikmetele andma parooli.

Fotode vastuvõtmine

Fotode vastuvõtmiseks teistelt Party Linkiga seadmetelt

1. Toksake **Kaamera** ja siis .

2. Toksake > **OK**.

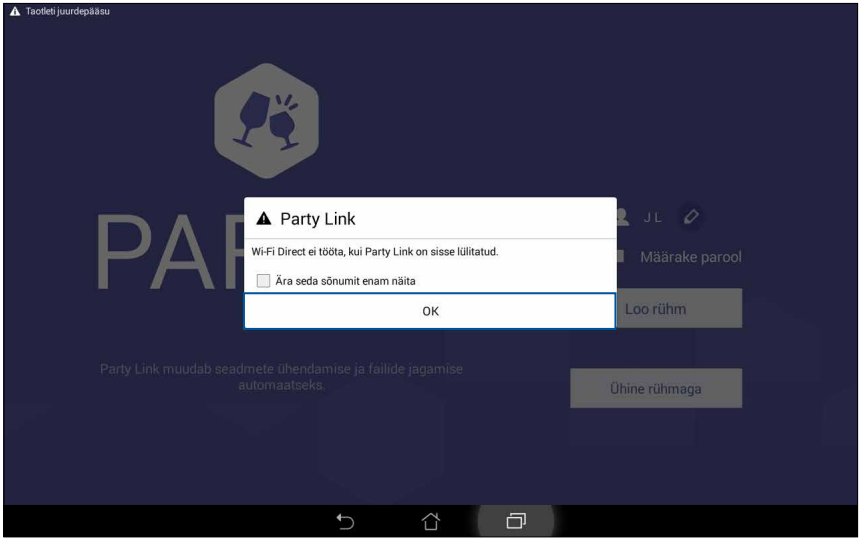

3. Toksake **Ühine rühmaga** > **Otsi**, et otsida teisi seadmeid, mille töötab Party Link.

4. Toksake avanenud loendis rühma, millega soovite liituda, ning toksake **Liitu**.

5. (valikuline) Kui valitud rühm on kaitstud parooliga, küsige rühma omanikult parooli.

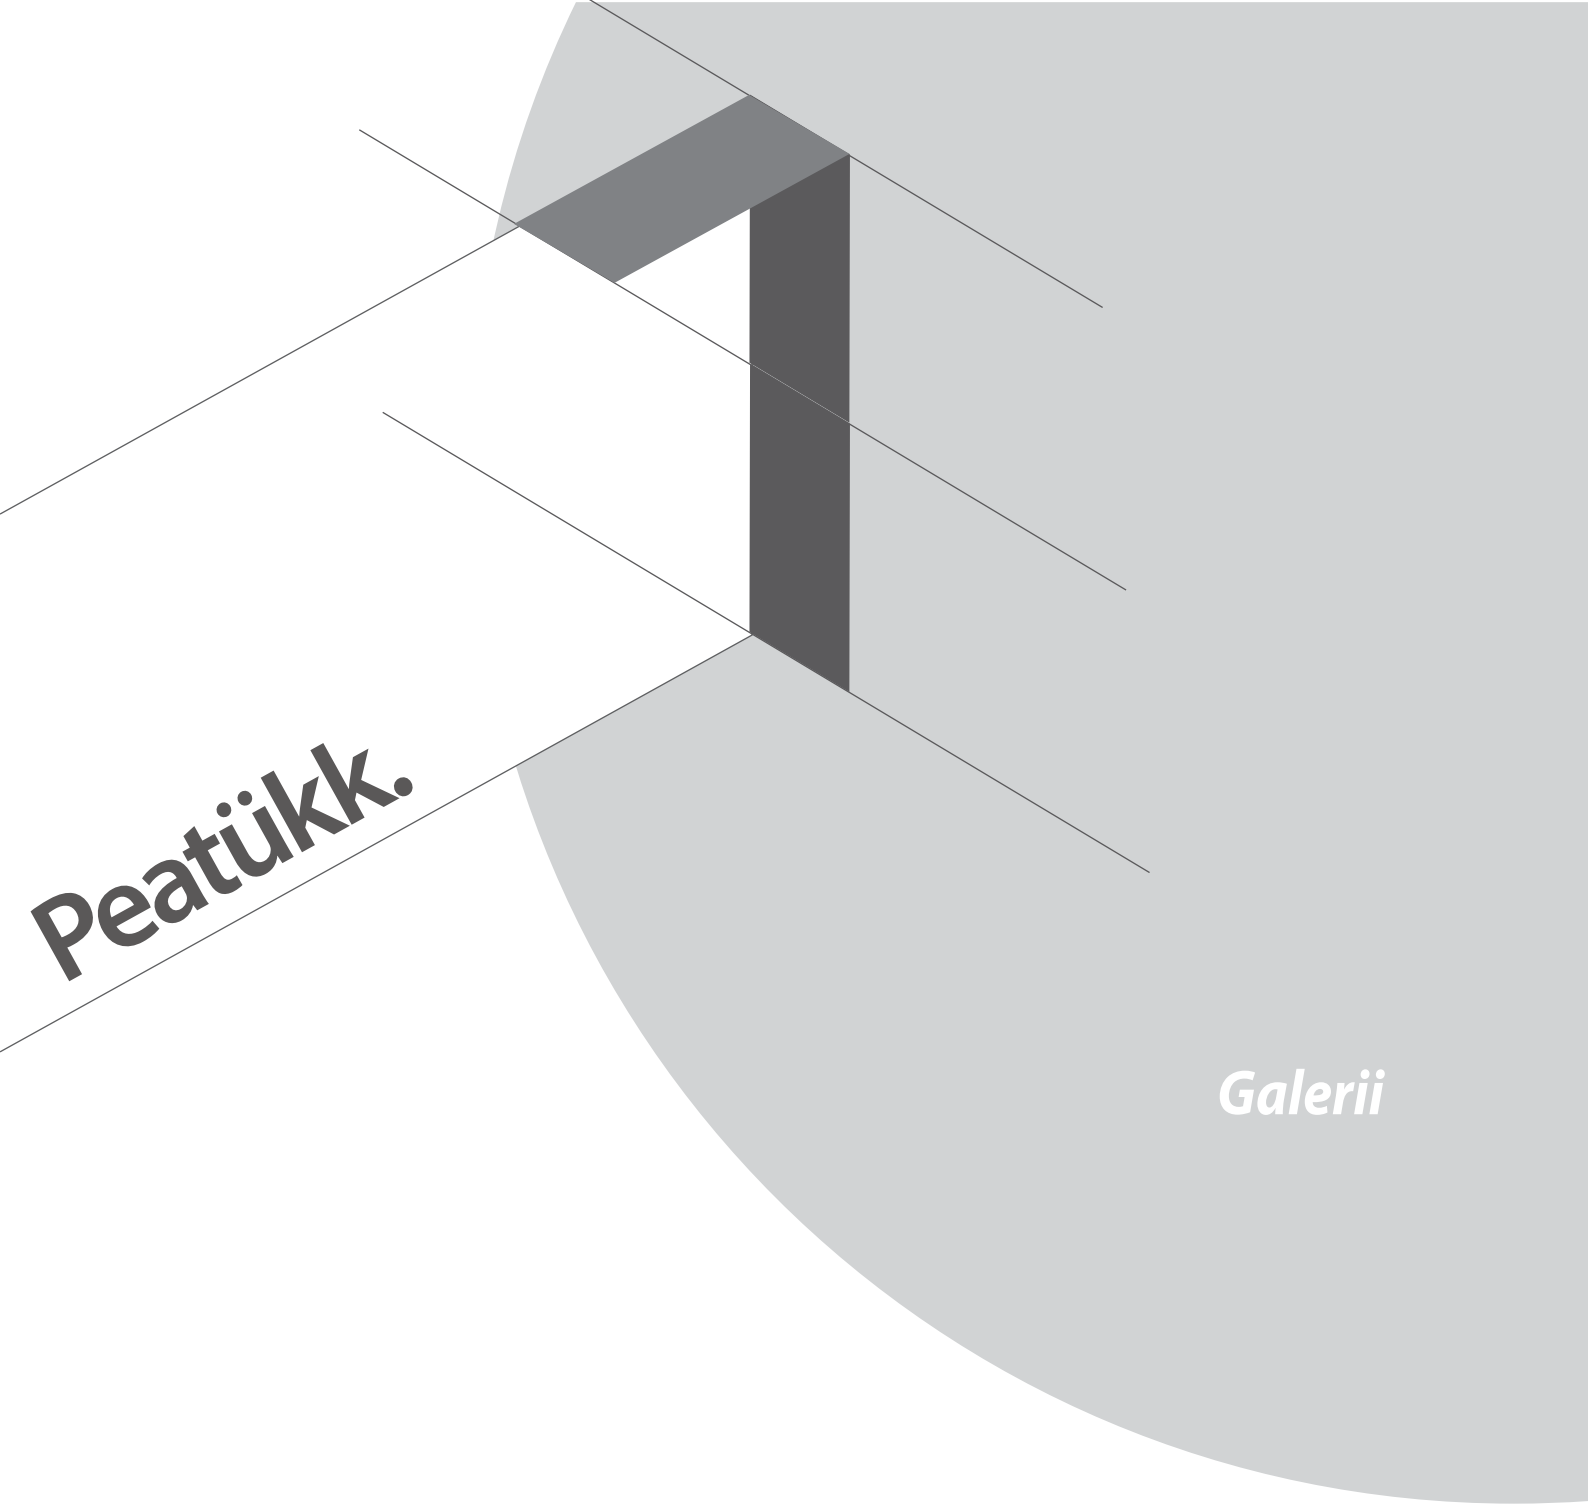
Peatükk.
Galerii

Galerii kasutamine

Rakendusega Galerii saate vaadata oma ASUS Tabletis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma ASUS Tabletis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.

Galerii käivitamiseks toksake > **Galerii**.

Põhikuva

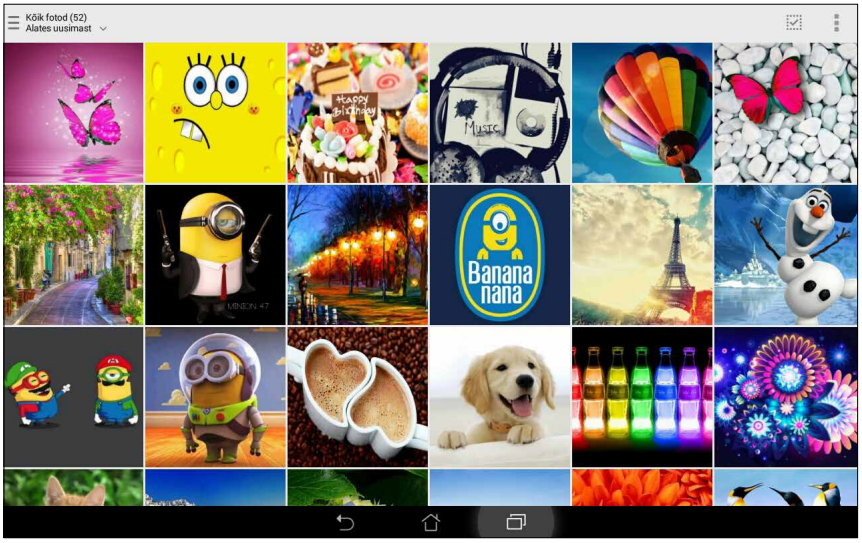

Muude allikate failide vaatamine

Galeriis näidatakse vaikimisi kõiki teie ASUSe tahvelarvutis olevaid faile vastavalt nende albumikaustadele.

Mujal olevate ja ASUSe tahvelarvutiga avatavate failide vaatamiseks

1. Toksake põhikuval ☰.
2. Toksake mõnd järgmistest allikatest, et vaadata vastavaid faile.

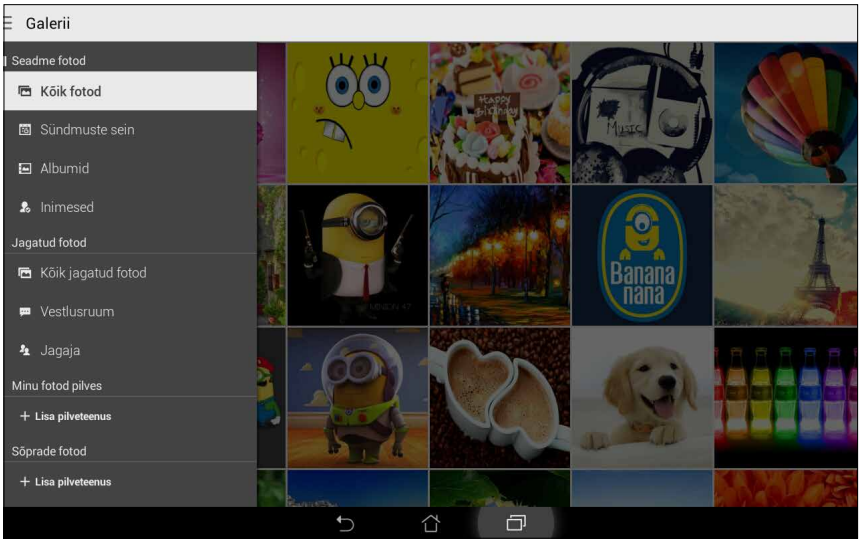

OLULINE! Allikate **Minu foto pilves** ja **Sõprade fotod** fotode ja videote vaatamiseks on vajalik internetiühendus.

Failide jagamine galeriist

Failide jagamiseks galeriist

1. Galerii kuval toksake kausta, mille pilte soovite jagada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mida soovite jagada. Valitud piltide peale ilmub märge.
4. Toksake ning valige loendist jagamiskoht.

Failide galeriist kustutamine

Failide galeriist kustutamiseks

1. Galerii kuval toksake kausta, mille faile soovite kustutada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mille soovite kustutada. Valitud piltide peale ilmub märge.
4. Toksake .

Pildi redigeerimine

Galerii pakub ka piltide redigeerimise tööriistu, mida võite kasutada ASUSe tahvelarvutiga salvestatud piltide redigeerimiseks.

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Galerii kuval toksake kausta, milles on vajalikud failid.
2. Pärast kausta avamist toksake pildil, mida soovite redigeerida.
3. Kui pilt on avatud, toksake seda veel kord, et kuvada funktsioonid.
4. Pildi redigeerimise tööriistariba avamiseks toksake .
5. Pildi muutmiseks toksake vastavaid ikoone tööriistaribal.

Pisipiltide või fotode suurendamine ja vähendamine

Galerii kuval või valitud pildil saate kuvatavat pilti vähendada, lükates sõrmed puuteekraanil laiali. Pildi suurendamiseks tõmmake sõrmed puuteekraanil kokku.

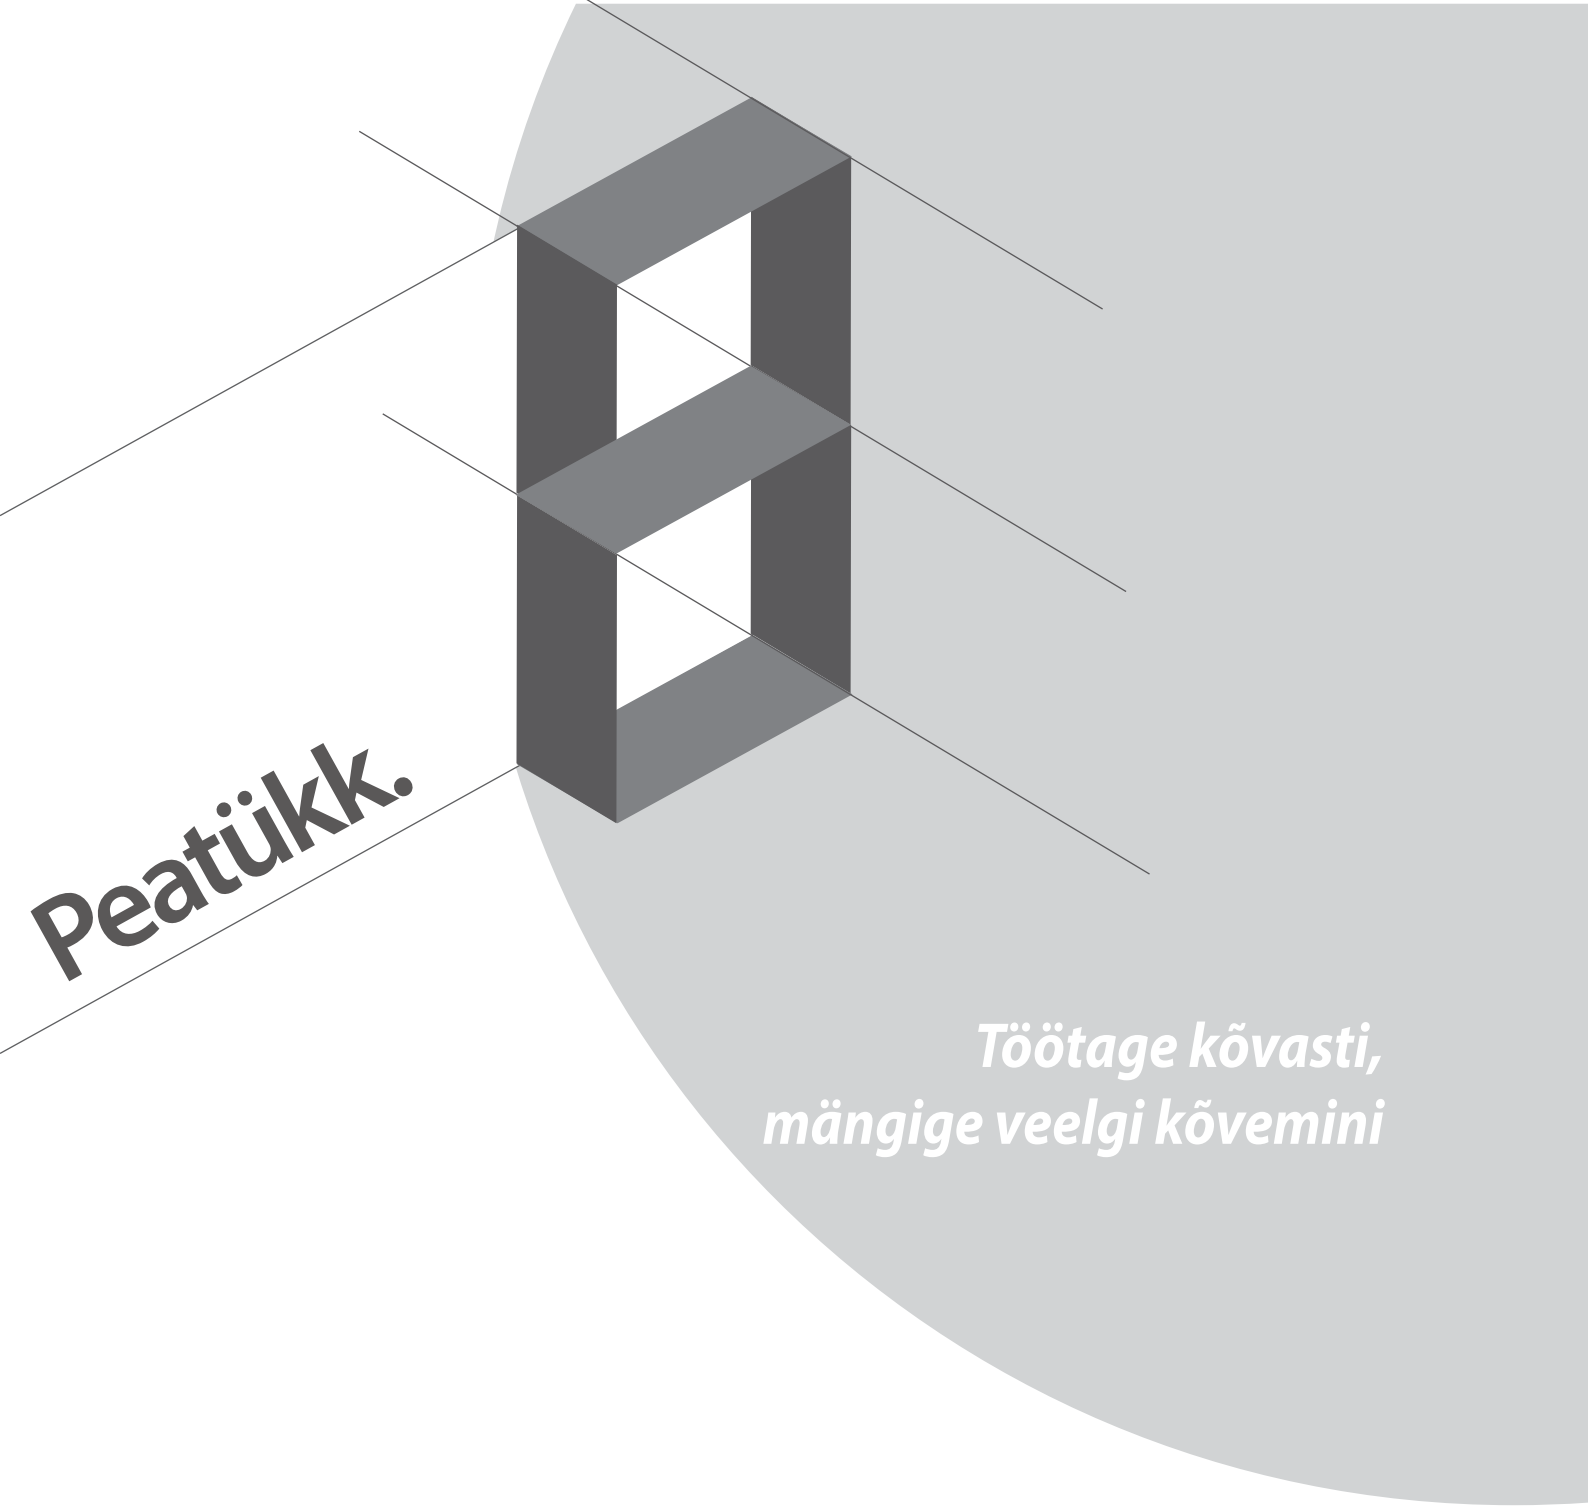
Peatükk.
Töötage kõvasti,
mängige veelgi kõvemini

Supernote

Kui kasutate Supernote'i, muutub märkmete tegemine mõnusaks toiminguks, mis on sünkroonis teie mobiilandmetega.

See hõlbus rakendus võimaldab teil lihtsalt hallatavaid märkmeid teha otse puuteekraanile kirjutades või joonistades. Tehtud märkmetele võite lisada multimeediumfaile teistest rakendustest ning lisaks saate oma märkmeid jagada sotsiaalvõrgustike või pilvemälu konto kaudu.

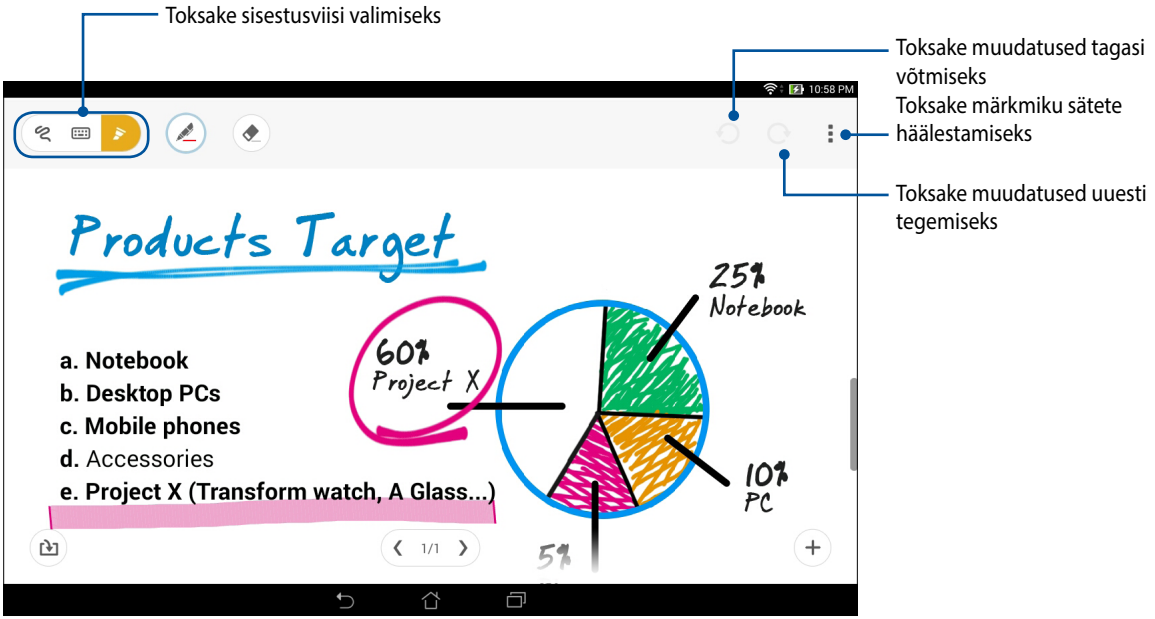

Ikoonide tähendus

Valitud sisestusviisist olenevalt kuvatakse SuperNote'i kasutamise ajaks ekraanile järgmised ikoonid.

Valige see tippimisviis, kui soovite märkmeid sisestada ekraaniklaviatuuri kaustades.

Valige see kirjutusviis, kui soovite märkeid ekraanile kirjutada.

Valige see joonistussviis, kui soovite ekraanile joonistada.

Kui valisite kirjutamise või tippimise, toksake seda ikooni, et valida teksti suurus ja värv.

Kui valisite joonistamise, toksake seda ikooni, et valida kasutatav joonistustööriist, joone värvus ja paksus.

Kui olete valinud joonistamise, toksake seda ikooni märkme osade kustutamiseks.

Toksake seda ikooni, et lisada märkmele foto, salvestatud video või helilõik, ajatempel vms.

Toksake seda ikooni uue lehekülje lisamiseks märkmikku.

Uue märkmiku loomine

Supernote'is uute failide loomiseks toimige järgmiselt.

1. Toksake > **Supernote**.
2. Stuknij pozycję **Uus märkmik**.
3. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Tahvelarvuti jaoks** või **Telefoni jaoks**.
4. Valige mall ja alustage märkmete kirjutamist.

Märkmiku jagamine pilves

Kui soovite oma märkmikku pilves jagada, tehke järgmist.

1. SuperNote'i kodukuval hoidke sõrme märkmikul, mida soovite jagada.
2. Valige avanenud menüüst **Luba pilve sünkroonimine**.
3. Sisestage oma ASUS WebStorage'i konto kasutajanimi ja parool, et märkmikku pilves sünkroonida.
4. Kui märkmiku sünkroonimine pilves õnnestus, ilmub jagatud märkmiku peale pilve ikoon.

Märkmete jagamine pilves

Lisaks märkmiku jagamisele võite pilvekontos jagada ka Supernote'i üksikuid märkmeid. Selleks tehke järgmist.

1. Avage märkmik, mis sisaldab jagatava märkme.
2. Hoidke sõrme märkmel, mida soovite jagada.

3. Ekraanile ilmunud menüüst valige **Ühiskasutus** ning valige jagamise jaoks failivorming.

4. Järgmisel kuval valige pilvekonto, mille kaudu soovite märkme jagada.

5. Valitud märkme jagamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kalender

Rakendus Calendar võimaldab teil ASUSe tahvelarvutit kasutada oluliste sündmuse meeles pidamiseks. Lisaks sündmustele võite kalendrisse lisada märkmeid, meeldetuletusi ja läheneva sündmuste teateid, mis aitavad vältida nende unustamist.

Sündmuse lisamine ASUSe tahvelarvuti kalendrisse

1. Toksake > **Kalender**.
2. Toksake **New Event (Uus sündmus)**, et alustada uue sündmuse lisamist.
3. Uue sündmuse kuvale sisestage sündmuse jaoks olulised üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, toksake , et salvestada ja väljuda.

Konto lisamine kalendrisse

Lisaks sündmuste lisamisele ASUSe tahvelarvuti kalendrisse võite kalendrit kasutada teie internetikontodega automaatselt sünkroonitavate sündmuste jaoks. Esmalt tuleb aga need kontod lisada kalendrisse, mida saab teha järgmiselt.

1. Käivitage **Kalender**.
2. Toksake > **Kontod**.
3. Toksake kontot, mille soovite lisada.
4. Järgige ekraanijuhiseid kalendrisse uue konto lisamiseks.

Sündmuse lisamine konto kaudu

Kui olete lisanud internetikonto, mille sisu soovite kalendriga sünkroonida, saate hakata nendele internetikontodele teateid lisama, kasutades ASUSe tahvelarvutit järgmiselt.

> **MÄRKUS**. Enne järgmisi toiminguid peab internetikonto olema kalendrisse lisatud. Lisateavet leiate selle e-juhendi jaotisest *Konto lisamine kalendrisse*.

1. Toksake > **Kalender**.
2. Toksake **Uus sündmus**, et alustada uue sündmuse lisamist.
3. Kuval Uus sündmus toksake **My Calendar (Minu kalender)**, et vaadata kõiki kalendriga sünkroonitavaid kontosid.
4. Toksake kontot, millele soovite lisada uue sündmuse.
5. Uue sündmuse kuvale sisestage sündmuse jaoks olulised üksikasjad.

What's Next

Ärge unustage olulisi sündmusi või oluliste inimeste saadetud sõnumeid ja e-kirju, kui olete veetmas puhkehetke. What's Next teadete ja meeldetuletuste saamiseks häälestage oma kalendris sündmused, lemmikud ja VIP-rühmad ning ilmateadete sätted. What's Next teateid võite vaadata lukustuskuval, süsteemiteadete paneelil ning What's Next vidina või rakenduse kaudu.

Kui kasutate **What's Next (Mida järgmiseks?)** esimest korda, peate seadistama oma kalendrikonto või kasutama ASUSe tahvelarvuti rakendust Calendar.

MÄRKUSED.

- Teadete saamiseks vastamata kõnede ning oluliste inimeste saadetud sõnumite ja e-kirjade kohta valige lemmikkontaktid ja koostage VIP-rühmad.
- Üksikasjaliku infot kalendrisse sündmuse lisamise kohta vaadake jaotisest **Kalender**.
- Teavet ilmateadete vastuvõtmise kohta vaadake jaotisest **Ilm**.

Do It Later

Kui olete väga hõivatud, võite vähem pakilised toimingud edasi lükata. Vastake e-kirjadele, tekstsõnumitele ja kõnedele või lugege uudiseid ka siis, kui vaba aega üldse pole.

Märkige lugemata sõnumid või e-kirjad, huvitavad veebilehed ja vastamata kõned tähisega **Vasta hiljem**, **Loe hiljem** või **Helista hiljem**. Tähistatud üksused lisatakse Do It Later (Edasi lükatud) toimingute loendisse, et saaksite nendega sobival ajal tegeleda.

MÄRKUSED.

- Levinumad rakendused, mis ühilduvad funktsiooniga **Do It Later (Lükka edasi)**, on Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube ja iMDb.
- Kõik rakendused ei oska toiminguid siiski funktsiooniga **Do It Later (Lükka edasi)** jagada.

Toimingute vaatamine ja lisamine

Kui olete lisanud sõnumile või e-kirjale tähise Vasta hiljem, kõnele tähise Helista hiljem või veebilehele tähise Loe hiljem, võimaldab rakendus Do It Later teil nende oluliste sõnumite/e-kirjade/kõnede/veebilehtedega hiljem tegeleda.

Toimingute vaatamiseks

1. Toksake kodukuval ning kuval Kõik rakendusedtoksake **Do It Later (Lükka edasi)**.
2. Toksake toimingut, millega soovite tegeleda.

Uue toimingu loomiseks

Rakenduse Do It Later kuval toksake + ning lisage uus toiming.

Ilm

Ilmarakendusega võite otse oma ASUSe tahvelarvutisse võtta vastu värskeid ilmaennustusi. Rakendus Weather võimaldab teil vaadata, missugune on ilm mis tahes maailma punktis.

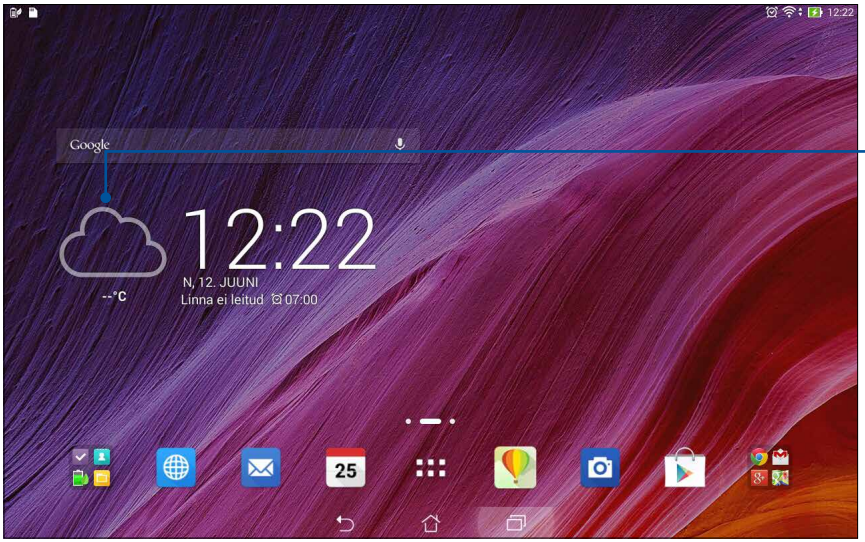

Rakenduse Weather kodukuva

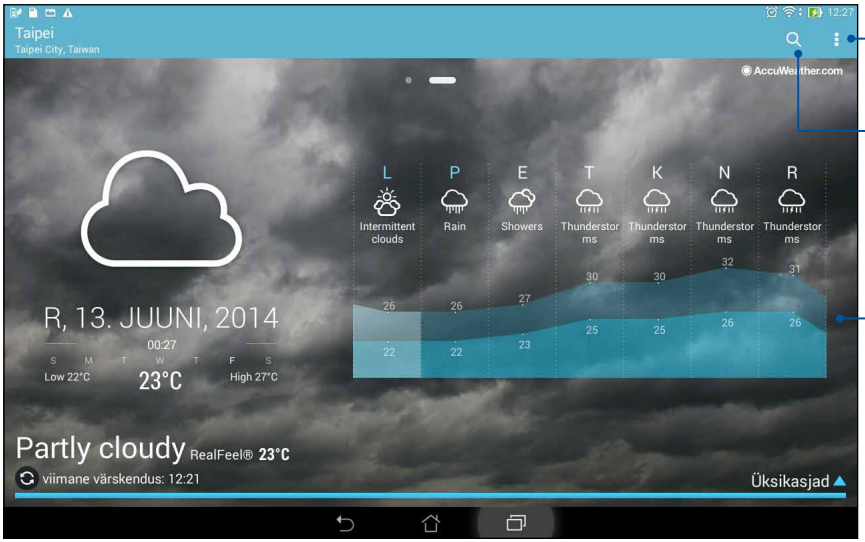

Toksake, et muuta ilmateadete sätteid.

Toksake, et otsida teiste linnade ilmainfot.

Viibake alla, et vaadata muud ilmainfot.

Kell

Rakendus Kell võimaldab teil ASUSe tahvelarvutis seadistada ajavööndi, äratusi ja kasutada ASUSe tahvelarvutit stopperina.

Rakenduse Clock käivitamine

Rakenduse Kell käivitamiseks toimige järgmiselt

- ASUSe tahvelarvuti kodukuval toksake digikella näidikut.

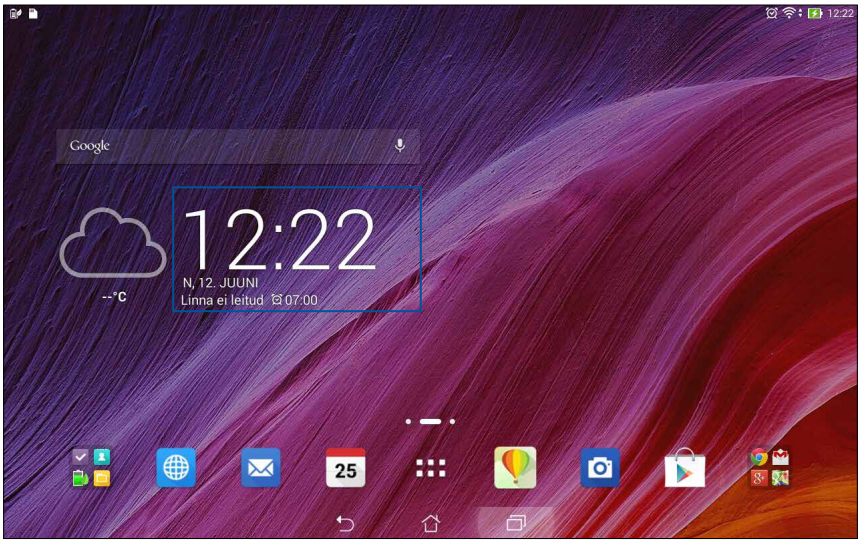

- Toksake > **Kell**.

Maailmakell

Toksake , et oma ASUSe tahvelarvutis avada maailmakella sätted.

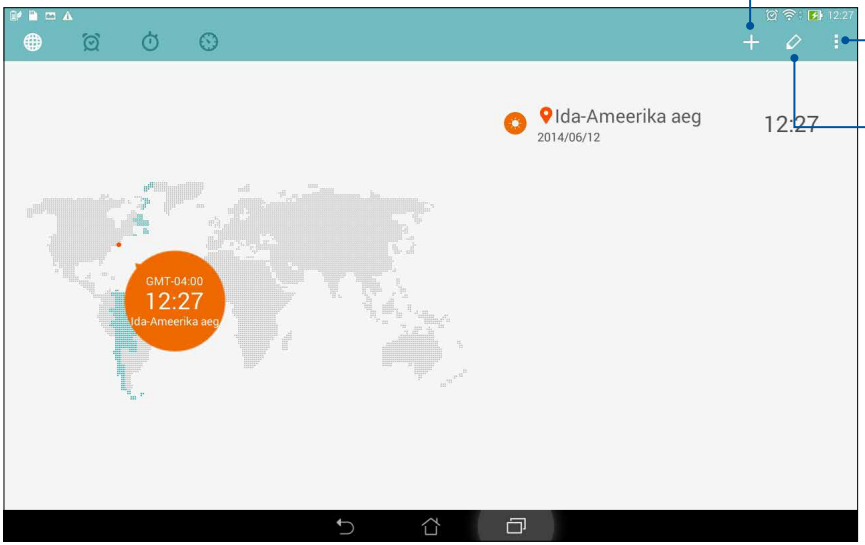

Äratuskell

Toksake , et oma ASUSe tahvelarvutis avada maailmakella sätted.

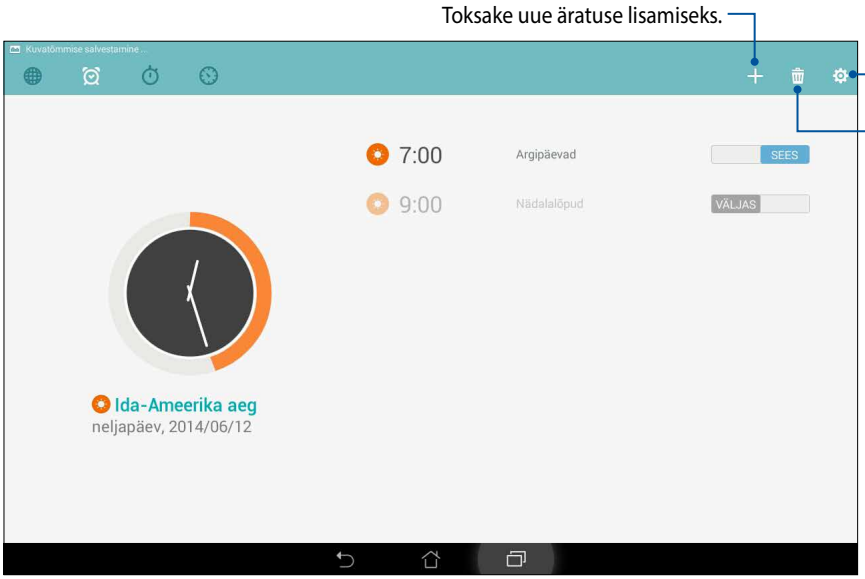

Stopper

Toksake , et kasutada oma ASUSe tahvelarvutit stopperina.

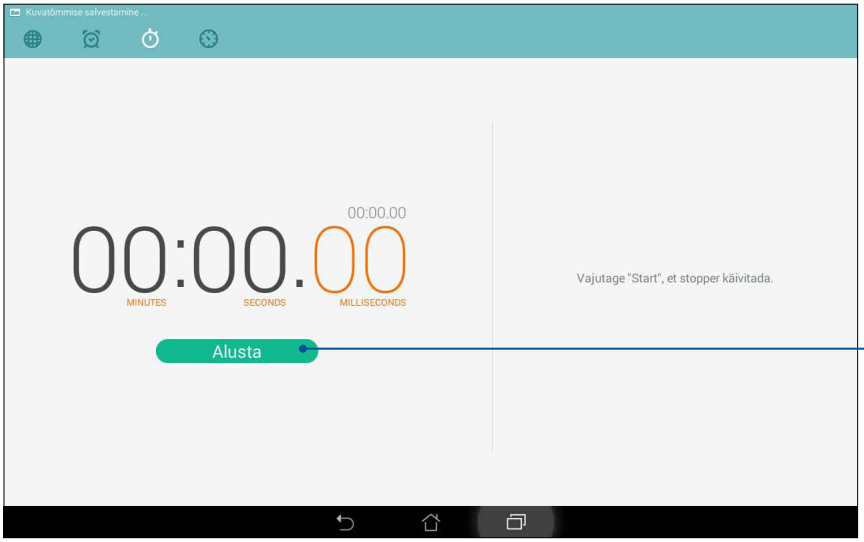

Toksake seda nuppu, et stopper käivitada.

Taimer

Teie ASUSe tahvelarvuti võimaldab kasutada mitmeid taimerivalikuid. Nende seadistamiseks toimige järgmiselt.

Taimeri seadistamine

1. Toksake , et avada ASUSe tahvelarvutis taimer.

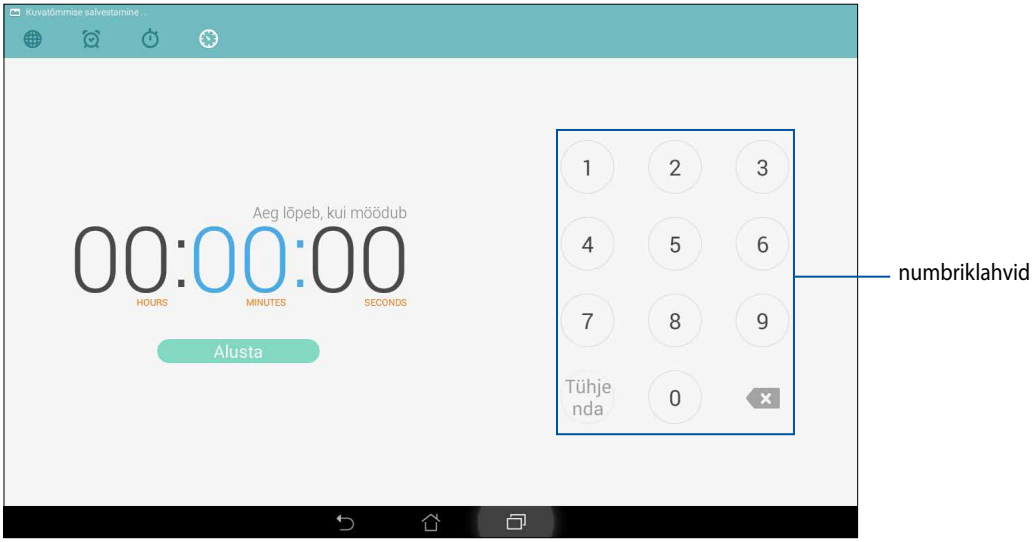

2. Sisestage numbriklahvide abil sihtaeg ning toksake Start, et taimer käivitada.

Taimeriaja lisamine või eemaldamine

Võite rakendusse lisada uue taimeriaja või olemasolevaid kustutada, kui neid enam tarvis ei ole. Selleks toimige järgmiselt.

1. Toksake , et avada ASUSe tahvelarvutis taimer.

2. Kui olete varem taimeriaegu lisanud, ilmuvad need teie taimeri kodukuvale. Võite taimeriaegu kustutada või lisada uusi, kasutades taimeri kodukuval olevaid ikoone.

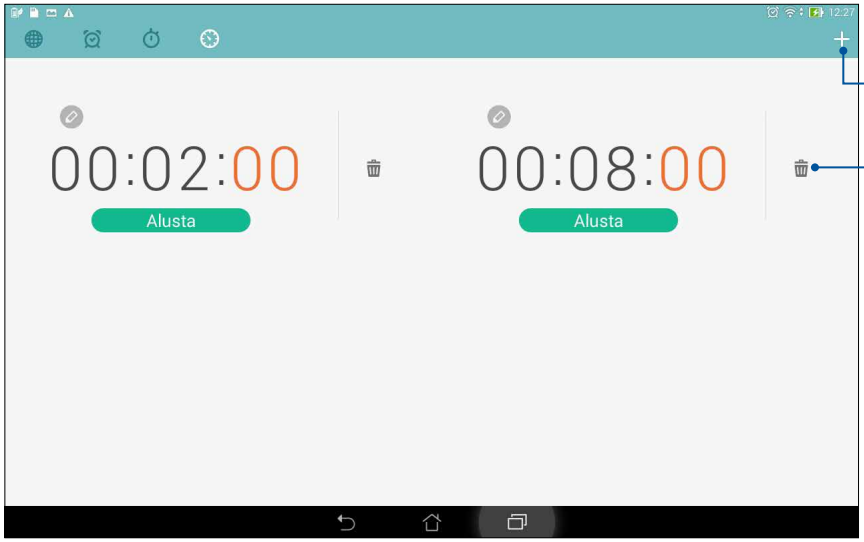

Failihaldur

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata ASUSe tahvelarvuti sisemälus või sellega ühendatud välises mäluseadmes olevaid andmeid.

Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.

1. Toksake > **Failihaldur**.

2. Toksake > **Sisemälu**, et vaadata oma ASUSe tahvelarvuti sisu, ja toksake valimiseks üksust.

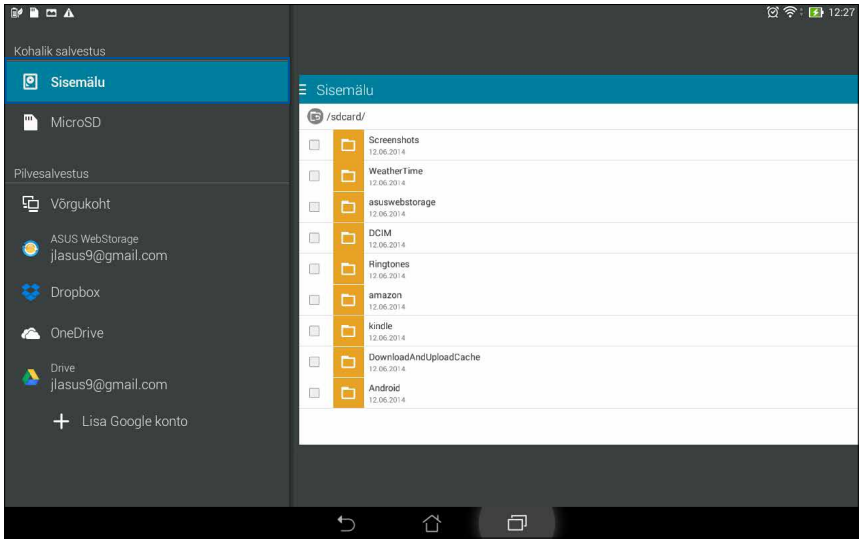

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Sisestage oma ASUSe tahvelarvutisse mikro-SD-kaart.

   MÄRKUS. Lisateavet vaadake selle kasutusjuhendi jaotisest *Mälukaardi paigaldamine*.

2. Toksake > **Failihaldur**.

3. Toksake > **MicroSD**, et vaadata mikro-SD-kaardi sisu.

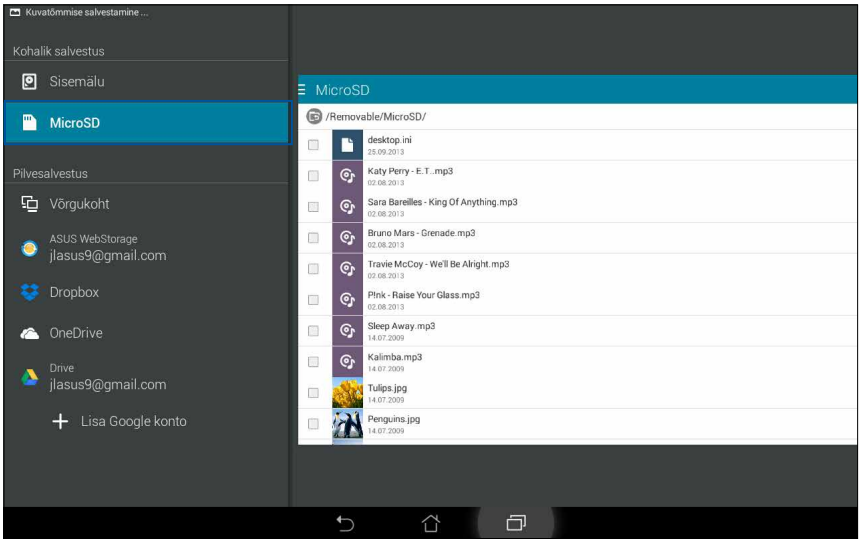

Juurdepääs pilvemälule

OLULINE! Aktiveerige oma ASUSe tahvelarvutis Wi-Fi, et vaadata **Pillvesalvestus** salvestatud faile.

Juurdepääsuks pilvekontodele salvestatud failidele

1. Toksake > **Failihaldur**.

2. Toksake , seejärel toksake **Pillvesalvestus** all vastavat teenust.

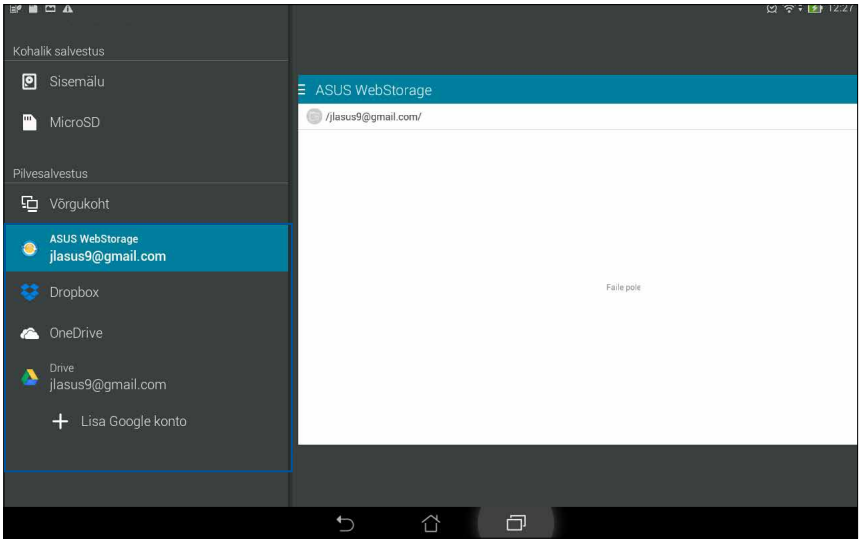

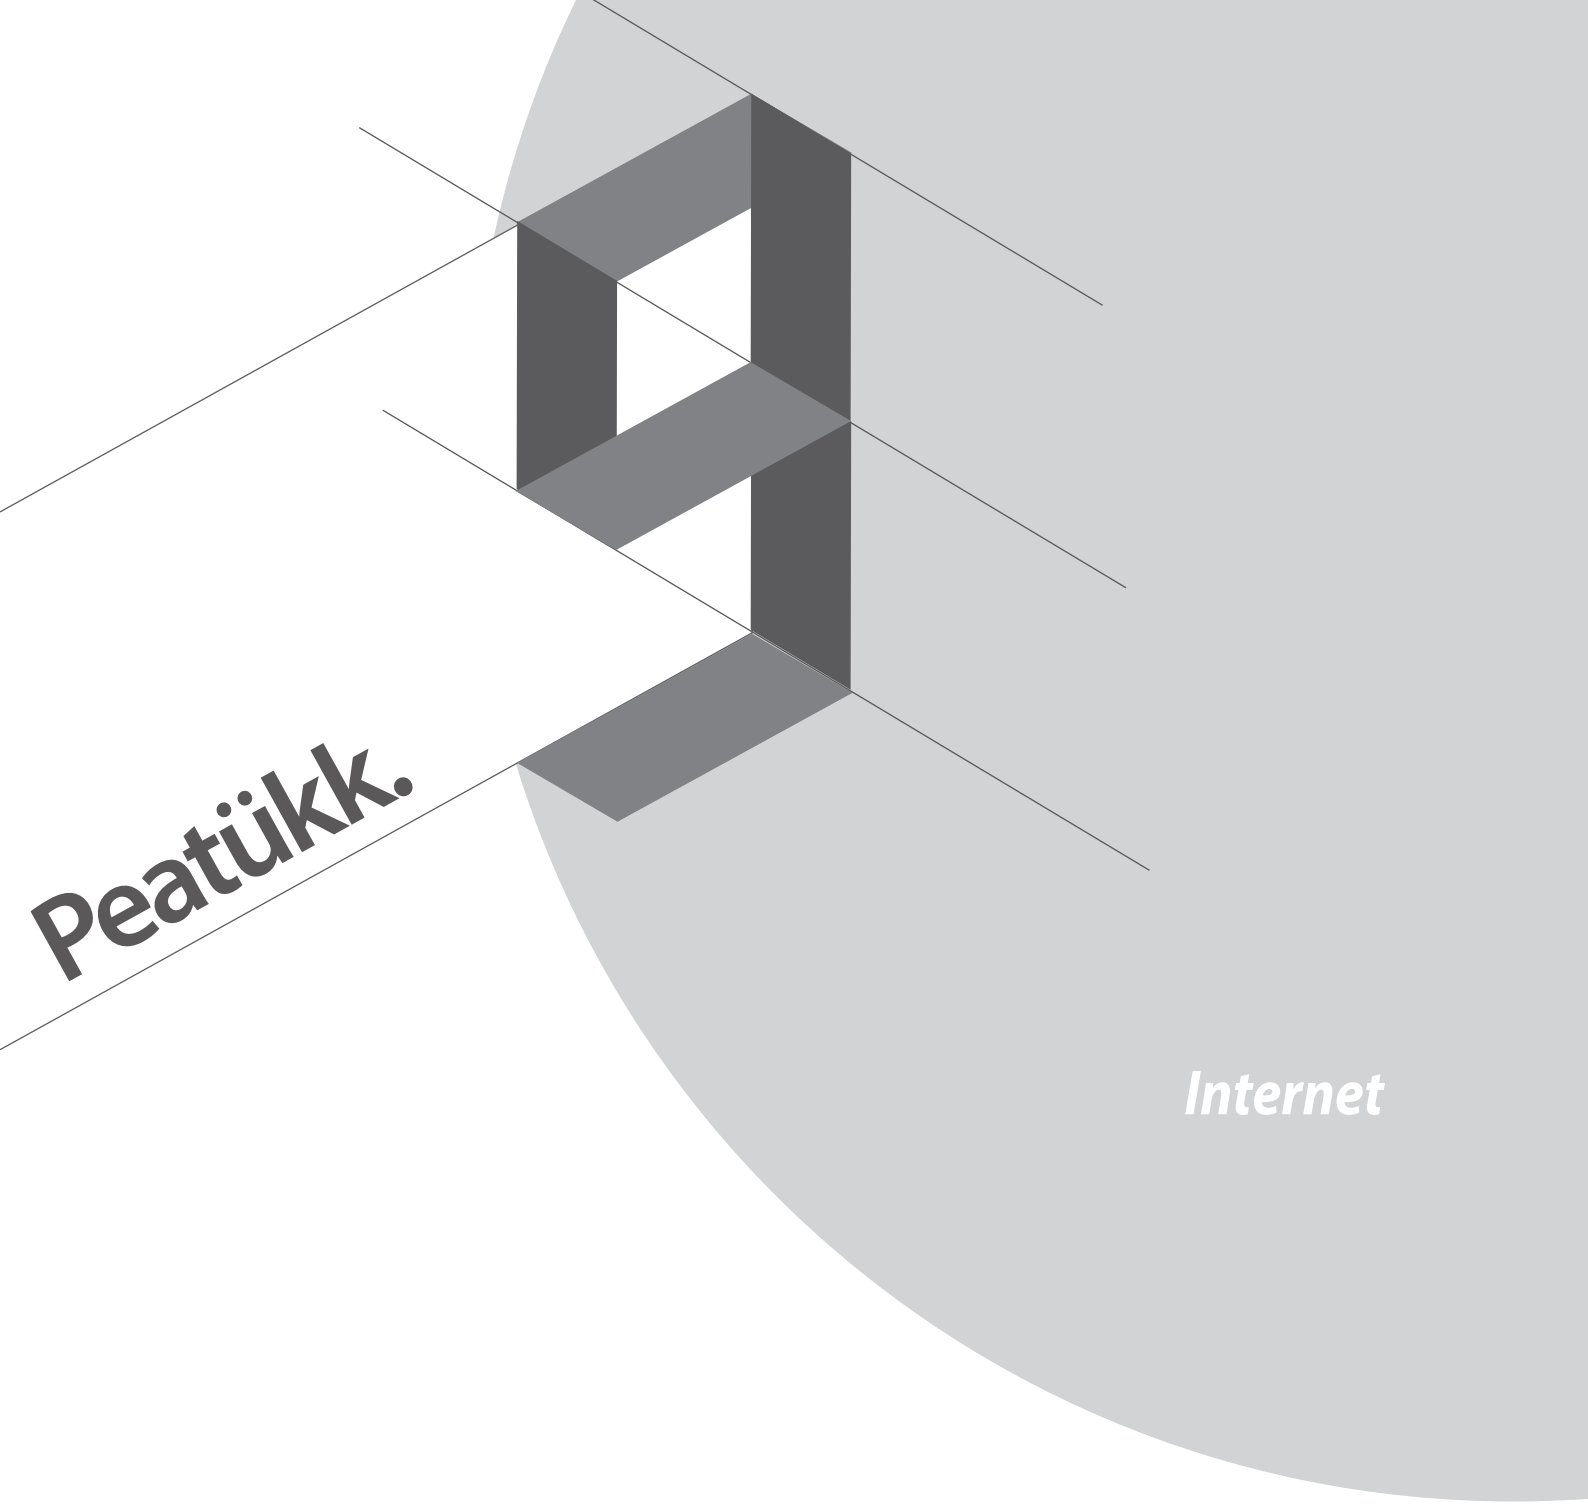
Peatükk.
Internet

Brauser

Brauseri puhas ja selge Zen-liides muudab veebisisu sirvimise hõlpsamaks ning Chrome'il põhinev brauserimootor laadib internetilehed kiiresti. Lisaks võimaldab brauser veebisisu jagada ja e-postiga saata ning hiljem lugemiseks märkida.

Brauseri käivitamine lukustuskuvalt

Lohistage ikooni allapoole, kuni rakendus Browser käivitub.

Brauseri käivitamine kodukuvalt

Toksake kodukuval .

Lehekülje jagamine

Avage lehekülg, mida soovite jagada, ja toksake .

- Lehekülje jagamiseks toksake **Jaga lehte** ning valige konto või rakendus, mille kaudu soovite lehekülge jagada.
- Kui soovite lehekülge hiljem lugeda, toksake **Loe hiljem**. Lehekülg lisatakse rakenduse Do It Later tegemata toimingutele.

MÄRKUSED.

- Veenduge, et teie ASUSe tahvelarvuti on ühendatud Wi-Fi või mobiilvõrguga.
- Mobiilvõrgu andmesideühenduse kasutamisega võivad kaasneda lisatasud.
- Lisateavet vaadake jaotisest *Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga*.
- Avage **Kõik rakendused**alt rakendus **Do It Later (Edasi lükatud)** ja sealt edasi lükatud toimingud.

Peatükk.

Meelelahutus

Peakomplekti kasutamine

Nautige vabadust muude asjadega tegelemisel, samal ajal kui kuulate peakomplektiga oma lemmikmuusikat.

Helijuhtme seadmega ühendamine

Ühendage seadme heliväljundiga 2,5 mm läbimõõduga kõrvaklapipistik.

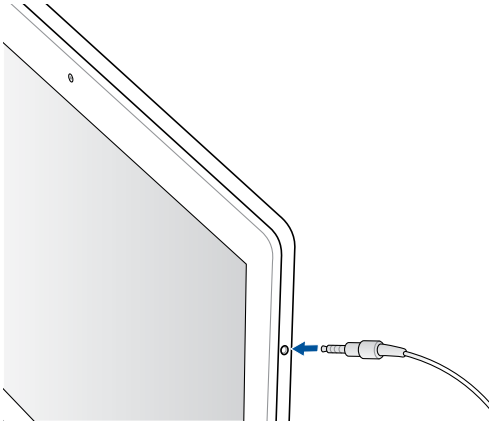

HOIATUS!

- Ärge sisestage heliväljundi pessa muid esemeid.
- Ärge sisestage heliväljundi pessa kaablit, milles on elektrivool.
- Valju muusika kuulamine pika aja vältel võib teie kuulmist kahjustada.

MÄRKUSED.

- Soovitame koos selle seadmega kasutada ainult ühilduvaid peakomplekte.
- Helikaabli eemaldamine seadmest muusika kuulamise ajal lülitab muusika automaatselt pausile.
- Helikaabli eemaldamine seadmest video vaatamise ajal ajal lülitab video automaatselt pausile.

Audioviisard

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada ASUS Tableti helirežiime selgehäälsemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Toksake > **Audioviisard**.

2. AudioWizardi aknas toksake helirežiimi ikooni, mille soovite aktiveerida, ning toksake **Valmis**, et säte salvestada ja programm sulgeda.

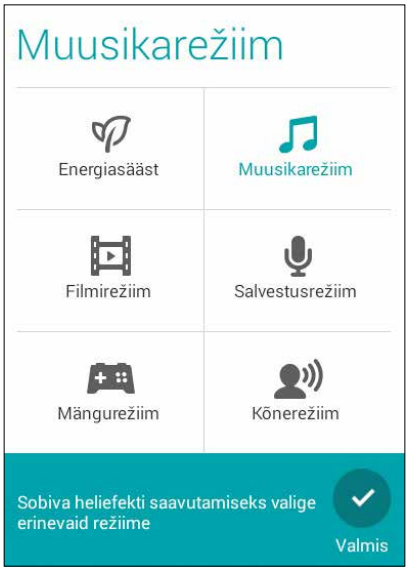

Play Mängud

Rakendusega Play Mängud hangite Interneti kaudu uusi mänge ning jagate neid oma sotsiaalmeediumi kontode kaudu. Lisaks võite liituda ühismängudega ning muuta mängimise põnevamaks edetabeleid jälgides.

OLULINE! Play Mängudi kõigi funktsioonide kasutamiseks logige sisse oma Google'i kontole.

Play Mängudi kasutamine

Play Mängudi kasutamiseks

1. Toksake > **Play Mängud**.
2. Toksake valikut, mida soovite kasutada.

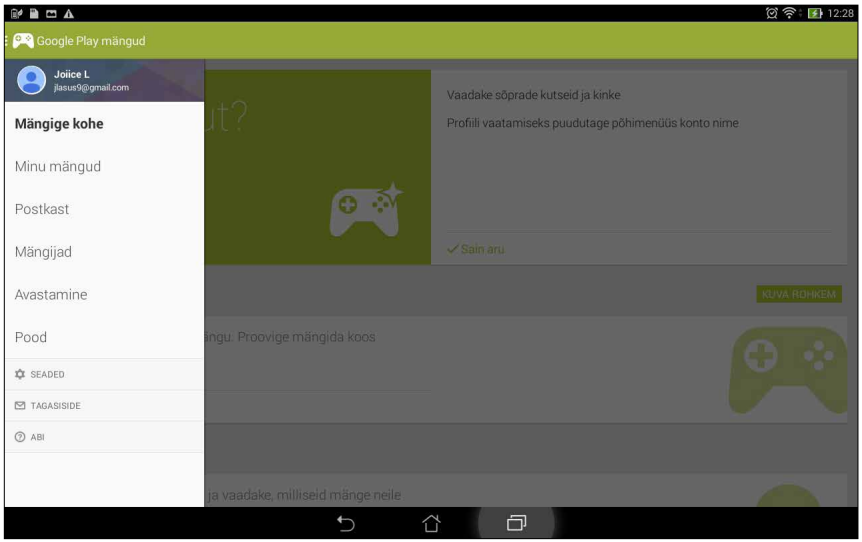

Mängige kohe	Toksake kokkuvõtte vaatamiseks oma mängudest. Näitab ka teie Google+ kontaktide mängitavaid mänge.
Minu mängud	Toksake oma mängude vaatamiseks järgmiste valikute alt **KÕIK MINU MÄNGUD, HILJUTISED MÄNGITUD, INSTALLITUD**
Postkast	Toksake kutsete ja matše puudutavate kirjade vaatamiseks.
Mängijad	Toksake, et vaadata kõiki Google'is olevaid mänguseltsilisi, kes Play Store'i kaudu mängivad. Võite neid sortida järgmiselt: **KÕIK**, **AKTIIVSED MÄNGURID**, **VÕITE TUNDA**
Avastamine	Toksake mängude sirvimiseks järgmiste kategooriate järgi **ESILE TOODUD, POPULAARSED, POPULAARSED MITME MÄNGIJAGA MÄNGUD**.
Pood	Toksake, et käivitada Play Store'i kategooria **Mängud**.

Muusika

Rakendus Music pakub ASUSe tahvelarvutis juurdepääsu teie muusikakogule. Rakenduses Music võite kuulata muusikafaile, mis on salvestatud sise- või välismällu.

Rakenduse Music käivitamine

Toksake > **Muusika**.

Muusika kuulamine seadmest

Rakendus Music esitab vaikimisi kõiki lugusid, mis on salvestatud teie ASUSe tahvelarvuti sissemälusse. Kuulamiseks toksake muusikapala.

Muusika kuulamine SD-kaardilt

Muusika kuulamiseks SD-kaardilt

1. Veenduge, et SD-kaart on teie ASUSe tahvelarvutisse sisestatud.

   MÄRKUS. Lisateavet SD-kaardi paigaldamise kohta vaadake e-juhendi jaotisest Mikro-SD-kaardi sisestamine.

2. Rakenduse Music kodukuval toksake .

3. Minu seade all toksake **Muusika**, et sirvida SD-kaardile salvestatud muusikafaile.

Muusika kuulamine pilvest

OLULINE! Aktiveerige oma ASUSe tahvelarvutis Wi-Fi, et vaadata **Pilvemuusika** alla salvestatud faile.

Teie ASUSe tahvelarvuti võimaldab praegu esitada järgmistes pilvemäludes hoitavaid muusikafaile.

- ASUS WebStorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Pilvemälu konto lisamine

Nendele pilvemälu kontodele salvestatud muusika kuulamiseks

1. Rakenduse Music kodukuval toksake .
2. Valige Pilvemuusika, valige **Lisa pilveteenus**.
3. Valige pilvemälu teenus, mille kaudu soovite muusikafaile esitada.
4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid pilvemälu kontole sisselogimiseks.

Pilvemälu kontole salvestatud muusika esitamine

1. Käivitage rakendus Music ja toksake .
2. Valige Pilvemuusika alt teenus, mille kaudu soovite muusikafaile esitada.

Helisalvestus

Rakendusega Helisalvestus saate oma ASUSe tahvelarvutiga salvestada helifaile.

Helisalvesti käivitamine

Toksake > **Helisalvestus**.

Helisalvesti kodukuva

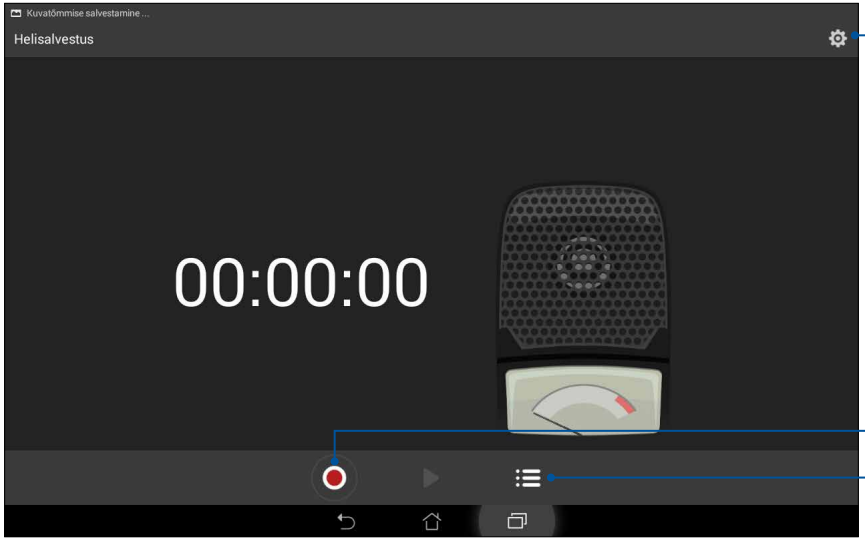

Toksake, kui soovite muuta helisalvesti sätteid.

Toksake, et käivitada heli salvestamine.

Toksake salvestatud helifailide loendi vaatamiseks.

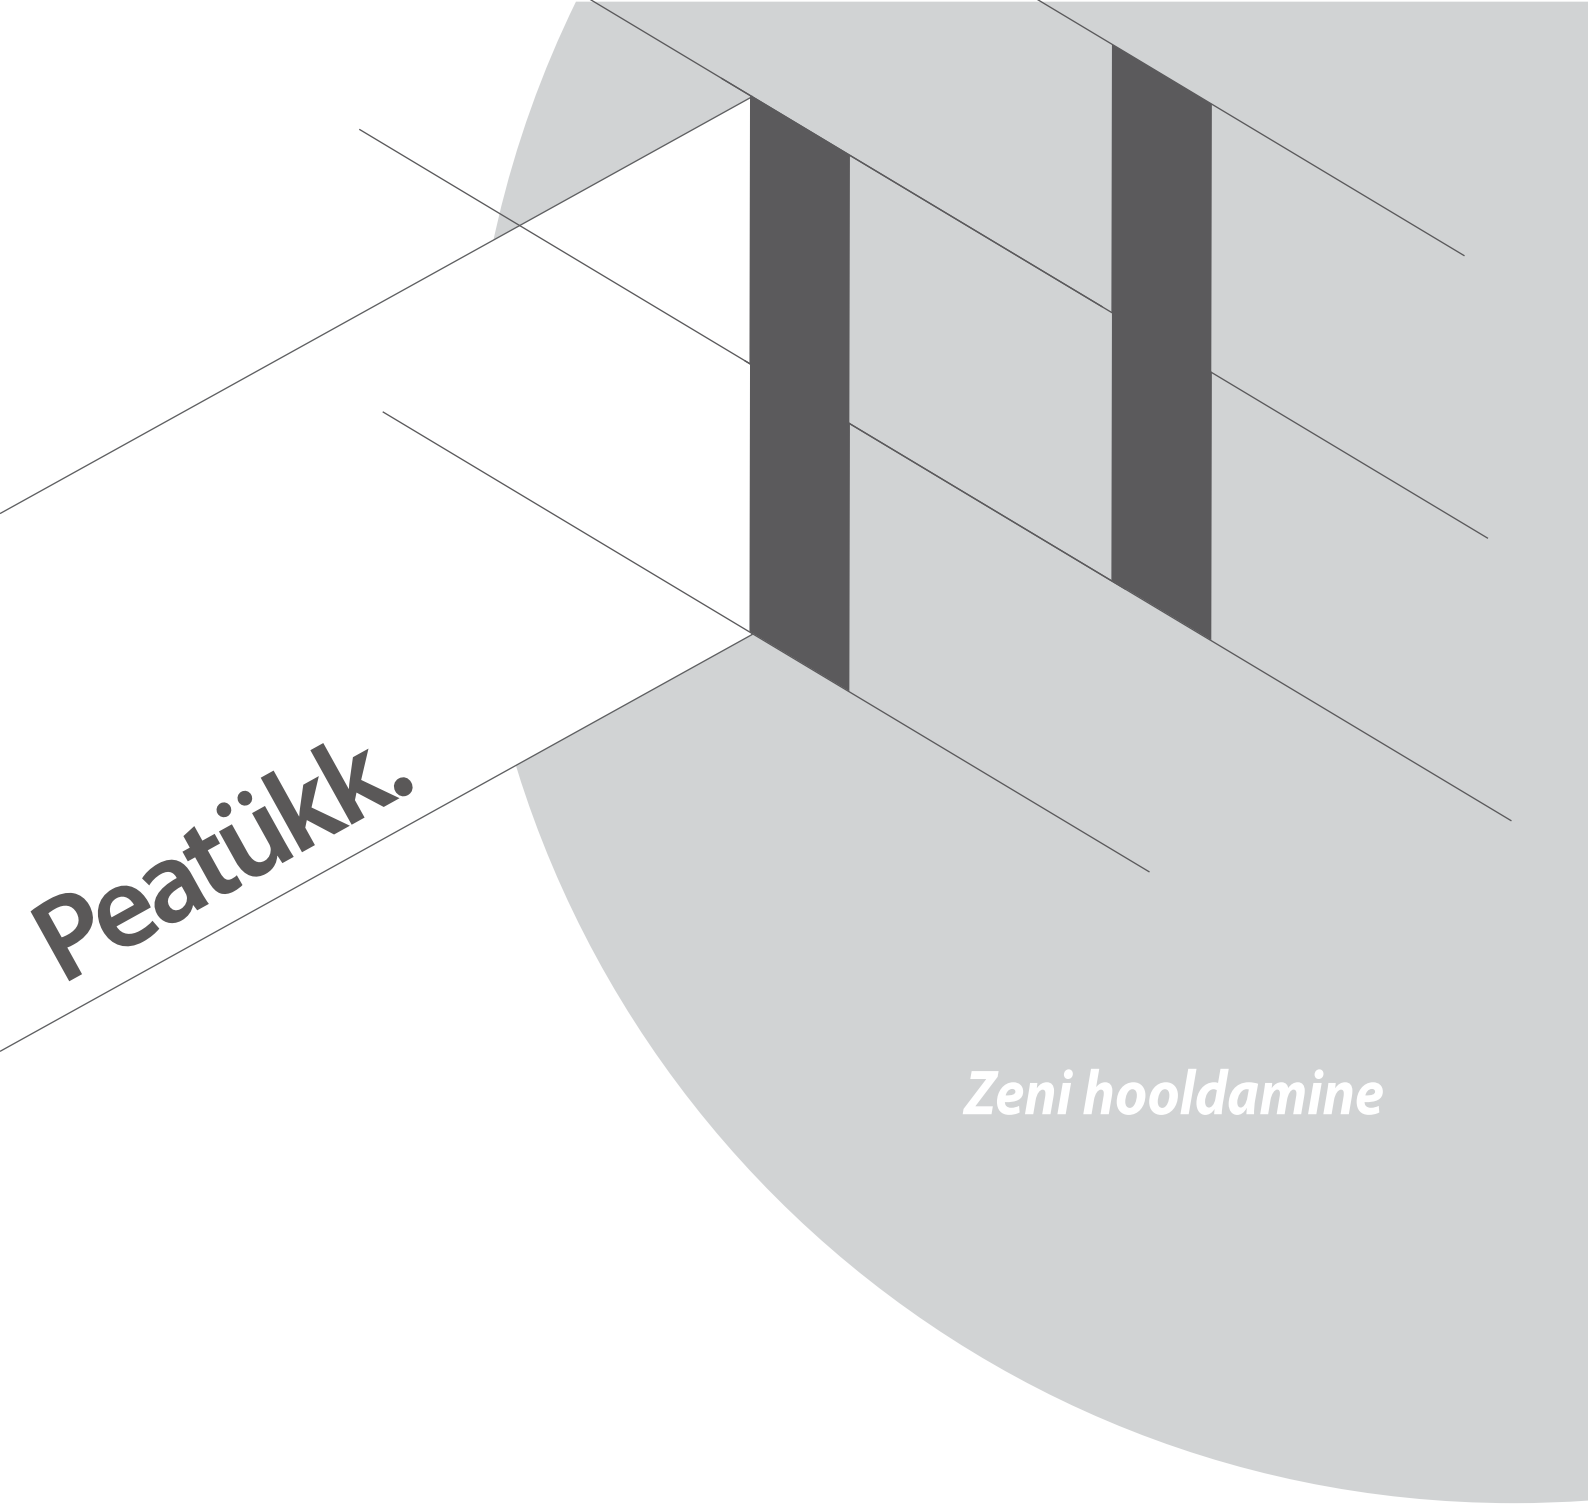

Peatükk.

Zeni hooldamine

Seadme uuendamine

Paigaldage oma ASUSe tahvelarvutisse alati Androidi opsüsteemi värskeimad uuendused, rakendused ja funktsioonid.

Opsüsteemi uuendamine

ASUSe tahvelarvuti uuendamiseks

1. Toksake ja siis **Seaded**.
2. Libistage kuva Seaded allapoole ülejäänud üksuste kuvamiseks ja toksake **About**.
3. Toksake **Süsteemi värskendus** ja toksake **Värskenduse kontroll**.

MÄRKUS. Inforeal **Viimane värskenduste kontroll:** aknas **Süsteemi värskendus** näete, millal ASUSe tahvelarvuti süsteemiuuendusi viimati otsiti.

Mäluruum

Võite ASUSe tahvelarvutis (sisemälus) olevaid andmeid, rakendusi ja faile salvestada välismällu või internetimällu. Internetimällu failide edastamiseks või sealt alla laadimiseks vajate internetiühendust. Kasutage seadmega kaasas olevat USB-kaablit failide kopeerimiseks ASUSe tahvelarvutist teise arvutisse või vastupidi.

Varundamine ja lähtestamine

ASUSe tahvelarvutit kasutades võite andmed, Wi-Fi paroolid ja muud sätted salvestada Google'i serveritesse. Selleks tehke järgmist.

1. Toksake ja siis **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.

2. Aknas Backup & reset (Varundus ja lähtestamine) võite teha järgmist.

    - **Minu andmete varundamine:** võimaldab varundada andmed, Wi-Fi paroole ja muid sätteid Google'i serveritesse.

    - **Varukonto:** võimaldab valida konto, mida soovite kasutada oma varukoopiate hoidmiseks.

    - **Automaatne taastamine:** võimaldab taastada varundatud sätted ja andmed, kui rakendus uuesti installitakse.

    - **Tehaseandmete lähtestamine:** kustutab seadmest kõik andmed.

ASUSe tahvelarvuti kaitsmine

Kasutage oma ASUSe tahvelarvutis kaitsefunktsioone lubamatu helistamise ning andmetele juurdepääsu vältimiseks.

Ekraanilukustuse avamine

Kui ekraan on lukustatud, võite selle avada turvalise avamise valikutega, mida ASUSe tahvelarvuti teile pakub.

ASUSe tahvelarvuti ekraani avamisviisi valimiseks

1. Toksake ja siis **Seaded > Lukustuskuva**.
2. Toksake **Ekraanilukk** ning valige viis ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.

MÄRKUSED.

- Vaadake lisateavet jaotisest **Ekraaniluku avamisviisid**.
- Valitud ekraaniluku avamisviisi tühistamiseks toksake **Puudub** kuval Ekraanilukusti valimine.

Ekraaniluku avamisviisid

Valige üks järgmistest viisidest ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.

- **Lihistamine:** ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks libistage sõrme mis tahes suunas.

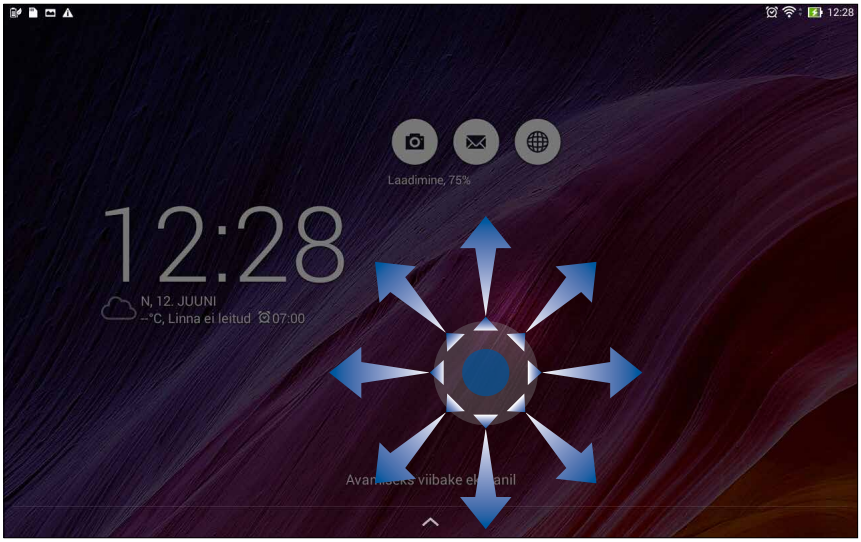

- **Face Unlock:** ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks vaadake lukustuskuval olevasse musta aknasse.

OLULINE!

- Näo järgi avamine ei ole nii turvaline kui muster, PIN või parool.
- Teile sarnane inimene võib samuti teie ASUSe tahvelarvutit lukust avada.
- Teie näo tuvastamise andmeid hoitakse teie ASUSe tahvelarvutis.

Näo järgi avamise seadistamine.

1. Kuval Ekraanilukusti valimine toksake **Face Unlock**.
2. Lugege läbi näo järgi avamise tingimused ja toksake **Seadista**.
3. Lugege läbi näo järgi avamise juhend ja toksake **Jätka**.
4. Hoidke ASUSe tahvelarvutit silmade kõrgusel ja seadke oma nägu ekraaniga kohakuti, et näopilt salvestada.

MÄRKUS. Roheline punktiirjoon näitab, et ASUSe tahvelarvuti on teie näo tuvastanud ja töötleb salvestud pilti.

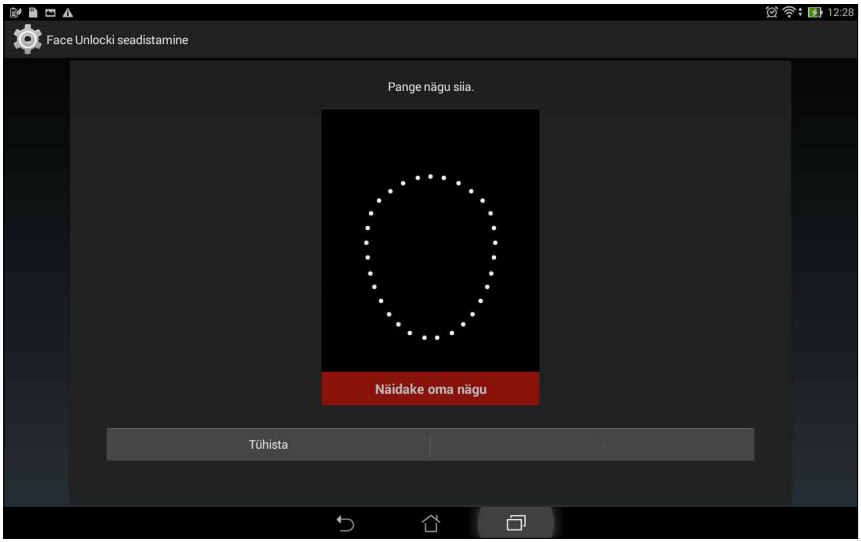

5. Kui teie näopilt on salvestatud, toksake **Jätka**.

6. Kui näo järgi avamine ei suuda teie nägu tuvastada, kuvatakse ekraanile alternatiivne viis ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks. Valige **Muster**, kui soovite oma ASUSe tahvelarvuti lukusta vada mustri abil, või **PIN-kood**, et seade avada PIN-iga, ning jätkake vastavalt kuvatavatele juhistele.

OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud PIN või muster kindlasti meelde.

7. Kui olete näo järgi avamise seadistuse lõpetanud, toksake **OK**.

- **Muster:** libistage oma sõrme punktide vahel, et joonistada muster.

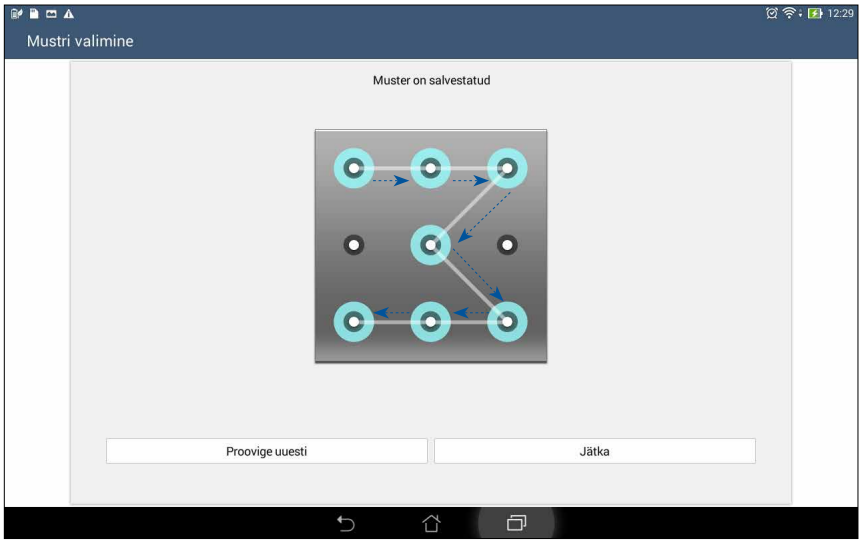

OLULINE! Mustri joonistamiseks tuleb ühendada vähemalt neli punkti. Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud muster kindlasti meelde.

- **PIN-kood:** sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.

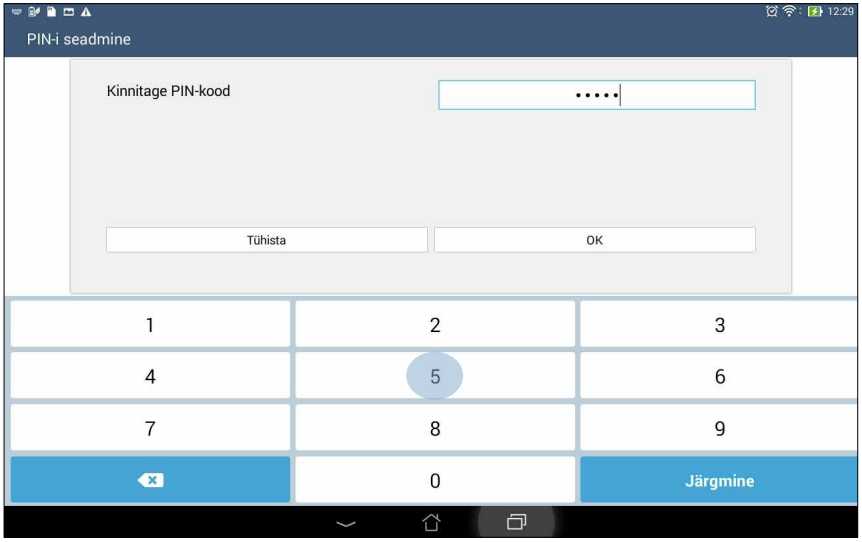

OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud PIN kindlasti meelde.

- **Parool:** sisestage vähemalt neljast tähest koosnev parool.

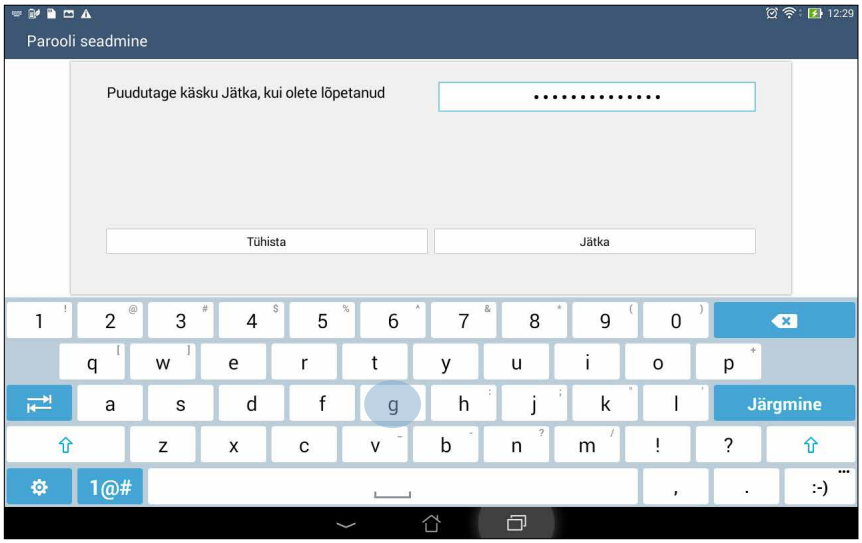

OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud parool kindlasti meelde.

Muude ekraanikaitse funktsioonide häälestamine

Lisaks ekraanilukusti režiimil võite ekraanikaitse aknas teha järgmist.

- **Kiire juurdepääs:** libistage lüliti Kiire juurdepääs asendisse **SEES**, et saaksite rakendusi käivitada lukustuskuvalt.
- **Vidin What's Next:** libistage lüliti Vidin What's Next asendisse **SEES**, et see vidin lukustuskuvale kuvada.
- **Teave omaniku kohta:** toksake, et muuta ja sisestada andmeid, mis peaksid ilmuma lukustatud ekraani kuvale.

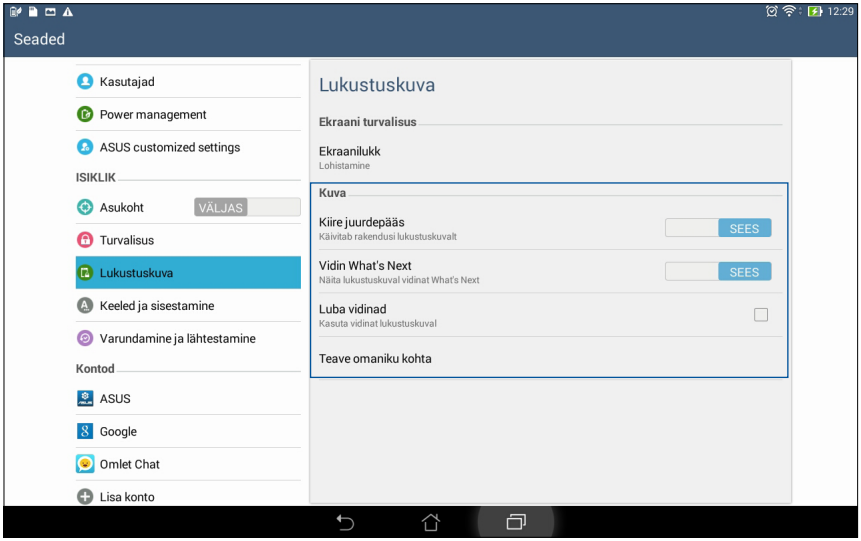

Peatükk.

Zeni ühendamine

Wi-Fi

Teie ASUSe tahvelarvutis on Wi-Fi, mis võimaldab luua ühenduse juhtmeteta maailmaga. Võite ASUSe tahvelarvutis juhtmevabalt uuendada oma sotsiaalmeediumi kontosid, sirvida Internetti või vahetada andmeid ja sõnumeid.

Wi-Fi aktiveerimine

Wi-Fi aktiveerimiseks

1. Toksake kodukuval ning toksake rakendust **Seaded**.
2. Lükake Wi-Fi liugur paremale, et Wi-Fi sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet kiirsätete käivitamise kohta vaadake jaotisest **Kiirsätted**.

Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga

Seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrguga

1. Kuval Seaded toksake **Wi-Fi**, et vaadata kõiki leitud Wi-Fi-võrke.
2. Võrguühenduse loomiseks toksake selle nime. Kui võrk on kaitstud, võib avaneda väli parooli või muude kaitseandmete sisestamiseks.

MÄRKUSED.

- Tehe ASUSe tahvelarvuti loob automaatselt ühenduse võrguga, millega teil on olnud varem ühendus.
- Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Wi-Fi välja.

Wi-Fi väljalülitamine

Wi-Fi väljalülitamiseks

1. Toksake kodukuval ning toksake rakendust **Seaded**.

2. Lükake Wi-Fi liugur vasakule, et Wi-Fi välja lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi välja lülitada ka kuval Kiirsätted. Lisateavet kiirsätete käivitamise kohta vaadake jaotisest **Kiirsätted**.

Bluetooth®

Kasutage funktsiooni Bluetooth ASUSe tahvelarvutis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning multimeediumfailide voogesitamiseks teistest lähedal asuvatest nutikatest seadmetest. Bluetoothiga võite jagada meediumfaile oma sõprade seadmetega, saata andmeid printimiseks Bluetooh-printeriga, või siis mängida muusikat kasutades Bluetooth-kõlarit.

Bluetooth®i aktiveerimine

Bluetooth®i aktiveerimiseks

1. Toksake kodukuval ning toksake rakendust **Seaded**.

2. Lükake Bluetoothi liugur paremale, et Bluetooth sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Bluetoothi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet kiirsätete käivitamise kohta vaadake jaotisest **Kiirsätted**.

Paari loomine ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahel

Enne Bluetoothi kasutamist ASUSe tahvelarvutis peate looma teise Bluetooth-seadmega paari. ASUSe tahvelarvuti salvestab automaatselt Bluetooth-seadme andmed.

ASUSe tahvelarvuti Bluetooth-seadmega sidumiseks tehke järgmist.

1. Kuval Seaded toksake **Bluetooth**, et vaadata kõiki leitud seadmeid.

   OLULINE!

   - Kui seadet, millega soovite paari luua, loendis ei ole, veenduge, et selles on Bluetooth sisse lülitatud ja on leidmiseks seadistatud.
   - Vaadake lisateavet seadmega kaasa antud juhenditest ja tehke kindlaks, kuidas Bluetooth sisse lülitada ja seade leitavaks muuta.

2. Toksake **OTSI SEADMEID**, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.

3. Toksake saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada. Paari loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

   MÄRKUS. Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Bluetooth välja.

ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine

ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth-seadme paari katkestamiseks

1. Kuval Seaded toksake Bluetooth, et kuvada kõik paari kuuluvad seadmed.

2. Bluetooth-seadmete loendis toksake selle Bluetooth-seadme nime, millega soovite paari katkestada, ja toksake **Seo lahti**.

PlayTo

Rakendus PlayTo võimaldab teil oma ASUSe tahvelarvuti ekraanikuva näidata ühilduva kuvari ekraanil. Seega saate välise kuvari muuta oma ASUSe tahvelarvuti topeltkuvariks või teiseks ekraaniks.

PlayTo käivitamine

Võite PlayTo oma ASUSe tahvelarvutis käivitada kahel viisil.

Kiirsätete alt

1. Seadistage voogedastust võimaldav kuvar, mida soovite kasutada koos oma ASUSe tahvelarvutiga.
2. Käivitage ASUSe tahvelarvutis kiirsätted ja toksake **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.

Sätete alt

1. Toksake > **Seaded**.
2. Valikus Wireless & networks (Juhtmeta ühendus ja võrgud) toksake **Rohkem...** ja siis **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.

Pilv

Pilvekonto võimaldab teil andmeid varundada, faile eri seadmete vahel sünkroonida ning faile turvaliselt ja privaatselt jagada, kasutades näiteks ASUS WebStorage'i, Drive'i, OneDrive'i või Dropboxi kontot.

ASUS WebStorage

Looge ASUS WebStorage'i konto või logige sisse ja saate kuni 5 GB tasuta mäluruumi. ASUSe WebStorage'i konto kaudu võite fotosid kohe pärast pildistamist automaatselt üles laadida, faile eri seadmete vahel sünkroonida või faile jagada.

MÄRKUS. Failide automaatseks üleslaadimiseks aktiveerige **Instant Upload (Vahetu üleslaadimine)**, valides ASUS WebStorage'i alt **Seaded** > **Instant Upload (Vahetu üleslaadimine)**.

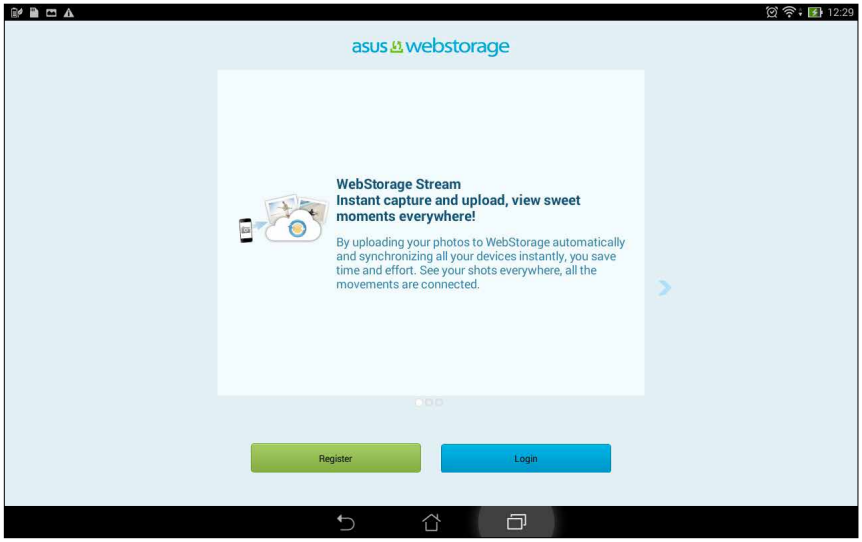
12:29
asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login

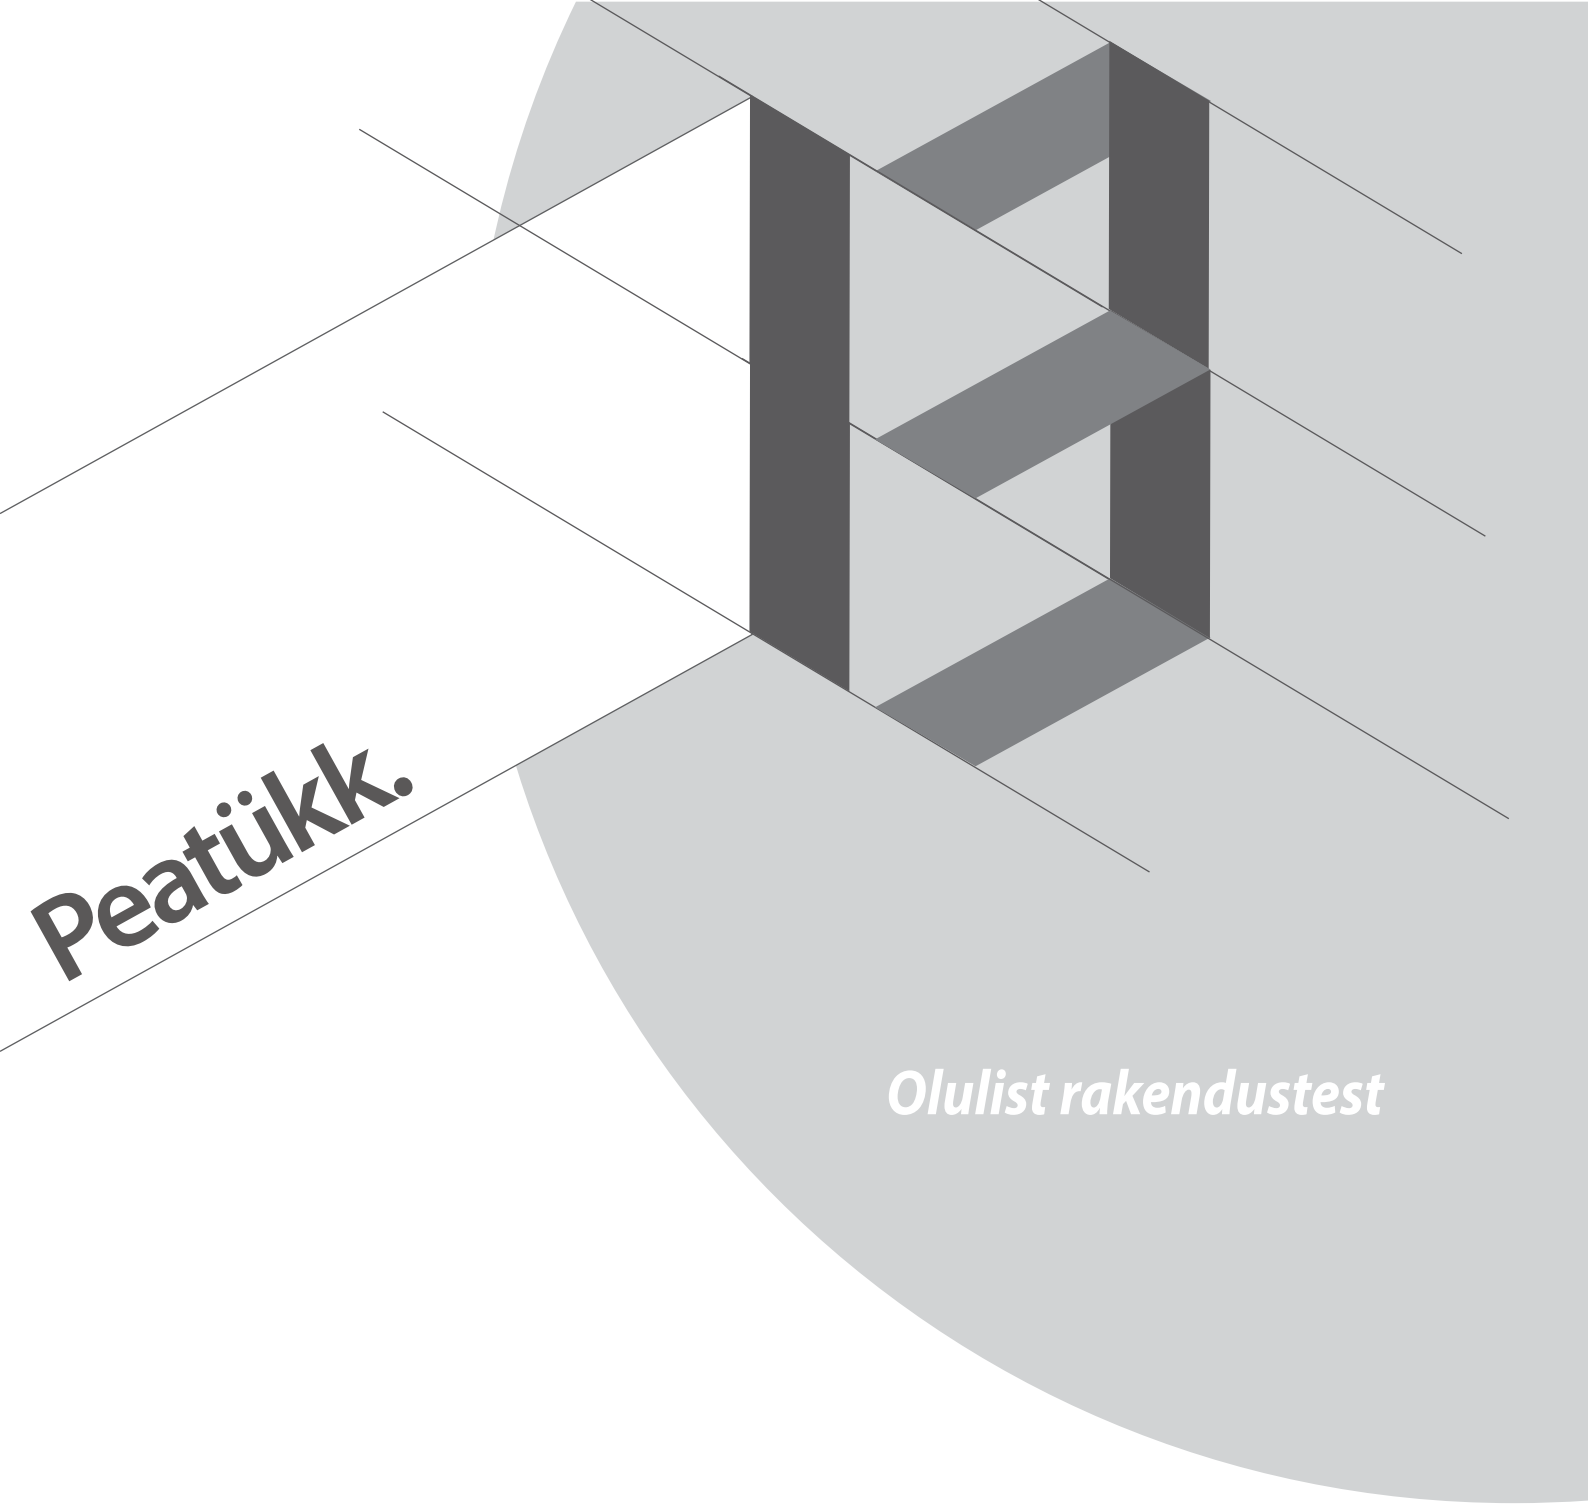
Peatükk.
Olulist rakendustest

Rakenduste vahel liikumine

Kui olete oma Zenis käivitanud mitu rakendust, võite hõlpsalt liikuda mitme rakenduse vahel.

Toksake , et vaadata hiljuti käivitatud rakendusi.

- Rakenduse vaatamiseks toksake seda.
- Rakenduse eemaldamiseks libistage see lihtsalt vasakule või paremale.

Rakenduse lukustamine

Kaitske oma rakendusi lubamatu kasutamise eest 4-12-kohalise parooliga.

Rakenduse lukustamiseks

1. Aknas **Kõik rakendused**toksake ⋮ > **Lukusta**.
2. Sisestage 4-12-kohaline parool ja toksake **OK**.

Lukustatud rakenduste parooli muutmine

1. Aknas **Kõik rakendused**toksake ⋮ > **Lukusta rakenduse sätted**. Sisestage parool.
2. Toksake **Muuda parool** ning sisestage vana ja uus parool.

Rakenduste allalaadimine

Play Store sisaldab miljoneid rakendusi, mida võite otse oma ASUSe tahvelarvutisse alla laadida. Osa rakendustest ja mängudest on saadaval tasuta, osa eest tuleb aga maksta, kasutades krediitkaarti või muut makseviisi.

Rakenduste allalaadimiseks

1. Toksake kodukuval **Play Store**.
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid Gmaili kontole sisselogimiseks. Kui teil ei ole Gmaili kontot, võiksite selle luua.
3. Pärast sisselogimist võite alustada rakenduste allalaadimist Play Store'ist.

Peatükk.

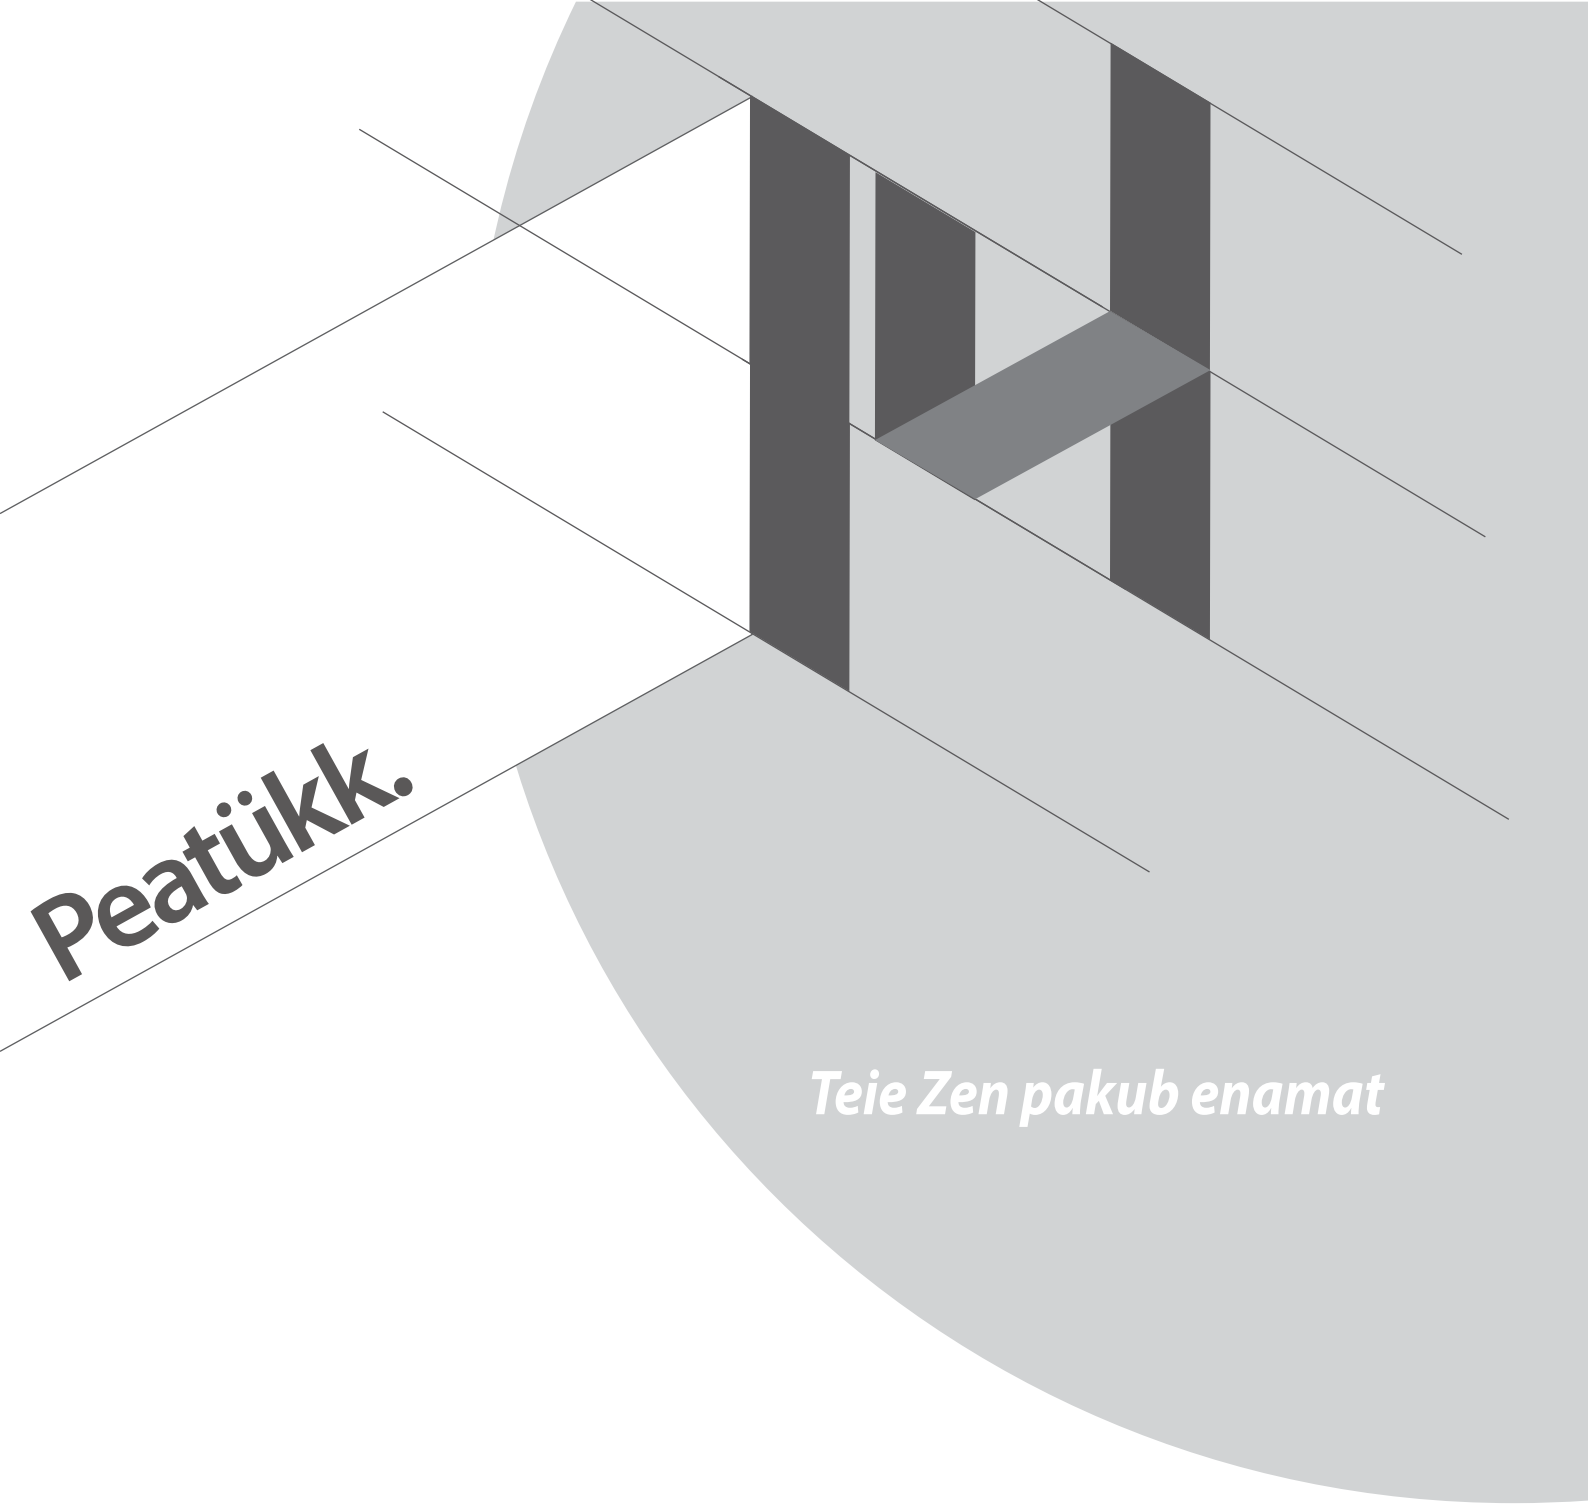

Teie Zen pakub enamat

Energiasäästja

Parandage ASUSe tahvelarvuti akukestvust ka siis, kui seade on puhkerežiimil ning ühendatud võrguga. Kohandage nutikalt energiakasutuse sätteid sagedaste toimingute jaoks, nagu näiteks e-kirjade lugemine või videote vaatamine.

Energiasäästja seadistamine

Parandage, optimeerige ja kohandage oma ASUSe tahvelarvuti energiakasutust nutikate energiasäästu valikute abil.

Energiasäästja seadistamiseks

1. Aknas **Kõik rakendused**toksake **Power Saver (Energiasäästja)**.

2. Lülitage Smart saving (Nutikas säästja) asendisse **SEES**.

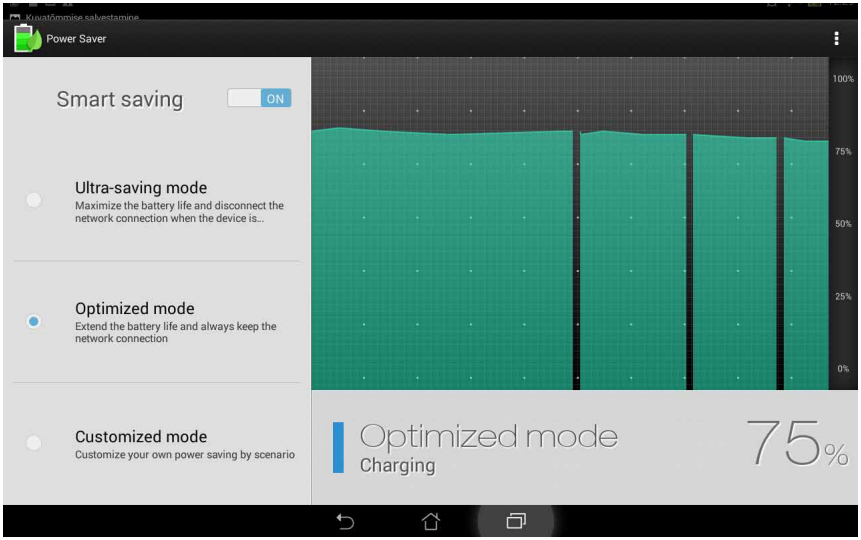

3. Valige üks järgmistest režiimidest.
    - **Ultra-saving mode (Eriti säästlik):** aku vastupidavuse maksimeerimiseks lülitatakse võrguühendus välja, kui ASUSe tahvelarvuti on puhkerežiimil.
    - **Optimized mode (Optimaalne):** suurendab aku vastupidavust, kuid hoiab ASUSe tahvelarvuti võrguga ühenduses.
    - **Customized mode (Kohandatud):** saate energiakasutuse sätted seadistada oma sagedaste toimingute.

Energiasäästja kohandamine

Reguleerige ekraani eredus oma sagedaste toimingute järgi, nagu näiteks e-kirjade või raamatute lugemine, videote vaatamine, veebi sirvimine ning muusika kuulamine. Võite energiasäästu funktsiooni aktiveerida ka teatud rakenduste jaoks või valida võrguühenduse automaatse katkestamise, kui teie ASUSe tahvelarvuti lülitub puhkerežiimile.

Energiasäästja kohandamiseks

1. Aknas **Power Saver (Energiasäästja)** märkige ära **Customized mode (Kohandatud režiim)**.

2. Valige tegevus ja toksake , et määrata ereduse tase protsentides.

3. Kui soovite aktiveerida võrguühenduse automaatse katkestuse, valige **IM and other apps using push notification (IM ja muud rakendused tõuketeate abil)**. Teie ASUSe tahvelarvuti katkestab puhkerežiimi lülitumisel automaatselt võrguühenduse, kuid taastab selle kohe, kui ASUSe tahvelarvuti äratate.

ASUS Splendid

ASUS Splendid hõlbustab ekraanisätete reguleerimist.

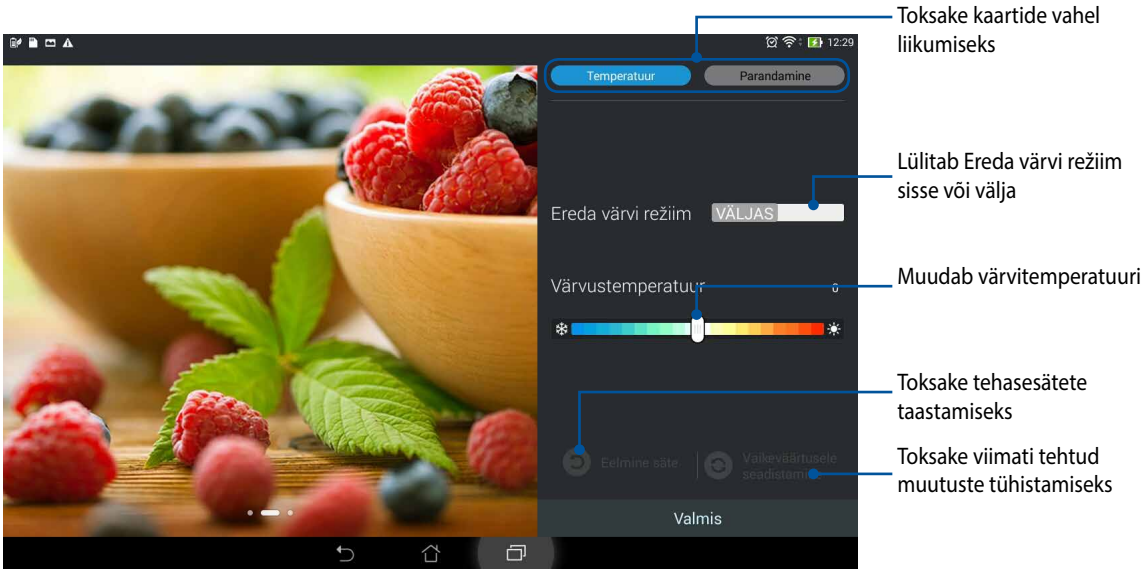

Funktsiooni ASUS Splendid kasutamiseks

1. Toksake > **Splendid**.
2. Reguleerige ekraani värvitemperatuuri ja kontrastsust kaartidel **Temperatuur** ja **Enhancement Parandamine**.
3. Muutuste salvestamiseks toksake **Valmis**.

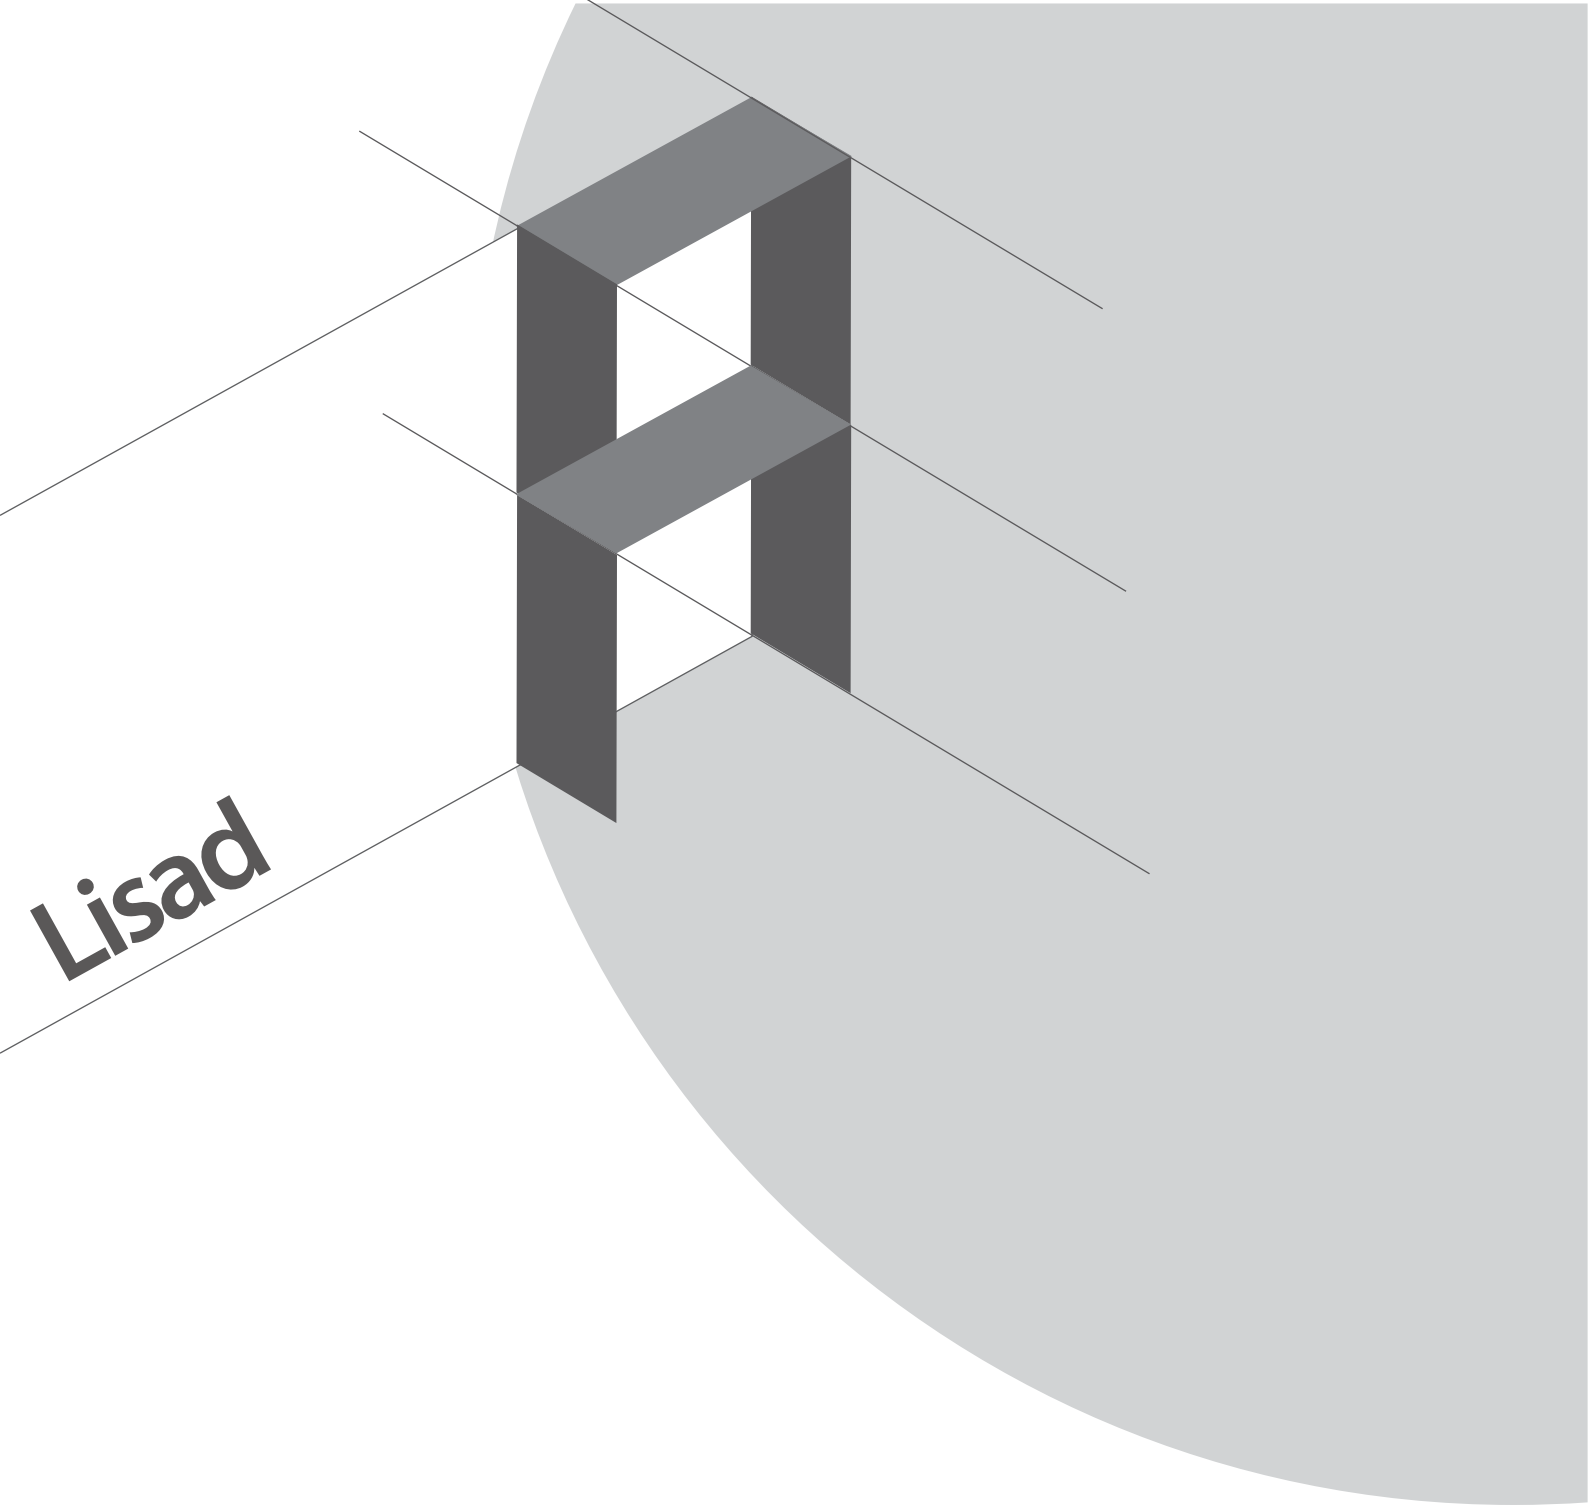
Lisad

Märkused

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites. Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 1,14 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQK010.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:2003 ja EN 50332-1:2000.

CE märgis

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,324 W/kg.

Seadet tohib kasutada järgmistes riikides:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS juhtseadised, mis on seotud radari avastamisega, ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

Seadme radari avastamisega seotud omadused ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

Sagedusvahemikus kuni 5150 MHz võib seadet kasutada ainult siseruumis.

IC hoiatusavaldus

Seade võib automaatselt jätkata side pidamist kui edastatav info puudub või ilmneb talituslik rike. Seal kus tehnoloogia seda nõuab, ei ole ette nähtud keelata side juhtimise või teabesignaalide edastamist või korduvkoodide kasutamist.

Sagedusalal 5150–5250 MHz töötav seade on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada võimalikke kahjulikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsetele satelliitside süsteemidele, maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele ja maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5275–5850 töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele, mis on määratud punkt-punktile ja mitte punkt-punktile asjakohastele operatsioonile, nagu on esitatud osas A9.2(3). Lisaks sellele on sagedusala 5250–5350 MHz reserveeritud suure võimusega radaritele (eelisõiguse mõistes) ja see radar võib põhjustada häireid ja/või vigastada LE-LAN seadmeid.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 62311 ja EN 50566. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSe keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt http://support.asus.com/.

Mudeli nimetus: K010 (TF103C)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K010**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 16/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____